
# Gigaset A580 IP



**SIEMENS** 

## Breve descrizione del portatile

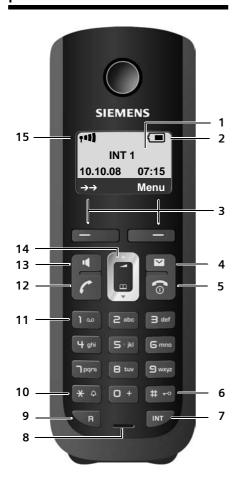

#### Tasti portatile

- 1 Display in stand-by
- 2 Livello di carica delle batterie (→ pag. 28)
- 3 Tasti funzione (→ pag. 32)
- 4 Tasto messaggi (→ pag. 59)

Accede alla lista delle chiamate e alla lista dei messaggi

Quando lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata oppure nuovo Firmware o nuovo Profilo del Provider disponibile

## 5 Tasto di fine chiamata, accensione/ spegnimento

Termina la chiamata, annulla la funzione, torna al livello precedente del menu (premere brevemente), torna in stand-by (premere a lungo), accende/spegne il portatile (premere a lungo)

#### 6 Tasto cancelletto

Blocca/sblocca la tastiera (premere a lungo,

→ pag. 34) Alterna tra scrittura con lettere maiuscole, minuscole e cifre (→ pag. 180)

#### 7 Tasto linea interna

Telefonare sulla linea interna (→ pag. 92)

#### 8 Microfono

#### 9 Tasto R

Inserire il Flash (pressione breve;

→ pag. 148)

Solo rete fissa:

inserire pausa di selezione "P" (pressione a lungo)

#### 10 Tasto asterisco

Stand-by:

Attiva/disattiva le suonerie (premere a lungo)

Rete fissa: commuta tra selezione DP/DTMF

## 11 **Tasto 1** (premere a lungo)

Interroga la segreteria telefonica

#### 12 Tasto impegno linea

Risponde ad una chiamata, apre la lista dei numeri selezionati (premere brevemente in stand-by), sceglie il tipo di connessione e avvia la selezione (premere brevemente/a lungo dopo aver digitato il numero,

→ pag. 40)

Durante la scrittura di un SMS: invia l'SMS

#### 13 Tasto viva voce

Commuta tra ricevitore (conversazione normale) e viva voce

Se è acceso: il viva voce è attivo Se lampeggia: segnala una chiamata in arrivo

#### 14 Tasto di navigazione (→ pag. 32)

15 Livello di ricezione (→ pag. 28)

## Simboli del display

Livello di carica delle batterie (da scariche a cariche)

(lampeggia)

Batterie quasi scariche

(lampeggia)

In carica

#### 141) 141 14 1

Simbolo livello di ricezione

Qualità del contatto radio tra base e portatile (da alto a basso)

(lampeggia)

Nessun contatto radio tra base e portatile

**(P)** Modalità Eco+ attivato

> Il simbolo © sostituisce il simbolo del livello di ricezione in alto a sinistra con display in stand-by del portatile un pò di tempo dopo l'attivazione della

Modalità Eco+.

Blocco tasti attivato

Suoneria disattivata Ø

Chiamata in arrivo sulla connessione di rete fissa (simbolo dello squillo)

Chiamata in arrivo su una connessione VoIP (((P)))

T Sveglia attivata

Aprire la lista di ripetiizone dei numeri selezionati.  $\rightarrow \rightarrow$ 

## Breve descrizione della base



#### Tasto della base

#### 1 Tasto Paging

Se è acceso:

connessione LAN attiva (il telefono è collegato al Router)

Se lampeggia:

trasmissione dati tramite connessione LAN Premere brevemente:

avviare la ricerca del portatile (Paging)

( > pag. 90),

visualizzare l'indirizzo IP sul portatile

Premere a lungo:

la base passa in modalità registrazione

( → pag. 88)

## **Indice**

breve descrizione dei portattie
Simboli del display
Breve descrizione della base
Note di sicurezza
Gigaset A580 IP – non soltanto per telefonare
VoIP – telefonare tramite Internet
Gigaset HDSP – Telefonia con qualità brillante del suono 10
Primi passi         1           Verificare il contenuto della confezione         1           Mettere in funzione il telefono         1           Collocare la base         1           Collegare la base         1           Impostazioni per la telefonia VoIP         2           Cosa volete fare ora?         3
Utilizzare il portatile3.Tasto di navigazione3.Tasti funzione3.Tastiera numerica3.Correzione di dati inseriti erroneamente3.Guida ai menu3.Accendere/spegnere il portatile3.Bloccare/sbloccare la tastiera3.Rappresentazione dei passi di utilizzo nel manuale di istruzioni3.
Albero dei menu       36         Menu del telefono       3         Menu del configuratore web       3
Telefonare tramite VoIP e dalla rete fissa 40 Telefonare sulla linea esterna 40 Terminare una chiamata 40 Rispondere ad una chiamata 40 Visualizzazione del numero telefonico del chiamante 40 Viva voce 40 Mute (disattivazione del microfono) 41 Disattivare il microfono del vostro portatile 40 Telefonare a tariffe convenienti 40
Servizi di rete50Telefonare in modo anonimo - Sopprimere la visualizzazione50del numero50Servizi di rete aggiuntivi per la rete fissa5Ulteriori servizi di rete per il VoIP50

Utilizzare le liste	58
Richiamare le liste con il tasto messaggi	
Utilizzare le rubriche telefoniche       0         Rubrica telefonica locale del portatile       0         Utilizzare le rubriche telefoniche online       0         Utilizzare una rubrica privata online       0	63 67
SMS (messaggi di testo)  Scrivere / inviare SMS  Ricevere SMS  Impostare il centro SMS  SMS su sistemi telefonici (PABX)  Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo  Attivare/disattivare la funzione SMS  Eliminazione delle anomalie SMS	75 77 80 80 80 81
Utilizzare la segreteria telefonica di rete	82
ECO DECT: ridurre il consumo di corrente e il segnale radio della base 8	
Impostare la sveglia	87 87
Utilizzare più portatili  Registrare i portatili  Cancellare i portatili  Cercare il portatile ("Paging")  Modificare il numero interno di un portatile  Modificare sulla linea interna	88 90 90 91 91
Impostare il portatile  Modificare data e ora  Modificare la lingua del display  Attivare/disattivare lo screensaver  Accesso rapido alle funzioni  Attivare/disattivare la risposta automatica  Modificare il volume del viva voce / di conversazione  Modificare la suoneria  1	95 96 98 98 98
Attivare / disattivare i toni di avviso	02

Impostare la base tramite il portatile	103
Protezione delle impostazioni della base	
Ripristinare i parametri iniziali della base	. 104
Attivare/disattivare la melodia di attesa	
Attivare/disattivare la modalità Repeater	
Impostare la connessione standard	
Aggiornare il firmware della base	
Effettuare le impostazioni VoIP sul portatile	. 108
Utilizzare l'assistente di connessione	
Modificare le impostazioni senza l'assistente di connessione	
Impostare l'indirizzo IP del portatile nella LAN	. 110
Attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni sullo	440
stato del VoIP	
Richiedere l'indirizzo MAC della base	
Collegare la base ad un centralino telefonico	113
Modificare il tipo di selezione	. 113
Impostare il tempo di Flash	
Impostare il codice linea (AKZ)	
Impostare le pause	
Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)	
Configuratore web- Configurare il telefono dal PC	116
sCollegare il PC al configuratore web del telefono	
Impostare gli annunci e la lingua del configuratore web	
Cancellazione	
Lista del menu	
Area di navigazione	
Area di lavoro	
Comandi	
Aprire le pagine web	
Impostare il telefono con il configuratore web	
Configurazione IP	
Configurare i collegamenti telefonici	
Ottimizzare la qualità vocale sulle connessioni VoIP	
Impostare la connessione del telefono	
Attivare la connessione di rete fissa come connessione sostitutiva	
Assegnare al portatile i numeri di invio e di ricezione	
Attivare l'Inoltro di chiamata per le connessioni VoIP	. 142
Inserire il proprio prefisso locale, attivare/disattivare il prefisso	4.45
automatico per il VoIP	
Stabilire i piani di selezione – Controllo dei costi	
Attivare / disattivare la segreteria telefonica di rete, inserire il numero Impostare i toni DTMF per il VoIP	
Stabilire la funzione del tasto R per il VoIP (Hook Flash)	
Configurare l'inoltro di chiamata tramite VoIP	
Impostare la porta di comunicazione locale per il VoIP	

Messaging	. 152
Configurare i Servizi Info / Attivare la visualizzazione con	
display in stand-by	
Selezionare la rubrica telefonica online e registrarsi per l'accesso	. 155
Modificare i numeri e i nomi dei portatili	
Caricare / cancellare le rubriche telefoniche da / su PC	
Attivare la visualizzazione dello stato VoIP	
Avviare l'aggiornamento del firmware	
Ativare / disattivare il controllo automatico della versione	
Copiare data / ora dal timeserver	
Richiedere informazioni sullo stato del telefono	
Servizio Clienti (Customer Care)	164
Domande e risposte	
Codici stato del VoIP	. 170
Richiedere le informazioni di Service	. 173
Concessione	
Certificato di garanzia per la Svizzera	. 174
Tutela ambientale	176
Il nostro modello ambientale di riferimento	
Appendice	
Appendice	
Contatto con liquidi	
Dati tecnici	
Scrivere e modificare il testo	
Gigaset A580 IP – Software gratuito	
Accessori	189
Glossario	194
Indice analitico	208
Montaggio a parete del supporto di ricarica	219
Montaggio a narete della hase	210

## Note di sicurezza

Λtta	nzia	no

Prima dell'uso leggere le vvertenze di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Spiegare ai bambini il contenuto e i pericoli durante l'utilizzo del telefono.



Utilizzare soltanto l'alimentatore in dotazione, come indicato sul lato inferiore del dispositivo.



Usare soltanto le **batterie ricaricabili consigliate** (→ pag. 177). È rigidamente vietato l'uso di batterie comuni (non ricaricabili) poichè non essendo compatibili con l'apparato il loro utilizzo potrebbe diventare pericoloso.



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova (per esempio ambulatori, ospedali ecc).



Si raccomanda di non tenere la parte posteriore del telefono vicino all'orecchio quando suona o se è stata attivata la funzione viva voce poichè in talune circostanze, ad esempio con volume alto, potrebbe causare danni seri e permanenti all'udito.

L'apparecchio può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito.



Non collocare l'apparato in bagni o docce non essendo protetto dagli spruzzi d'acqua (→ pag. 177).



Non utilizzare il telefono in aree a rischio di esplosione, ad esempio stabilimenti in cui si producono vernici.



Nel caso in cui il Gigaset sia ceduto a terzi, allegare anche il manuale d'uso.



Mettere fuori uso le stazioni base difettose oppure mandarle in riparazione presso il Service, poichè potrebbero disturbare altri servizi telefonici.

 Attenzione
 Attenzione

Se il blocco tasti è attivato non è possibile selezionare nemmeno i numeri di emergenza!

N	Λt	2

Le funzioni descritte nelle presenti istruzioni per l'uso potrebbero non essere operative in tutti i paesi.

## Gigaset A580 IP – non soltanto per telefonare

Il vostro Gigaset vi dà la possibilità di telefonare sia dalla rete fissa sia tramite Internet (VoIP) **senza PC** a costi contenuti ed inviare e ricevere SMS. Con il vostro Gigaset potete anche:

- ◆ Telefonare con qualità del suono più brillante (High Definition Sound Performance HDSP, → pag. 10) – sulla linea interna oppure tramite VoIP.
- ◆ Decidere ad ogni chiamata se si desidera telefonare dalla rete fissa o da Internet semplicemente premendo un tasto (→ pag. 40).
- Registrare fino a sei portatili sulla vostra base. Con la vostra base è possibile telefonare con due portatili tramite VoIP ed un portatile tramite rete fissa.
- ◆ Multiline: aprire fino a sei account VoIP presso diversi provider VoIP. Oltre al numero di rete fissa I vostro telefono è raggiungibile attraverso fino a sette diversi numeri di telefono.
- ◆ Assegnare ad ogni portatile il proprio numero VoIP come numero urbano per l'invio e la ricezione. Se un membro della famiglia viene chiamato sul proprio numero VoIP, squilla solamente il suo portatile (→ pag. 141).
- È possibile utilizzare gli account VoIP presso provider diversi anche per il controllo dei costi. Al momento della selezione indicare la connessione VoIP, che si deve utilizzare per le tariffe più convenienti (→ pag. 42).
- ◆ Definire i piani di selezione per i numeri di telefono o per i prefissi, così è possibile automatizzare la selezione della connessione VoIP più conveniente (→ pag. 144).
- ◆ Configurare il collegamento VoIP senza PC. La configurazione guidata del vostro telefono carica i dati del vostro provider VoIP da Internet e vi guida durante l'inserimento dei vostri dati personali (account VoIP/SIP). In questo modo viene facilitato l'accesso al VoIP (→ pag. 22).
- Configurare ulteriori impostazioni relative al VoIP dal PC. Il telefono dispone di un interfaccia web (configuratore web), utilizzabile tramite il browser web del vostro PC (→ pag. 116).
- ◆ Aggiornare il vostro telefono. Informarsi sull'**aggiornamento del firmware** in Internet ed eventualmente caricarlo sul telefono (→ pag. 106).
- Ridurre il segnale radio del vostro telefono attivando la Modalità Eco / Modalità Eco+ (→ pag. 85).

Il vostro Gigaset A580 IP è protetto dai **virus** provenienti da Internet grazie al proprio sistema operativo.

Buon divertimento con il vostro nuovo telefono!

## VoIP - telefonare tramite Internet

Con il VoIP (Voice over Internet Protocol) la conversazione non si effettua tramite connessione da rete fissa, ma viene trasmessa sotto forma di pacchetti dati via Internet.

Con il portatile è possibile avere tutti i vantaggi del VoIP:

- ◆ È possibile telefonare a prezzi contenuti e con un'alta qualità vocale verso la rete fissa e verso la rete mobile ed addirittura anche a costo zero verso un utente Internet.
- ◆ Se si riceve dal proprio provider VoIP un numero personale, si è raggiungibili da Internet, dalla rete fissa e da qualsiasi rete mobile.

Per poter utilizzare il VoIP è necessario:

- ◆ Un collegamento ad Internet a larga banda (per es. DSL) preferibilmente senza limiti di tempo (profilo flat-rate).
- ◆ L'accesso ad Internet, cioè è necessario un router che colleghi il vostro telefono ad Internet stesso.

Consultare la lista dei router raccomandati:

#### www.gigaset.com/customercare

Aprire qui la pagina delle FAQ e scegliere il vostro telefono Gigaset IP. Cercare ad es. "Router".

 L'accesso ai servizi di un provider. Fino a sei account presso diversi provider VoIP.

## Gigaset HDSP – Telefonia con qualità brillante del suono



Il vostro telefono Gigaset IP supporta il codificatore di larga banda G.722. Con la vostra base e il corrispondente portatile è quindi possibile telefonare tramite VoIP con qualità del suono più brillante (High Definition Sound Performance).

Registrando altri portatili a larga banda (per es Gigaset S67H, S68H, SL37H oppure SL78H) sulla vostra base, anche le chiamate interne tra questi portatili vengono effettuate tramite larga banda. Prerequisiti per le connessioni a larga banda sulla vostra base:

#### ♦ Con le chiamate interne:

Entrambi i portatili sono a larga banda, cioè entrambi supportano il codificatore G.722.

#### **♦** Con chiamate esterne tramite VoIP:

- Si sta effettuando la chiamata su un portatile a larga banda.
- È stato selezionato il codificatore G.722 per le chiamate in uscita,
   → paq. 136.
- Il vostro provider VoIP supporta le connessioni a larga banda.
- Il telefono del proprio interlocutore supporta il codificatore G.722 e accetta di instaurare una connessione a larga banda.

## Verificare il contenuto della confezione



- una base Gigaset A580 IP
- un alimentatore per il collegamento della base alla presa di corrente
- 3 un cavo telefonico per il collegamento della base alla rete fissa
- 4 un cavo Ethernet (LAN) per il collegamento della base al Router (LAN/Internet)
- un portatile Gigaset A58H
- due batterie per il portatile (scariche)
- 1 un coperchio batterie per il portatile
- III un supporto di ricarica per il portatile
- 9 un alimentatore per il collegamento del supporto di ricarica alla presa di corrente
- un'introduzione ed un CD con queste istruzioni per l'uso

U	pdate	del	firmware

Queste istruzioni per l'uso descrivono le funzioni della base dalla versione di Firmware 182.

Quando sono disponibili nuove funzioni o funzioni migliorate per il vostro Gigaset A580 IP, vengono messi a disposizione degli update del firmware della base che è possibile caricare sul vostro telefon ( > pag. 106). Se emergono modifiche durante l'utilizzo del telefono, si trova anche una nuova versione delle presenti istruzioni per l'uso oppure integrazioni al manuale in Internet alla pagina www.gigaset.com.

Selezionare qui il prodotto "Gigaset A580 IP", per aprire la pagina di prodotto per il vostro telefono. Lì si trova un link alle istruzioni d'uso.

Per verificare la versione del firmware attualmente caricato sulla vostra base, → pag. 163 (con il configuratore web) oppure → pag. 173 (durante una chiamata esterna).

#### Mettere in funzione il telefono



IL display è protetto da una pellicola. **Togliere la pellicola di protezione!** 


## Inserire le batterie e chiudere il coperchio delle batterie

#### Attenzione —

Utilizzate solo le batterie raccomandate da Gigaset Communications GmbH\* ( → pag. 177). Non utilizzare mai batterie comuni (non ricaricabili) poichè potrebbero essere nocive o pericolose qualora il rivestimento della batteria o la batteria stessa dovesse danneggiarsi o esplodere. Batterie non certificate potrebbero inoltre causare disturbi di funzionamento o danni al terminale.

 Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
 La polarità è indicata nel vano batterie.



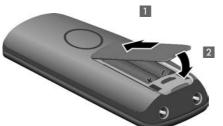


- ▶ Posizionare il coperchio sulla parte superiore ■.
- Quindi premere il coperchio2, fino al completo innesto.
- Se fosse necessario aprire nuovamente il coperchio delle batterie, ad es. per cambiare le batterie, afferrare la parte bassa del coperchio e sollevarlo.



<sup>\*</sup> Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

## Collegare il supporto di ricarica

L'apparato deve essere collocato in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

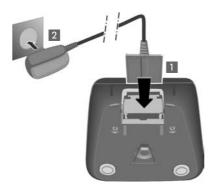

- ► Collegare la spina piatta dell'alimentatore 1.
- Inserire la spina dell'alimentatore nella presa di corrente 2.

Se fosse necessario scollegare la spina piatta dal supporto di ricarica, premere il pulsante di rilascio 1 ed estrarla 2.



#### Note

- ◆ Riporre il portatile esclusivamente nella sua base o sede di ricarica.
- Qualora il portatile si è spento per via delle batterie scariche e sia stato riposto nella sede di ricarica, si riaccenderà automaticamente.

Per eventuali domande o problemi → pag. 165.

Per eventualmente montare la sede di ricarica a parete, → pag. 219.

## Primo processo di carica e scarica delle batterie

 Collocare il portatile nel supporto di ricarica ed attendere finchè le batterie sono completamente cariche (ca. dieci ore).



La carica delle batterie viene indicata sul display in alto a destra con il lampeggiamento del simbolo della batteria

▶ A carica completa estrarre il portatile dalla sede di ricarica e riporlo soltanto quando le batterie sono completamente scariche.

Il livello di carica delle batterie viene visualizzato sul display in stand-by:

(da scariche a cariche).

Una volta eseguita la prima carica **e** scarica, dopo ogni conversazione il portatile può essere sempre riposto nella sede di ricarica.

#### Attenzione

- Ripetere il procedimento di carica e scarica ogni qualvolta le batterie vengono estratte e reinserite.
- ◆ Durante la carica è normale che le batterie si riscaldino. Ciò non comporta pericoli.
- ◆ Dopo un pò di tempo la capacità di ricarica delle batterie si riduce a causa dell'usura fisiologica delle batterie stesse.

## Impostare la data e l'ora

La data e l'ora sono da impostare, ad esempio, per visualizzare nella relativa lista quando sono arrivate le chiamate come pure per l'uso della sveglia.


#### — Note

Sul vostro telefono è memorizzato l'indirizzo di un timeserver in Internet. Data e ora vengono copiate da questo timeserver purchè la base sia collegata ad Internet e sia attivata la sincronizzazione con il timeserver (→ pag. 162). Le impostazioni manuali vengono quindi sovrascritte.

## Impostazione manuale:



 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display Menu, per aprire il menu principale.

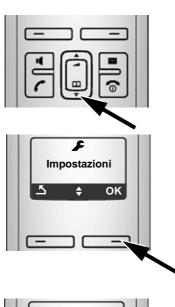

▶ Premere il tasto di navigazione ...

... finchè sul display del punto del menu viene visualizzato Impostazioni.

 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per confermare la scelta.



Sul display viene visualizzato il punto del menu Data / Ora.

 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per aprire il campo di inserimento.



► La riga attiva è indicata con [...].
Inserire giorno, mese ed anno a 8 cifre
(GG.MM.AAAA) tramite la tastiera, ad
es. ☐□□□+ ☐□□□+ ☐□□□+ ☐□+ ☐□□
per il 10.10.2008.



Se si desidera correggere un dato, premere sopra o sotto il tasto di navigazione, per passare da un campo ad un altro.





 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per confermare l'inserimento.



- Inserire ora e minuti a 4 cifre tramite la tastiera, per es. (1) Tree (1) (2) (3) M per le 7:15.

  Passare eventualmente da un campo ad un altro con il tasto di navigazione.
- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per confermare il dato.



Sul display viene visualizzato Salvato. Si sente un tono di conferma.



▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata ⑤, per tornare in stand-by.

## Registrare il portatile sulla base

Il vostro portatile è già registrato sulla base per impostazione di fabbrica. Per come registrare ulteriori portatili sulla base e telefonare gratuitamente sulla linea interna, → pag. 88.

#### Collocare la base

La base deve essere collocata in ambienti chiusi ed asciutti ad una temperatura compresa tra +5 °C e +45 °C.

 Per una ricezione ottimale posizionare la base in posizione centrale rispetto all'area da coprire.

\_\_\_\_ Nota

Prestare attenzione alla portata della base, La portata si estende fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi. La portata si riduce se il Modo ECO è attivato ( > pag. 85).

Generalmente i piedini di appoggio degli apparecchi non lasciano tracce, tuttavia su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi in particolare se trattati con solventi di pulizia a base chimica è opportuno prendere le necessarie precauzioni.

Per poter montare la base a parete, → pag. 219.

Attenzione –

- Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti; inoltre non posizionarlo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il Gigaset da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.

## Collegare la base

Per poter telefonare con il vostro telefono tramite la rete fissa e tramite VoIP, è necessario collegare la base con la rete fissa e ad Internet, → Figura 1.


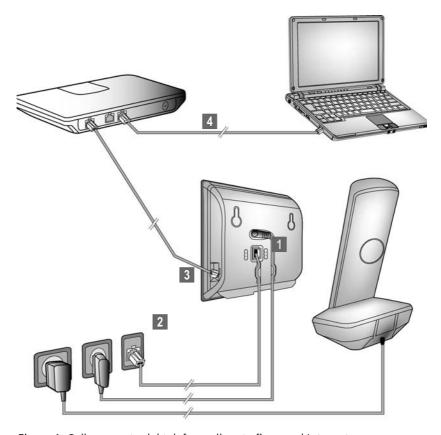


Figura 1 Collegamento del telefono alla rete fissa e ad Internet

Eseguire i seguenti passi nella sequenza indicata (→ Figura 1):


- 1 Collegare il cavo telefonico e il cavo di rete alla base.
- 2 Collegare la base alla rete telefonica e alla rete elettrica.
- 3 Per il collegamento della base ad Internet, collegare la base al Router (collegamento tramite Router e modem oppure tramite Router con modem integrato).
- 4 Collegare il PC al Router (opzionale) per una configurazione estesa della base (→ pag. 116).

## 1. Collegare il cavo telefonico e il cavo di corrente alla base

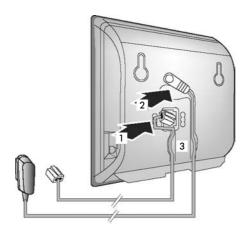

- Inserire il cavo telefonico nelle prese di collegamento inferiori nella parte retrostante della base.
- 2 Inserire il cavo di corrente dell'alimentatore nelle prese di collegamento superiori nella parte retrostante della base.
- 3 Collocare entrambi i cavi nelle apposite scanalature.

## 2. Collegare la base alla rete fissa e alla presa di corrente

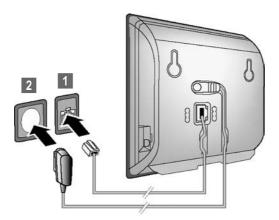

- Inserire il cavo telefonico nel collegamento della rete fissa.
- 2 Inserire **poi** l'alimentatore nella presa di corrente.


Attenzione -

- ◆ L'alimentatore deve **sempre** essere **inserito** nella presa di corrente.
- ◆ Utilizzare solamente l'alimentatore e il cavo telefonico in dotazione. I collegamenti dei cavi telefonici possono essere diversi (collegamenti corretti → pag. 179).

Ora è possibile telefonare dalla rete fissa e siete raggiungibili sul vostro numero!

## 3. Collegare la base al Router (Internet)

Per il collegamento ad Internet è necessario un router che sia collegato tramite modem (eventualmente integrato nel router) ad Internet.

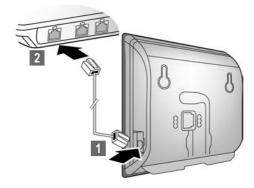

- Il Inserire un'estremità del cavo Ethernet nelle prese di collegamento della LAN sul lato della base.
- 2 Inserire la seconda estremità del cavo Ethernet in un collegamento della LAN sul router.

Non appena il cavo tra il telefono e il router è inserito, il tasto sulla parte anteriore della base lampeggia (tasto Paging).



## Impostazioni per la telefonia VolP

Affinchè sia possibile telefonare tramite Internet (VoIP) a qualsiasi utente in Internet, nella rete fissa o mobile, è necessario attivare il servizio attraverso un provider VoIP che supporti lo standard SIP.

**Prerequisito:** essersi registrati (per es. tramite PC) su un provider VoIP e aver sottoscritto un account.

Per poter utilizzare il VoIP, è necessario inserire ora i dati di accesso per il vostro account VoIP. I dati necessari vengono dati dal vostro provider VoIP. Essi sono:

#### 0:

- ◆ Il vostro nome utente (se richiesto dal provider VoIP), questo è l'identificativo (Caller-ID) del vostro account, in genere coincide con il vostro numero di telefono
- ◆ Il vostro nome di registrazione oppure Login-ID
- ◆ La vostra (Login) Password presso il provider VoIP
- ◆ Le impostazioni generali del vostro provider VoIP (indirizzi del server etc.) oppure:
- ◆ Un codice di autoconfigurazione (Activation Code)

La configurazione guidata del vostro telefono Gigaset vi aiuta con l'inserimento.

## Avviare la configurazione guidata

## Prerequisito:

Aver collegato la base alla presa di corrente e al router. Il router è collegato ad Internet (→ pag. 21).

#### Consiglio:

Attivando IP come connessione standard del vostro telefono (impostazioni iniziali, → pag. 106) al termine della configurazione guidata il telefono tenterà di instaurare una connessione al server del vostro provider VoIP. Se la connessione non viene instaurata per via di impostazioni o comandi sbagliati/ non completi, si ha una segnalazione di avviso (→ pag. 29).

	nt a

Per il vostro telefono è preimpostata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP. Affinchè il vostro router "riconosca" il telefono, nel router deve essere attiva l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP, cioè il server DHCP del router deve essere attivo.

Se il server DHCP del router non può/non deve essere attivato, è necessario prima di tutto assegnare al telefono un indirizzo IP fisso. Per come farlo leggere a pag. 110.



Non appena le batterie del portatile sono sufficientemente cariche, il tasto messaggi del portatile lampeggia (circa 20 min. dopo aver collocato il portatile nella sede di ricarica).

▶ Premere il tasto messaggi ■.



Viene visualizzato.

Premere il tasto sotto la visualizzazione del display Si.

Viene chiesto di inserire il PIN di sistema del vostro telefono.

Sul display viene visualizzato "NuovoFirmware disponibile" \_\_\_\_\_\_

In Internet è già disponibile un firmware nuovo/migliorato per il vostro telefono. Eseguire prima di tutto un update automatico del Firmware (→ pag. 107). Al termine dell'update (dopo ca. 3 minuti) il display viene visualizzato di nuovo in stand-by e il tasto messaggi ☑ lampeggia. Premere ☑, appare la visualizzazione come nell'immagine sopra ed è possibile avviare la configurazione guidata.

#### — Note

Per proteggere il vostro telefono o le sue impostazioni di sistema da accessi non consentitti, è possibilie impostare un codice a 4 cifre noto solo a voi – il PIN di sistema. Questo va inserito prima di registrare/cancellare i portatili oppure per poter modificare le impostazioni VoIP o della LAN del vostro telefono.

Per impostazione di fabbrica è preimpostato il PIN 0000 (4 zeri). Per modificare il PIN, → paq. 103.



La riga attiva è contrassegnata con [----].

- ▶ Inserire il PIN di sistema attaule del vostro telefono tramite la tastiera.
- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK.

Viene avviata la configurazione guidata.

#### Note

- È possibile richiamare la configurazione guidata anche tramite il menu (→ paq. 108).
- ◆ La configurazione guidata si avvia automaticamente anche quando si cerca di connettersi ad Internet prima di aver salvato le impostazioni necessarie. Prerequisito: la connessione di rete fissa non è stata attivata come connessione sostitutiva (configuratore web, → pag. 140):




Avete ricevuto dal vostro provider VoIP un **nome/password di registrazione** ed eventualmente un nome utente:

- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display No.
- Leggere il paragrafo: "Scaricare i dati del provider VoIP" → pag. 25.

Avete ricevuto dal vostro provider VoIP un Codice di autoconfigurazione (Activation Code):

- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display Sì.
- Leggere il paragrafo: "Inserire il codice di autoconfigurazione".

## Inserire il codice di autoconfigurazione

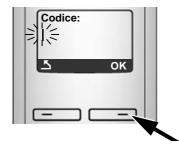


- ▶ Inserire il vostro codice di autoconfigurazione tramite la tastiera (max. 32 caratteri).
- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK.

Tutti i dati necessari per la telefonia VoIP vengono caricati direttamente da Internet sul vostro telefono.

A download avvenuto sul display visualizzato Salvato.

▶ Leggere il paragrafo: "Terminare le impostazioni VoIP", → pag. 27

## Scaricare i dati del provider VoIP

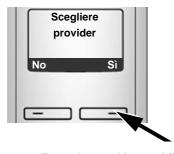

 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display Si.

La configurazione guidata stabilisce una connessione con il server di comunicazione Gigaset in Internet. Qui si trovano i profili con i dati generali di accesso per i diversi provider VoIP pronti per il download.

Dopo qualche istante viene visualizzato:



Viene caricata una lista di paesi.



Sul display viene visualizzato il primo paese della lista.



- ▶ Premere sotto o sopra sul tasto di navigazione ...
  - ... finchè sul display è contrassegnato il paese in cui si desidera utilizzare il telefono.



 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per confermare la selezione.







Viene visualizzata la lista dei provider VoIP di cui è possibile scaricare i dati.

Sul display viene visualizzato il primo provider VoIP della lista.

▶ Premere sotto o sopra sul tasto di navigazione ...

... finchè sul display viene visualizzato il vostro provider VoIP.

 Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK, per confermare la selezione.

Le impostazioni generali del vostro provider VoIP vengono scaricate.

— Non è stato possibile scaricare i dati del provider

Se non vengono messi a disposizione i dati del vostro provider VoIP per il download, premere il tasto funzione . In questo modo è possibile avviare la configurazione guidata.

È necessario effettuare le impostazioni per il provider VoIP con il configuratore web ( > pag. 128).

I dati vengono forniti dal vostro provider VoIP.

## Inserire i dati utente del vostro primo account VoIP

Inserire i dati utente del primo account VoIP. I dati vengono forniti dal vostro provider VoIP.

A seconda del provider sono:

◆ Nome utente, Nome di autenticazione, Password di autenticazione

#### Oppure:

◆ Nome di autenticazione, Password di autenticazione


Fare attenzione...

... durante l'inserimento dei dati utente VoIP alla corretta scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli!

Premere eventualmente a lungo il tasto #-- per passare dalla scrittura a caratteri maiuscoli a quella a caratteri minuscoli e a cifre. Se è impostata la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o a cifre è visualizzato in alto nel display

È possibile cancellare i caratteri inseriti erroneamente con il tasto funzione sotto c. Vengono cancellati i caratteri a sinistra del cursore.

Con il tasto di navigazione () è possibile navigare tra i campi di inserimento (premere a sinistra/destra).

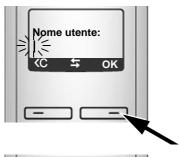

Se il vostro provider VoIP non prevede nessun nome utente, saltare questo passo.

- ▶ Inserire tramite la tastiera il nome utente assegnato dal provider.
- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK.



- ▶ Inserire tramite la tastiera il nome di registrazione assegnato dal provider.
- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK.



- Inserire tramite la tastiera la vostra password.
- Premere il tasto sotto la visualizzazione del display OK.

## Terminare le impostazioni VolP

Al termine degli inserimenti il portatile torna in stand-by.

Se tutte le impostazioni VoIP sono corrette e se il telefono può instaurare una connessione al server VoIP-Server, viene visualizzato il numero interno del portatile (esempio):



Ora è possibile telefonare sia dalla rete fissa che da Internet! Siete raggiungibili sul numero di rete fissa e sul vostro numero VoIP!

Note

- Affinchè possiate essere sempre raggiungibili via VoIP, il router deve sempre essere connesso ad Internet.
- ◆ Se la configurazione guidata è stata avviata tramite menu, è necessario, al termine dell'inserimento, premere a lungo il tasto di fine chiamata ⑤ affinchè il portatile torni in stand-by.
- ◆ Se si cerca di telefonare tramite un connessione VoIP che non è configurata in modo corretto, sul display viene visualizzato il seguente avviso di stato VoIP: Errore config VoIP: xxx (xxx = codice stato VoIP). I codici di stato possibili e il loro significato si trova in appendice, → pag. 170.

:	Sono	stati	aperti	più	account	VolP	

Tramite il configuratore web è possibile inserire altri cinque account VoIP (numeri VoIP) (→ pag. 126). Il vostro telefono è quindi raggiungibile (oltre al vostro numero di rete fissa) tramite fino a settediversi numeri di telefono. È possibile assegnare numeri di telefono ai singoli portatili registrati sulla base (→ pag. 141).

## Significato delle visualizzazioni con display in stand-by

Vengono visualizzati i seguenti:

- ♦ il numero interno, ad es. INT 1.
- ♦ la qualità del segnale radio tra base e portatile:
  - da buona a scarsa: 📢 📬 📍
  - nessun segnale: 🕏 lampeggia

Se sulla base è attivata la **Modalità Eco+** ( $\rightarrow$  pag. 85), al posto del simbolo del livello di ricezione viene visualizzato  $\Theta$ 

- ♦ il livello di carica delle batterie:
  - (da scariche a cariche)
  - $\square$  lampeggia: batterie quasi scariche
  - 🔳 🔳 lampeggia: carica in corso

#### Nessuna connessione ad Internet/VoIP-Server

Se al termine della configurazione guidata sul display al posto del nome interno si ha uno dei seguenti avvisi, significa che ci sono stati degli errori oppure che i vostri inserimenti sono incompleti:

- Server non accessibile!
- ◆ Registraz. SIP fallita!

Di seguito trovate le possibili cause e soluzioni.

#### Server non accessibile!

Il telefono non è connesso ad Internet.

- ▶ Verificare il collegamento tra la base e il router (il LED della base deve essere acceso) e tra il router e il modem/collegamento ad Internet.
- ▶ Verificare che il telefono sia collegato alla LAN.
  - Al telefono potrebbe eventualmente non essere stato assegnato alcun indirizzo IP

#### oppure

- al telefono è stato assegnato un indirizzo IP statico già assegnato ad un altro utente LAN o che non appartiene al campo dell'indirizzo del router.
- ▶ Premere il tasto Paging sulla base. L'indirizzo IP viene visualizzato sul display del portatile.
- Premere il tasto impegno linea sul portatile, per terminare la chiamata Paging.
- Avviare il configuratore web con l'indirizzo IP.
- Se non è possibile instaurare nessuna connessione: modificare le impostazioni sul router (attivare il server DHCP) oppure l'indirizzo IP (statico) del telefono.

## Registraz. SIP fallita!

- ◆ I vostri dati personali per la registrazione presso il provider VoIP sono incompleti o sono stati inseriti in modo non corretto.
  - Verificare le vostre impostazioni per Nome utente, Nome di autenticazione, Password di autenticazione. Controllare in particolare la scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli.

Aprire inoltre il menu sul portatile:

```
Menu → Impostazioni → Stazione Base → Telefonia → VoIP (Inserire il PIN di sistema) (→ pag. 110)
```

- ◆ L'indirizzo del server VoIP non è stato ancora inserito o è sbagliato.
  - ▶ Avviare il configuratore web.
  - ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Connessioni.
  - ▶ Cliccare sul comando Modifica dopo la prima connessione VoIP.
  - ▶ Modificare eventualmente l'indirizzo del server.

#### — Nota

Se sul vostro router è attivo il Port Forwarding per le porte SIP e RTP (→ pag. 150) inserite, è utile disattivare il DHCP ed assegnare al telefono un indirizzo IP statico (altrimenti può succedere di non riuscire a sentire il vostro interlocutore con le chiamate VoIP):

- ◆ Assegnare l'indirizzo IP tramite il menu del portatile:
  - Menu → Impostazioni → Stazione Base → Rete locale

#### Oppure

- ◆ Assegnare l'indirizzo IP tramite il configuratore web:
  - ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Configurazione IP.
  - ▶ Selezionare Indirizzo IP.

Fare attenzione che l'indirizzo IP e la Subnet Mask dipendano dal campo dell'indirizzo del router.

Inoltre è necessario inserire ancora il Gateway standard e il server DNS. In genere è necessario inserire ogni volta l'indirizzo IP del router.

## Cosa volete fare ora?

Dopo aver messo in funzione il vostro Gigaset, desidererete sicuramente adattarlo alle vostre esigenze personali. Utilizzate le seguenti indicazioni per trovare velocemente gli argomenti più importanti.

Se non avete ancora dimestichezza con l'utilizzo di apparati con comandi a menu, come per es. altri telefoni Gigaset, suggeriamo di leggere il paragrafo "Utilizzare il portatile" → pag. 32.

Informazioni su	si trovano qui.
Telefonare tramite VoIP oppure tramite rete fissa	pag. 40
Impostare la melodia e il volume della suoneria	pag. 100
Impostare il volume del ricevitore	pag. 99
Impostare la Eco / Modalità Eco+	pag. 85
Preparare il telefono per la ricezione di SMS	pag. 74
Utilizzare il telefono su un centralino telefonico	pag. 113
Registrare sulla base i portatili Gigaset disponibili	pag. 88
Trasferire le voci della rubrica dei portatili Gigaset disponibili ad un nuovo(i) portatile(i)	pag. 66
Utilizzare le rubriche telefoniche online	pag. 67
Aprire ulteriori account VoIP	pag. 126

In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 165) In caso di dubbi durante l'utilizzo del telefono, leggere i suggerimenti per la risoluzione dei problemi (→ pag. 164).

## Utilizzare il portatile

## Tasto di navigazione

Di seguito il lato del tasto di navigazione è indicato in nero (sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel mezzo), da premere nella specifica condizione di funzionamento.

Esempio: 🗻 "premere il tasto di navigazione sopra"...

Il tasto di navigazione ha diverse funzioni:



#### In stand-by del portatile (senza Screensaver)

Premere brevemente: aprire la rubrica telefonica.

Premere a lungo: aprire la lista delle rubriche telefoniche online disponibili.

nichiamare il menu per impostare le suonerie (→ pag. 100).

#### Nel menu principale, nei sottomenu e nelle liste

Scorrere di una riga verso l'alto/il basso.

#### Nei campi di inserimento

Con il tasto di navigazione si sposta il cursore verso sinistra 🗓 o destra 🖵 .


#### Durante una conversazione esterna

Premere brevemente: aprire la rubrica telefonica.

Modificare il volume di conversazione sia in modalità normale (uso del ricevitore) che in viva voce.

## Tasti funzione

I tasti funzione cambiano significato a seconda delle condizioni d'uso. Esempio:

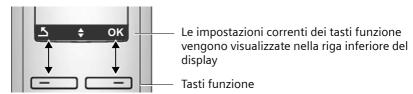

I simboli del display più importanti sono:

Menu Aprire un menu a seconda della situazione.

OK Confermare la scelta.

Tasto cancella: cancellare un carattere per volta da destra a sinistra

Tornare a un livello precedente del menu o annullare l'operazione.

→→ Aprire la lista dei numeri selezionati.

#### Tastiera numerica

/ □ + / \* □ etc.

Premere il tasto raffigurato sul portatile.

P4.

Inserire cifre o caratteri.

## Correzione di dati inseriti erroneamente

Eventuali caratteri errati si possono correggere scorrendo con il tasto di navigazione fino all'immissione errata. È possibile

- ◆ con ⟨C cancellare il carattere a sinistra del cursore,
- inserire caratteri a sinistra del cursore,
- per inserire l'ora e la data, ecc. sovrascrivere i caratteri (il dato modificabile lampeggia).

#### Guida ai menu

Le funzioni del telefono vengono visualizzate mediante il menu costituito da vari livelli

## Menu principale (primo livello di menu)

▶ In modalità stand-by premere Menu per aprire il menu principale.

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display sottoforma di icone con relativo nome.

Per accedere ad una funzione aprire il rispettivo sottomenu (livello di menu successivo):

► Con il tasto di navigazione 🕽 scorrere fino alla funzione desiderata. Premere il tasto funzione OK.

#### Sottomenu

Le funzioni dei sottomenu sono visualizzate sotto forma di lista.

Accedere ad una funzione:

► Con il tasto di navigazione 🕽 selezionare la funzione e premere OK. Oppure:

▶ Digitare la rispettiva combinazione di cifre ( → pag. 36).

Premendo il tasto di fine chiamata 🕤 una volta, **brevemente**, si torna al livello di menu precedente o si interrompe l'operazione.

## Tornare in stand-by

Per tornare in stand-by da un punto qualsiasi del menu:

▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata ⑤.

#### Oppure:

▶ Non premere alcun tasto. Dopo 2 min. il display torna automaticamente in stand-by.

Le modifiche che non sono state confermate né salvate premendo OK vengono cancellate.

Un esempio di display in stand-by è illustrato a → pag. 27.

## Accendere/spegnere il portatile

In stand-by premere a lungo (tono di conferma) il tasto di fine chiamata per spegnere il portatile.

Per riaccendere il portatile premere nuovamente **a lungo** il tasto di fine chiamata.

## Bloccare/sbloccare la tastiera

Il blocco tasti impedisce l'uso indesiderato del telefono.

Premere a lungo il tasto cancelletto per bloccare o sbloccare la tastiera. Si sente il tono di conferma.

Se il blocco tasti è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo o→ e premendo la tastiera si sente un tono di avviso.

Il blocco tasti si disattiva automaticamente quando si riceve una chiamata e, al termine della conversazione, si riattiva.

## Rappresentazione dei passi di utilizzo nel manuale di istruzioni

I passi di utilizzo sono rappresentati in modo abbreviato.

#### Esempio:

Menu → Impostazioni → Portatile → Solleva e Parla (🗸 = attivo)


Questa rappresentazione significa:



Premere il tasto funzione sotto Menu, per aprire il menu principale.



- ▶ Premere il tasto di navigazione sotto , finchè sul display viene visualizzato il punto del menu Impostazioni.
- Premere il tasto funzione sotto OK, per confermare la selezione.

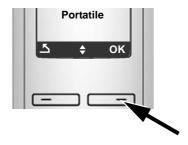

- Premere il tasto di navigazione sotto , finchè sul display viene visualizzato il punto del menu Portatile.
- remere il tasto funzione sotto OK, per confermare la selezione.



Sul display viene visualizzato il punto del menu Solleva e Parla.

Premere il tasto funzione sotto OK, per attivare o disattivare la funzione. Se la funzione è attivata, è contrassegnato con √.


# Albero dei menu


### Menu del telefono

Aprire il menu principale del vostro telefono, premendo con il portatile in stand-by il tasto funzione destro Menu.

### È possibile selezionare una funzione scorrendo nel menu:

► Con il tasto di navigazione (premere sopra/sotto) scorrere fino alla funzione desiderata e premere ok.

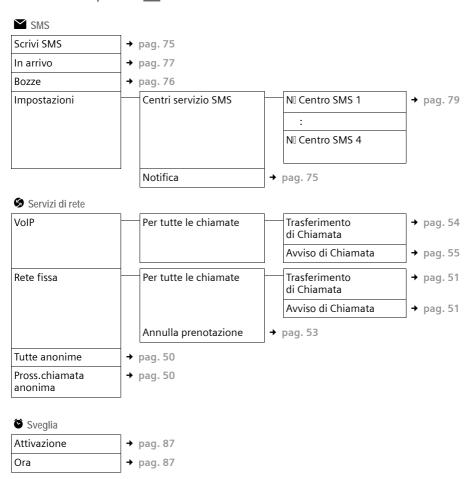

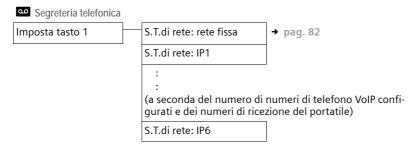


#### Impostazioni Data / Ora → pag. 15 Audio del portatile Volume del ricevitore Impostazioni Audio → pag. 99 Volume del viva voce Volume della Suoneria → pag. 100 Melodia della suoneria Chiamate esterne → pag. 100 Chiamate interne Sveglia Toni di avviso → pag. 101 Avviso batterie Nο → pag. 102 quasi scariche Si Solo durante la chiamata Portatile Display → pag. 96 Screensaver Lingua → pag. 95 → pag. 98 Solleva e Parla Registra il portatile → pag. 88 Reset del portatile → pag. 102

### Albero dei menu

Stazione Base	Tipo chiamate da memo- rizzare		Solo chiamate perse	→ pag. 60
			Tutte le chiamate	
	Musica su attesa	+	pag. 105	
	PIN di sistema	+	pag. 103	
	Reset Base	+	pag. 104	
	Funzionalità avanzate		Modalità Repeater	→ pag. 105
			Prefissi	→ pag. 114
			Modalità Eco	→ pag. 85
			Modalità Eco+	→ pag. 85
	Rete locale		Indirizzo IP dinamico	→ pag. 110
			Indirizzo IP	
			Subnet mask	
			Server DNS	
			Gateway predefinito	
	Telefonia		Connessione predefinita	→ pag. 106
			Connessione guidata	→ pag. 108
			Rete fissa	→ pag. 113
			VoIP	→ pag. 109
	Aggiornamento firmware	+	pag. 106	

# Menu del configuratore web

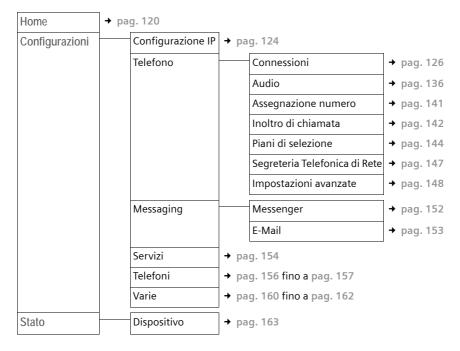

# Telefonare tramite VoIP e dalla rete fissa

### Telefonare sulla linea esterna

Le chiamate esterne sono telefonate che si effettuano sulla rete pubblica (rete fissa) oppure tramite Internet (VoIP). Si deve stabilire quale tipo di connessione si vuole utilizzare come standard. Si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Scegliere il tipo di connessione tramite i tasti funzione, assegnando al vostro tasto funzione sinistro il VoIP o la rete fissa, → paq. 41
- ◆ Scegliere il tipo di connessione tramite il vostro suffisso di linea, → pag. 42


### - Note

- ◆ Sulla vostra base è possibile effettuare trei telefonate esterne in parallelo (a portatili diversi): due telefonate tramite VoIP e una dalla rete fissa tradizionale.
- ◆ Per determinati numeri o prefissi è possiible definire dei piani di selezione in cui stabilire tramite quale connessione del vostro telefono selezionare i numeri e conteggiare le telefonate (controllo dei costi, → pag. 144).
- ◆ Eseguendo la selezione dalla rubrica telefonica (→ pag. 63), tramite i tasti di selezione rapida (→ pag. 65) o dalla lista delle chiamate (→ pag. 58) si evita di dover digitare più volte i numeri. È possibile modificare o completare questi numeri per la chiamata.
- ◆ Quando si chiama dalla rete fissa tramite VoIP, con le chiamate locali è necessario selezionare anche il prefisso locale (a seconda del provider VoIP). È possibile evitare l'inserimento del proprio prefisso, inserendo il prefisso nella configurazione ( → pag. 143) ed attivando l'opzione Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP ( → pag. 143).



Premendo brevemente o a lungo il tasto impegno linea è possibile stabilire il tipo di connessione per le telefonate (rete fissa oppure VoIP).

**Prerequisito:** il numero è stato inserito senza suffisso di linea (→ pag. 42) e per il numero non è stato stabilito alcun piano di selezione (→ pag. 144).

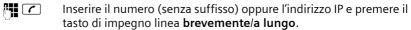

Sul telefono è impostato un tipo di connessione standard (rete fissa oppure VoIP,  $\rightarrow$  pag. 106/pag. 140).

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea , se si vuole eseguire la telefonata tramite la connessione standard.
- ▶ Premere a lungo il tasto di impegno linea , se si vuole eseguire la telefonata tramite la connessione non standard.

Se al vostro telefono sono stati assegnati più numeri VoIP, è possibile impostare il portatile tramite il quale chiamare con il numero VoIP (account VoIP) (numero di invio del portatile, → pag. 141).

#### Note

- ◆ Se si utilizza un altro portatile a standard GAP come i portatili A58H, S67H, S68H, SL37H, SL78H, E49H e C59H, tutte le chiamate vengono effettuate tramite la connessione standard, anche quando si preme a lungo il tasto di impegno linea.
- È stata attivata l'opzione Fallback automatico tramite la rete fissa con il configuratore web (→ pag. 140):
   Se il tentativo di instaurare una connessione tramite tramite VolP fallisce, si tenta automaticamente, di instaurare la connessione tramite rete fissa.

Scegliere il tipo di connessione tramite il tasto funzione sinistro e telefonare **Prerequisito:** i tasti funzione del vostro portatile sono impostati su R.fissa oppure (P ( → pag. 98).

R.fissa / IP Premere il tasto funzione per scegliere il tipo di connessione.

Digitare il numero oppure selezionarlo dalla rubrica.

Premere il tasto di impegno linea oppure il tasto viva voce.

Il numero viene sempre chiamato tramite il tipo di connessione selezionata.

#### Eccezione:

Se è stata attivata l'opzione "Fallback automatico tramite la rete fissa" (configuratore web, → pag. 140) e il tentativo di instaurare una connessione tramite tramite VoIP fallisce, si tenta automaticamente, di instaurare la connessione tramite rete fissa.

NI	_	ŧ,
 ıv	( )	16

Se durante la selezione è stato premuto il tasto funzione P e ...

- ... è stato selezionato un numero con suffisso da #1 a #6, la telefonata viene effettuata tramite la connessione VoIP corrispondente al suffisso. Se il suffisso non è valido (ad es. non gli è stata assegnata alcuna connessione VoIP) il numero non verrà selezionato.
- ... è stato selezionato un numero senza suffisso oppure con suffisso #0, la telefonata viene effettuata tramite il numero di invio VoIP del portatile.

Se avete premuto il tasto funzione R.fissa, prima della selezione, non si deve inserire alcun suffisso. Altrimenti il suffisso viene selezionato insieme al numero tramite rete fissa. Ciò può ad portare ad errori!

# Scegliere la connessione tramite il proprio suffisso di collegamento ed effettuare una chiamata

Oltre al numero di rete fissa è possibile configurare per il vostro telefono fino a sei numeri VoIP. Ad ogni numero (linea) del telefono viene associato un suffisso (di linea):

- ◆ al numero di rete fissa il suffisso #0
- ♦ ai numeri VoIP i suffissi da #1 a #6 (→ pag. 127)

Tramite questo suffisso di collegamento è possibile indicare, durante la selezione, la connessione tramite la quale si desidera telefonare ed eseguire il conteggio dei costi.



Inserire il numero dell'utente desiderato.

Aggiungere il suffisso della connessione (al vostro numero di telefono), tramite cui effettuare la telefonata e da cui prescindere.



Premere il tasto di impegno linea.

La connessione viene selezionata sempre tramite la linea a cui è associato il suffisso, sia che sia stato premuto il tasto impegno linea **f** brevemente o a lungo.

#### Esempio —

Digitando il numero 1234567890#1 e premendo il tasto impegno linea [7], il numero 1234567890 viene selezionto tramite la prima connessione VoIP della configurazione.

#### Note

- ◆ Se si inserisce un suffisso per cui nella base non è configurata nessuna connessione VoIP, viene dato il codice di errore 0x33. Il numero non verrà selezionato.
- ◆ Con il configuratore web è stata attivata l'opzione Fallback automatico tramite la rete fissa (→ pag. 140):

Se il tentativo di instaurare una connessione tramite tramite VoIP fallisce, si tenta automaticamente di instaurare la connessione tramite rete fissa.

# Inserire un indirizzo IP (a seconda del provider)

Tramite VoIP è possibile inserire un indirizzo IP al posto del numero di telefono.

- ▶ Premere il tasto asterisco ★○ per separare tra loro i gruppi di cifre dell'indirizzo IP (ad es. 149\*246\*122\*28).
- ▶ Premere il tasto cancelletto ♣ → per unire all'indirizzo IP il numero della porta SIP del vostro interlocutore (ad es. 149\*246\*122\*28#5060).

Non è possibile selezionare gli indirizzi IP con il suffisso di linea.

Se il vostro provider VoIP non supporta la selezione di indirizzi IP, ogni pezzo dell'indirizzo viene interpretato come normale numero di telefono.

# Interrompere la selezione

Con il tasto di fine chiamata (a) è possibile interrompere la selezione.

# Selezionare i numeri di emergenza - impostare i piani di selezione

Con il configuratore web è possibile bloccare dei numeri oppure per determinati numeri impostare tramite quale dei vostri numeri di telefono (rete fissa, VoIP) devono essere sempre chiamati (Piani di selezione, → pag. 144).

Inserendo un numero per cui è stato definito un piano di selezione, il numero viene selezionato tramite la connessione stabilita nel piano dei selezione – sia che si prema il tasto impegno linea brevemente o a lungo. In caso di un eventuale prefisso automatico preimpostato, non viene anteposto al numero.

### Numeri di emergenza

. . .

In alcuni paesi i piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per la chiamata **locale** alla polizia) sono preimpostati. I numeri di emergenza vengono quindi selezionati sempre tramite rete fissa.

Non è possibile cancellare o disattivare questi piani di selezione. È possibile invece modificare la connessione tramite la quale selezionare i corrispondenti numeri di emergenza (per es. se il telefono non è collegato alla rete fissa). Assicuratevi che il provider VoIP della connessione selezionata supporti i numeri di emergenza.

Se nel vostro telefono non è preimpostato nessun piano di selezione per i numeri di emergenza, è necessario che siate voi stessi a definirli (→ pag. 144). Associategli una connessione che sapete supporti i numeri di emergenza. I numeri di emergenza sono sempre supportati nella rete fissa.

Attenzione: se per i numeri di emergenza non è definito nessun piano di selezione e se è stato impostato un prefisso automatico (→ pag. 143), il prefisso locale viene anteposto anche ai numeri di emergenza, finchè li si seleziona tramite una connessione VoIP.

Attenzione			
7 (CONZIONO			
Non è possibile selezion	nare i numeri di emerge	enza con il blocco ta	asti attivo.
Premere a lungo il tast	o asterisco 🚎, prima o	della selezione per d	disattivare il
blocco tasti			

### Terminare una chiamata

Premere il tasto di fine chiamata.

# Rispondere ad una chiamata

Una chiamata in arrivo viene segnalata sul display in tre modi: il portatile squilla, la chiamata viene visualizzata sul display e il tasto viva voce lampeggia.

Nota

Sul portatile vengono segnalate ai numeri di ricezione solo le chiamate assegnate al portatile (→ pag. 141). In particolare:

- ◆ Se un numero di telefono non è assegnato come numero di ricezione nè al portatile nè alla segretria telefonica, tutte le chiamate a questo numero di telefono vengono segnalate su tutti i portatili.
- ◆ Se non è stata impostata l'assegnazione del numero di ricezione nè per la segreteria telefonica nè per i portatili registrati, le chiamate su tutte le connessioni vengono segnalate su tutti i portatili.
- ◆ Le chiamate al vostro indirizzo IP vengono segnalate su tutti i portatili.

Per accettare la chiamata si hanno le seguenti possibilità:

- ▶ Premere il tasto impegno linea <a>C</a>.
- ▶ Premere il tasto viva voce <a> ■</a>.

Se il portatile si trova nella base e la funzione Solleva e Parla è attivata (→ pag. 98), il portatile risponde automaticamente alla chiamata non appena lo si solleva dal caricabatterie.

Se la suoneria disturba, premere il tasto funzione Menu e selezionare Suoneria spenta. Finchè la chiamata è visualizzata sul display è possibile rispondere.

Nota

È possibile rifiutare le chiamate VoIP premendo il tasto di fine chiamata ᅙ. Il chiamante sente il relativo messaggio (a seconda del provider).

### Visualizzazione del numero telefonico del chiamante

In caso di una chiamata da Internet sul display può essere visualizzato il nome del chiamante.

In caso di chiamata dalla rete fissa sul display può essere visualizzato il numero del chiamante, premesso che:

- ◆ Il vostro operatore di rete fissa supporti il servizio CLIP, CLI:
  - CLI (Calling Line Identification): viene trasmesso il numero del chiamante
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): viene visualizzato il numero del chiamante
- ◆ Abbiate chiesto l'attivazione del servizio CLIP.
- ◆ Il chiamante abbia chiesto l'attivazione del servizio CLL

Se il numero di telefono viene trasmesso ed è salvato in rubrica, viene visualizzato il nome corrispondente. Se il nome è associato ad una Foto CLIP, viene visualizzata anche la foto.

Se il numero di telefono non è salvato nella rubrica telefonica locale, vengono visualizzati nome e cognome del chiamante dalla rubrica telefonica online attualmnete impostata. **Prerequisito:** è stata attivata questa opzione (v. Configuratore web, pag. 155).

### Visualizzazione della chiamata

A seconda del simbolo sul display è possibile distinguere se la chiamata è indirizzata al vostro numero di rete fissa o al vostro numero VolP.

#### Chiamata sul numero di rete fissa

### Chiamata sul numero VoIP





- 1 Simbolo della suoneria
- 2 Numero o nome del chiamante se disponibili
- 3 Numero di ricezione: indica quale numero VoIP ha selezionato il chiamante. È possibile associare il nome tramite configurazione del telefono con il configuratore web (→ pag. 128/pag. 136).

### Trasferimento del nome dalla rubrica telefonica online

È possibile visualizzare il nome con cui è salvato il chiamante nella rubrica telefonica online.

### Prerequisiti:

- ◆ L'operatore della rubrica telefonica online impostato per il vostro telefono (→ pag. 155), supporta questa funzione.
- È stata attivata la visualizzazione del nome del chiamante tramite il configuratore web (→ pag. 155).
- Il chiamante ha richiesto e non soppresso la trasmissione del numero di telefono.
- ◆ Il vostro telefono ha una connessione ad Internet.
- ◆ Il numero di telefono del chiamante non è salvato nella rubrica telefonica locale del portatile.

#### Visualizzazione in caso di chiamata anonima

Il numero oppure il nome del chiamante non viene visualizzato nei seguenti casi:

- ◆ VoIP: il chiamante ha attivato la funzione "Chiamata anonima".
- Rete fissa: il chiamante dalla rete fissa non ha richiesto la trasmissione del numero al proprio operatore di rete fissa.

Al posto del numero verrà visualizzato:

 Con una chiamata ad uno dei vostri numeri VoIP, la visualizzazione dipende dal provider (esempi):




oppure



- ◆ Con una chiamata al vostro numero di rete fissa:
  - Se non viene trasmesso il numero:



- Se il chiamante ha soppresso la trasmissione del numero:

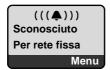

Se il chiamante non ha richiesto la trasmissione del numero:



# VoIP: visualizzazione del numero di telefono dell'utente chiamato (COLP)

### Prerequisiti:

- ◆ Il vostro provider VoIP supporta il COLP (Connected Line Identification Presentation). È eventualmente necessario attivare il COLP presso il vostro provider VoIP (informarsi presso il provider).
- ◆ L'utente chiamato non ha attivato il COLR (Connected Line Identification Restriction).

Con le chiamate VoIP in uscita, sul display del vostro portatile viene visualizzato il numero di telefono del collegamento su cui la chiamata è stata ricevuta.

Questo numero di telefono può differenziarsi dal numero di telefono che è stato selezionato. Esempi:

- ◆ L'utente chiamato ha attivato un trasferimento di chiamata.
- ◆ La chiamata è stata accettata su un altro collegamento di un centralino telefonico dal trasferimento di chiamata.

Se nella rubrica telefonica esiste una voce per questo numero di telefono, sul display viene visualizzato il relativo nome.

#### — Note


- ◆ Anche con le conversazioni alternate, le conferenze e le richiamate, al posto del numero selezionato viene visualizzato il numero di telefono del collegamento raggiunto (oppure il nome corrispondente).
- ◆ Con il trasferimento del numero di telefono nella rubrica telefonica (Menu → Copia nella rubrica) e nella lista dei numeri selezionati, il numero selezionato (non quello visualizzato) viene copiato.

### Viva voce

Se si utilizza la funzione viva voce non tenere il portatile vicino all'orecchio ma appoggiarlo per esempio sul tavolo, in modo tale che anche altre persone possano partecipare alla conversazione.

### Attivare/disattivare il viva voce

#### Attivare durante la selezione

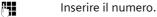

Premere **brevemente/a lungo** il tasto viva voce per selezionare il tipo di selezione ( + pag. 41).

▶ Per ragioni di sicurezza della conversazione, se si utilizza la funzione viva voce informare l'interlocutore.

#### Passare dal ricevitore al viva voce

▶ Premere il tasto viva voce ■ per attivare o disattivare il viva voce durante una conversazione.

Se si desidera riporre il portatile nella base senza far cadere la conversazione:

- ▶ Tenere premuto il tasto viva voce mentre lo si ripone.
- ▶ Se il tasto viva voce <a> non è acceso, premere di nuovo.</a>

Per regolare il volume, → pag. 99.

# Mute (disattivazione del microfono)

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato per poter parlare senza farsi sentire. Il vostro interlocutore sentirà una melodia di attesa ( → paq. 105).



Premere il tasto funzione per disattivare il microfono.



Premere il tasto funzione o il tasto di fine chiamata per riattivare il microfono.

# Disattivare il microfono del vostro portatile

Durante una conversazione sulla linea esterna il microfono del portatile può essere disattivato (anche durante una conferenza o un conversazione alternata). Il vostro interlocutore non vi sentirà più. È possibile riattivare il microfono per sentire il vostro interlocutore.

Muto
Premere il tasto funzione per disattivare il microfono.
Il microfono del vostro portatile viene disattivato. Sul display viene visualizzato "Il microfono è spento".

On Premere il tasto funzione per riattivare il microfono.

 _ Fa	re atte	enzion	ь.							
	o atto		٠.							

Il microfono viene **riattivato automaticamente** in questi casi:

- ◆ Durante un conversazione esterna (il microfono è stato disattivato) si instaura una seconda connessione, rispondendo ad un avviso di chiamata oppure eseguendo con successo una consultazione esterna/interna. Il microfono è attivato. Tornando dal primo interlocutore, il microfono resta attivato. (Se si rifiuta un avviso di chiamata oppure non avviene nessuna connessione durnte una consultazione, il microfono resta disattivato.)
- Se durante un conversazione alternata è stato disattivato il microfono, viene riattivato per entrambe le connessioni, non appena si passa ad un altro interlocutore.
- ◆ Se il microfono è stato disattivato in una conferenza, il microfono viene attivato terminando la conferenza con Menu → Termina la conferenza (conversazione alternata).

# Telefonare a tariffe convenienti

Per le chiamate nella rete fissa e mobile è possibile utilizzare anche le funzioni di controllo dei costi del vostro telefono. Aprire account presso diversi provider VoIP che offrono tariffe convenienti per le conversazioni in altre reti. Stabilire nella configurazione del telefono − per es. per determinati prefissi di luoghi, paesi oppure di telefonia mobile − la connessione VoIP adatta (account), da utilizzare durante la selezione (Piani di selezione, → pag. 144). Oppure stabilire direttamente al momento della selezione la connessione VoIP da utilizzare (→ selezionare con il suffisso di connessione, pag. 42).

Se si telefona tramite la connessione di rete fissa, selezionare un operatore che offre tariffe particolarmente convenienti (Call-by-Call).

#### Visualizzare la durata della conversazione

Per tutte le chiamate tramite rete fissa e VoIP viene visualizzata la durata della conversazione.

- durante una chiamata.
- fino a 3 sec. dopo aver riagganciato, se il portatile non viene rimesso nella sede di ricarica

Nota	
La durata effettiva della chiamata può variare di pochi secondi rispetto	al
valore visualizzato.	

# Servizi di rete

I servizi di rete sono servizi messi a disposizione dal proprio operatore di rete fissa o VoIP.

# Telefonare in modo anonimo - Sopprimere la visualizzazione del numero

È possibile sopprimere la trasmissione del vostro numero di telefono (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Il vostro numero di telefono non verrà quindi visualizzato presso l'utente chiamato. Si telefona in modo anonimo.

### Prerequisiti:

- Per le chiamate anonime tramite la vostra connessione di rete fissa è necessario aver richiesto il corrispettivo servizio (funzionalità) presso il vostro operatore di rete fissa.
- Le chiamate anonime sono possibili solamente tramite le connessioni VoIP per le quali il provider supporta la funzione "Telefonare in modo anonimo". È necessario attivare ed impostare la funzione presso i provider delle vostre connessioni VoIP.

# Attivare/disattivare "Telefonare in modo anonimo" per tutte le chiamate

È possibile attivare/disattivare in modo permanente la soppressione dei numeri per tutte le chiamate del vostro telefono (rete fissa e VoIP).

Con funzione attivata il numero di telefono verrà soppresso anche con le chiamate tramite rete fissa come pure con le chiamate tramite connessione VoIP. La soppressione del numero è attivata per tutti i portatili registrati.

Menu → Servizi di rete

Tutte anonime

4

Invia

Selezionare e premere OK (y = attivo).

# "Attivare/disattivare "Telefonare in modo anonimo" per la chiamata successiva

È possibile modificare l'impostazione per la soppressione del numero per la chiamata successiva.

Menu → Servizi di rete → Pross.chiamata anonima

Sì / No Selezionare e premere OK.

Inserire il numero di telefono eventualmente con il suffisso di selezione.

Premere il tasto funzione. Viene selezionato il numero. Se non è stato indicato nessun suffisso di selezione, il numero verrà selezionato tramite la connessione standard.

# Servizi di rete aggiuntivi per la rete fissa

Attualmente è possibile utilizzare i seguenti servizi di rete solamente per le chiamate tramite rete fissa. È necessario richiederli al vostro operatore di rete fissa

In caso di problemi rivolgersi al proprio operatore di rete.

# Impostazioni per tutte le chiamate

Se è stata portata a termine una delle seguenti procedure, viene inviato un codice.

▶ Dopo la conferma dalla rete telefonica, premere il tasto di fine chiamata ⑤. È possibile impostare le seguenti funzioni:

### Trasferimento di chiamata

Menu → Servizi di rete → Rete fissa → Per tutte le chiamate

→ Trasferimento di Chiamata

Immediato / Se non risponde / Se occupato

Selezionare e premere OK.

Abilita Selezionare e premere OK.

Inserire il numero a cui si deve trasferire la chiamata. È possibile

indicare un numero di rete fissa, VoIP oppure di rete mobile.

OK Premere il tasto funzione.

▶ Dopo l'annuncio dalla rete fissa premere il tasto di fine chiamata ⑤.

Il trasferimento di chiamata viene attivato solamente per il vostro numero di rete fissa. Fa sì che le chiamate per i vostri numeri VoIP vengano trasferite. Per come trasferire le chiamate ai vostri numeri VoIP,  $\rightarrow$  pag. 54.

#### Disattivare il trasferimento di chiamata

Menu → Servizi di rete → Rete fissa → Per tutte le chiamate

→ Trasferimento di Chiamata

Immediato / Se non risponde / Se occupato

Selezionare e premere  $OK ( \checkmark = attivo)$ .

Disabilita Selezionare e premere OK.

ি Premere a lungo (stand-by).

Il trasferimento di chiamata per il numero di rete fissa è disattivato.

#### Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

Se l'avviso di chiamata è attivo e si sta effettuando una conversazione telefonica, il chiamante sente il segnale di libero. La chiamata viene segnalata sia acusticamente che visivamente sul display del portatile.

Le chiamate VoIP non vengono visualizzate come avviso di chiamata. Vengono visualizzate su un altro portatile registrato. Se non è disponibile nessun altro portatile, il chiamante sente il segnale di occupato.

Per rispondere all'avviso di chiamata o rifiutarlo, → pag. 53.

Menu → Servizi di rete → Rete fissa → Per tutte le chiamate → Avviso di Chiamata

Abilita / Disabilita

Selezionare e premere OK.

▶ Dopo l'annuncio dalla rete fissa premere il tasto di fine chiamata ⑤.

— Nota

L'impostazione non ha effetto sul comportamento con gli avvisi di chiamata per le chiamate VoIP. Per attivare/disattivare l'avviso di chiamata per il VoIP, → pag. 55.

### Funzioni durante la conversazione

### Attivare la richiamata

È stato selezionato un numero tramite rete fissa e si sente il segnale di occupato.

Menu → Prenotazione

Premere il tasto di fine chiamata. (a)

Non appena il numero chiamato è libero, il vostro telefono squilla.

▶ Premere il tasto impegno linea , per instaurare il collegamento con l'interlocutore.

#### Effettuare una consultazione

Durante la conversazione:

Menu → Consultazione

Selezionare e premere OK.

4

Inserire il numero o prelevarlo dalla rubrica telefonica e premere OK.

Il numero viene selezionato tramite la rete fissa.

— Nota

Il numero selezionato per la consultazione viene salvato nella lista di ripetizione dei numeri selezionati dopo qualche secondo.

Si hanno le sequenti possibilità:

- ◆ Conversazione alternata:
  - ▶ Alternare tra gli interlocutori con 🗘.
  - Terminare la conversazione con un interlocutore attivo:

Menu → Termina la chiamata. Premendo il tasto di fine chiamata 🕤. la chiamata attiva viene terminata. Si riceve una richiamata automatica dall'utente precedente in attesa.

- ◆ Conferenza:
  - Parlare con entrambi gli interlocutori:

Menu → Conferenza.

- Terminare la conferenza (conversazione alternata):

Menu → Termina la conferenza.

- Terminare la conversazione con entrambi gli interlocutori: premere il tasto di fine chiamata 🛜.

### Rispondere all'avviso di chiamata

Prerequisito: l'avviso di chiamata è attivo (→ pag. 51).

Menu → Accetta avviso di chiamata

Si ha la possibilità di alternare tra un interlocutore ed un altro oppure di effettuare una conferenza.

#### Note

- ◆ Se il servizio CLIP non è attivo una chiamata in arrivo viene segnalata solamente da un tono acustico.
- Se la prima conversazione era sulla linea interna, il collegamento interno viene interrotto.
- Una chiamata interna in arrivo viene visualizzata sul display. È possibile accettare o respingere la chiamata interna.
- Un SMS in arrivo viene segnalato da un tono di avviso (senza visualizzazione del display).

### Rifiutare l'avviso di chiamata

Menu → Rifiuta avviso di chiamata

Il chiamante sente il tono di occupato.

# Funzioni dopo una chiamata

### Cancellare la prenotazione in anticipo

Menu → Servizi di rete → Rete fissa

Annulla prenotazione

Selezionare e premere OK.

Se la prenotazione è stata cancellata viene inviato un codice.

▶ Dopo la conferma dalla rete telefonica premere il tasto di fine chiamata ⑤.

# Ulteriori servizi di rete per il VolP

È possibile utilizzare i seguenti servizi di rete per le chiamate VoIP.

# Impostazioni per tutte le chiamate

### Trasferimento di chiamata generale

**Prerequisito:** il provider VoIP supporta il trasferimento di chiamata.

Menu → Servizi di rete → VoIP → Per tutte le chiamate

→ Trasferimento di Chiamata

Viene visualizzata una lista dei numeri VoIP configurati ed attivati del vostro telefono. I numeri di telefono per cui è attivo il trasferimento di chiamata, sono contrassegnati con .

Selezionare il numero per cui si desidera attivare o disattivare il trasferimento di chiamata e premere OK.

Immediato / Se non risponde / Se occupato

Selezionare e premere OK ( $\checkmark$  = attivo).

Abilita Selezionare e premere OK.

Eventualmente inserire il numero a cui fare il trasferimento.

Con il trasferimento di uno dei vostri numeri di telefono VoIP è possibile indicare una rete fissa, un numero di telefono VoIP o di

cellulare.

Con il trasferimento del vostro numero OK Premere il tasto funzione.

ি Premere a lungo (stand-by).

Il trasferimento di chiamataviene attivato per il numero di telefono selezionato (numero di ricezione). Fa sì che le chiamate per altri numeri VoIP oppure il vostro numero di rete fissa vengano trasferite. Per come trasferire le chiamate al vostro numero di rete fissa,  $\rightarrow$  pag. 51.

#### Disattivare il trasferimento di chiamata

Disattivare il numero di telefono VoIP, per il quale si desidera disattivare il trasferimento di chiamata, e premere OK.

Immediato / Se non risponde / Se occupato

Selezionare e premere OK (y = attivo).

Disabilita Selezionare e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

Il trasferimento di chiamata è disattivato.

\_\_\_\_ Attenzione

Per il trasferimento di chiamata dei vostri numeri di telefono VoIP possono esserci dei costi aggiuntivi. Informarsi presso il proprio provider VoIP.

#### Attivare/disattivare l'avviso di chiamata

Prerequisito: sul vostro telefono sono abilitate due connessioni VoIP parallele (v. Permettere 1 sola conversazione VoIP, → pag. 137).

Se l'avviso di chiamata è attivo e si sta effettuando una chiamata VoIP, il chiamante sente il segnale di libero.

La chiamata viene segnalata sia acusticamente che visivamente sul display del portatile.

Le chiamate VoIP non vengono visualizzate come avviso di chiamata. Vengono visualizzate su un altro portatile registrato a cui è assegnato un numero di rete fissa come numero di ricezione. Se non è disponibile nessun altro portatile, il chiamante sente il segnale di occupato.

Per rispondere all'avviso di chiamata o rifiutarlo, → pag. 57.

Menu → Servizi di rete → VoIP → Per tutte le chiamate → Avviso di Chiamata Abilita / Disabilita

Selezionare e premere OK.

 $\odot$ 

Premere a lungo (stand-by).

#### \_\_\_\_ Nota

L'impostazione vale per tutti i numeri VoIP. Non ha effetto sul comportamento con gli avvisi di chiamata da rete fissa. Per come attivare/disattivare l'avviso di chiamata per la rete fissa, → pag. 51

# Funzioni durante la conversazione

Prerequisito: sul vostro telefono sono abilitate due connessioni VoIP parallele (v. Permettere 1 sola conversazione VoIP, → pag. 137).

#### Effettuare una consultazione

Durante una conversazione:

Menu → Consultazione

Selezionare e premere OK.

Inserire il numero (eventualmente con suffisso) o prelevarlo dalla rubrica telefonica.

Premere il tasto impegno linea.

Il numero viene selezionato tramite il numero VoIP. Se non è indicato nessun suffisso, il numero viene selezionato tramite il numero di invio VoIP del portatile.

#### — Nota

Il numero selezionato per la consultazione viene salvato nella lista di ripetizione dei numeri selezionati dopo qualche secondo.

Se l'utente non risponde:

▶ Premere il tasto funzione Fine, per ritornare alla conversazione in attesa.

Quando l'utente risponde, si hanno le seguenti possibilità:

- ◆ Conversazione alternata:
  - ▶ Alternare tra gli interlocutori con Q.
  - Terminare la conversazione con un interlocutore:
     Menu → Termina la chiamata. Premendo il tasto di fine chiamata ⑤,
     la chiamata attiva viene terminata. Si riceve una richiamata automatica da parte del l'utente in attesa.
- ◆ Conferenza:
  - ▶ Parlare con entrambi gli interlocutori:
    - Menu → Conferenza.
  - ▶ Terminare la conferenza (conversazione alternata):
    - Menu → Termina la conferenza.
  - Terminare la conferenza con entrambi gli interlocutori: premere il tasto di fine chiamata ি.
- ◆ Trasferimento (a seconda del provider):

È possibile collegare tra loro i due interlocutori esterni.

### Prerequisito:

- È in corso una conversazione alternata ed è stato chiamato l'utente attivo.
- È stato attivato il trasferimento di chiamata tramite il configuratore web
   (→ paq. 149)

A seconda dell'impostazione nel configuratore web (→ pag. 149):

▶ Premere il tasto di fine chiamata 🛜.

### Oppure:

▶ Premere il tasto 🖪.

Se il trasferimento di chiamata ha avuto esito positivo, viene visualizzato il relativo messaggio. Quindi il portatile torna in stand-by.

Se il trasferimento di chiamata non ha avuto esito positivo, si riceve una richiamata dall'utente in attesa.

# Rispondere all'avviso di chiamata

Prerequisito: l'avviso di chiamata è attivo (→ pag. 55).

Menu → Accetta avviso di chiamata

Si ha la possibilità di effettuare una conversazione alternata o una consultazione.

Note

- ◆ Se la prima conversazione era sulla linea interna, il collegamento interno viene interrotto
- ◆ Una chiamata interna in arrivo viene visualizzata sul display. È possibile accettare o respingere la chiamata interna.
- Con un SMS in arrivo si sente un tono di avviso (senza visualizzazione del display).

### Rifiutare l'avviso di chiamata

Menu → Rifiuta avviso di chiamata

Il chiamante sente il tono di occupato.

# Utilizzare le liste

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ Lista dei numeri selezionati
- ◆ Lista SMS
- ◆ Lista delle chiamate
- ◆ Lista della segreteria telefonica di rete

### Lista dei numeri selezionati

Nella lista dei numeri selezionati sono presenti gli ultimi dieci numeri selezionati (max. 32 cifre). Se uno dei numeri è presente nella rubrica telefonica, viene visualizzato il rispettivo nome.

# Selezionare dalla lista dei numeri selezionati

Premere **brevemente** il tasto.

Selezionare la voce desiderata.

Premere il tasto impegno linea a lungo/brevemente. Il numero viene selezionato con il tipo di connessione selezionato (→ pag. 41).

## Gestione delle voci della lista di ripetizione dei numeri selezionati

Premere **brevemente** il tasto.

Selezionare la voce desiderata.

Menu Aprire il menu.

Con De è possibile selezionare le seguenti opzioni:

Utilizza il numero

Per modificare o completare un numero salvato e quindi selezionarlo con **? oppure** salvarlo come nuova voce; quindi dopo la visualizzazione del numero premere Menu **>** Copia nella rubrica **>** OK.

Copia nella rubrica

Copiare la voce nella rubrica telefonica locale (→ pag. 66).

Cancella voce

Per cancellare la voce selezionata.

Cancella lista

Per cancellare la lista completa.

# Richiamare le liste con il tasto messaggi

Con il tasto dei messaggi si richiamano le seguenti liste:

- ◆ Lista delle chiamate
- ◆ Lista SMS, → pag. 77
- ◆ Lista della segreteria di rete, → pag. 83

Per ogni segreteria di rete viene visualizzata una lista.

Prerequisito: il suo numero è memorizzato nella base, è attivata (→ pag. 147) e il relativo numero di rete fissa/VoIP è assegnato al portatile come numero di ricezione.

Non appena in una lista viene inserita una **nuova voce**, viene emesso un tono di avviso. Il tasto **l** lampeggia (si spegne dopo aver premuto il tasto). Sul display in **stand-by** viene visualizzato il messaggio Sono presenti nuovi messaggi.

#### Selezione delle liste

Dopo aver premuto il tasto messaggi vengono visualizzate solo le liste contenenti nuovi messaggi.

Il tasto 🔳 non lampeggia (nessun nuovo messaggio):

Si vedono tutte le liste. Con selezionare una lista. Per aprire premere OK.

### Il tasto 🔳 lampeggia (nuovi messaggi disponibili):

Si vedono tutte le liste che contengono nuovi messaggi così come le liste della segreteria di rete, la cui connessione è assegnata al portatile come numero di ricezione (S.T.R. rete fissa, S.T.R. IP1,...).

### Lista SMS in entrata

Tutti gli SMS ricevuti vengono memorizzati nella lista in entrata, → pag. 77.

# Liste della segreteria di rete

Selezionando la lista della segreteria di rete e premendo oK, si viene collegati direttamente alla segreteria di rete. Per informazioni sulla segreteria di rete → pag. 83.

### Lista delle chiamate

La lista delle chiamate contiene a seconda del tipo di lista impostata gli ultimi 20 numeri

- ◆ di tutte le chiamate
  - a cui si è risposto
  - a cui non si è risposto
- ♦ le chiamate perse
  - le chiamate a cui non si è risposto

Nella lista delle chiamate perse, più chiamate ricevute dallo stesso numero vengono salvate una sola volta (l'ultima chiamata). Nella voce viene indicato tra parentesi il numero di chiamate da questo numero.

Nella lista delle chiamate ricevute, più chiamate dallo stesso numero vengono salvate più volte.

#### — Note

- Nella lista delle chiamate vengono salvate solamente le chiamate ai numeri di ricezione assegnati al vostro portatile (→ pag. 141).
  - Se non è stato assegnato nessun numero di ricezione, tutte le chiamate vengono salvate nelle liste delle chiamate di tutti i portatili.
- ◆ Le chiamate perse non vengono salvate nella lista delle chiamate, se sono state ricevute da un altro registrato con gli stessi dati di accesso VoIP.

La lista delle chiamate viene visualizzata come segue:



- 1 Numero delle voci nuove
- 2 Numero delle voci vecchie, già lette

### Impostare il tipo di lista delle chiamate

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Tipo chiamate da memorizzare

Solo chiamate perse / Tutte le chiamate

Selezionare e premere  $OK ( \checkmark = attivo )$ .

ি Premere a lungo (stand-by).

Quando si passa ad un altro tipo di lista, le voci contenute nella lista delle chiamate vengono mantenute.

# Aprire la lista delle chiamate

► Lista chiamate 01+02

Selezionare e premere OK.

Selezionare la voce.

Nella lista delle chiamate viene visualizzata l'ultima chiamata persa.

#### Voce della lista

Esempio di una voce presente nella lista:



◆ Lo stato della voce

Nuove: nuova chiamata persa.

Vecchie: voce già letta.

Risposte: si è risposto alla chiamata (con tipo di lista Tutte le chiamate).

- ◆ Numero corrente della voce 01/02 significa ad es.: prima nuova voce di un totale di due nuove voci.
- Numero o nome del chiamante (il numero viene sempre salvato nella lista con il prefisso locale)
- ◆ Data e ora della chiamata (se impostate → pag. 95).

# Gestione delle voci della lista delle chiamate

### Prerequisito:

è stata aperta la lista delle chiamate ed è stata selezionata una voce.

Menu Premere il tasto funzione.

Con 🖟 è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Cancella voce

Cancellare la voce selezionata.

Copia nella rubrica

Copiare il numero nella rubrica telefonica.

Mostra nome

VoIP:

Se ad una chiamata VoIP si riceve e si memorizza un URI, questo viene visualizzato. L'URI viene selezionato premendo il tasto di impegno linea C. L'URI non viene inserito nella lista dei numeri selezionati.

Mostra dati di connessione

Visualizzare il nome della connessione (rete fissa/account VoIP), tramite la quale avviene la chiamata.

Cancella lista

Cancellare la lista completa.

## Selezionare dalla lista delle chiamate

► Lista chiamate 01+02

Selezionare la voce.

Premere il tasto impegno linea a lungo/brevemente. Il numero viene sempre selezionato con il tipo di connessione selezionata (→ pag. 41).

# Utilizzare le rubriche telefoniche

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ◆ la rubrica telefonica locale del portatile,
- eventualmente le rubriche telefoniche online pubbliche (a seconda dei paesi e del provider) → pag. 67
- eventualmente le rubriche telefoniche online private (rubrica di rete) creata da voi presso un Provider

# Rubrica telefonica locale del portatile

Nella rubrica telefonica locale del vostro portatile è possibile memorizzare fino a 150 voci (la quantità dipende dalla lunghezza delle singole voci).

È possibile creare una rubrica personalizzata per il vostro portatile. Le liste/voci si possono comunque trasferire ad altri portatili compatibili

→ pag. 66.

Nota

Per selezionare rapidamente un numero dalla rubrica telefonica o dalla rubrica speciale (selezione rapida) è possibile associare il numero ad un tasto del telefono (→ pag. 65).

Nella rubrica telefonica è possibile memorizzare i numeri ed i relativi nomi.

▶ Aprire la rubrica telefonica in stand-by con il tasto .

## Lunghezza delle voci

Numero: max. 32 cifre Nome: max. 16 caratteri

Nota

Alcuni operatori VoIP non supportano il prefisso locale per le chiamate nella rete fissa. In questo caso inserire il numero di telefono con prefisso locale anche in caso di chiamate locali. In alternativa è possibile impostare un prefisso, da anteporre automaticamente con le chiamate VoIP a tutti i numeri selezionati senza prefisso, anche tramite configuratore web (→ pag. 143).

# Salvare il primo numero nella rubrica telefonica


Aprire la rubrica telefonica.

Sul display viene visualizzato Rubrica vuota Nuova voce?

Premere il tasto funzione. OK

Inserire il numero e premere OK. Γ**!** 

Inserire il nome e premere OK.

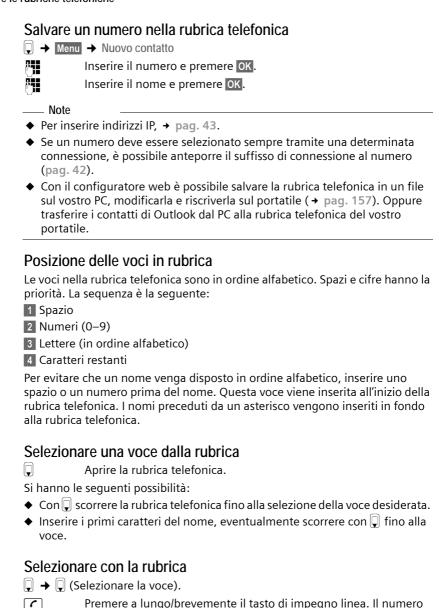

viene selezionato con il tipo di selezione scelta (→ pag. 41).

È possibile utilizzare indirizzi IP solo tramite la connessione VoIP.

Nota

### Gestire le voci della rubrica telefonica

#### Modificare la voce

Menu → Modifica la voce

Modificare il numero e premere OK.

Modificare il nome e premere OK.

#### Utilizzare altre funzioni

Menu Premere il tasto funzione.

Con 🖟 è possibile selezionare le seguenti funzioni:

Nuovo contatto

Aggiungere una nuova voce.

#### Utilizza il numero

Per modificare o completare un numero salvato e poi selezionarlo con 
oppure salvarlo come nuova voce; dopo la visualizzazione del numero premere Menu → Copia nella rubrica → OK.

Cancella voce

Per cancellare la voce selezionata.

Trasferisci questa voce

Per trasferire singole voci ad un portatile compatibile (→ pag. 66).

Cancella lista

Per cancellare tutte le voci della rubrica telefonica.

Trasferisci tutta la rubrica

Per trasferire la lista completa ad un altro portatile (→ pag. 66).

Chiamata ad un tasto

Per assegnare il numero di telefono della voce attuale ad un tasto delle cifre per la selezione rapida (tasto di selezione rapida).

# Selezionare tramite i tasti di selezione rapida

È possibile assegnare numeri di telefono dalla rubrica telefonica locale ai tasti delle cifre del portatile ( → Chiamata ad un tasto, pag. 65). I tasti delle cifre occupati da numeri di telefono sono chiamati tasti di selezione rapida.

▶ Premere a lungo il tasto memorizzato di selezione rapida.

Se alla fine del numero telefonico c'è un suffisso di linea (ad es.: #1),viene selezionato tramite il numero appartenente al prefisso (→ pag. 127).

Se alla fine del relativo numero non c'è nessun suffisso, viene selezionato tramite la connessione standard. Eccezione: è stato definito un piano di selezione per il numero ( > pag. 144).

# Trasferire la rubrica ad un altro portatile

### Prerequisiti:

- Il portatile del mittente e il portatile del destinatario sono registrati sulla stessa base.
- ♦ Il portatile destinatario può inviare e ricevere le voci della rubrica.
- Selezionare il numero interno del portatile a cui si vuole trasferire il/i numero/i e premere OK.

L'esito positivo del trasferimento viene confermato con il messaggio Voce trasferita . È possibile trasferire più voci in successione, rispondendo alla richiesta Un'altra voce? con OK.

#### Attenzione:

- ◆ Le voci (con numeri o nomi) identiche (già presenti nel portatile di destinazione) non vengono sovrascritte.
- La trasmissione viene interrotta se squilla il telefono o se la memoria del portatile destinatario è esaurita.

# Copiare un numero di telefono da una lista nellla rubrica

Nella rubrica è possibile copiare i numeri di telefono visualizzati in una lista, per esempio, dalla lista delle chiamate oppure da quella dei numeri selezionati.

Viene visualizzato un numero:

Menu → Copia nella rubrica

▶ Completare la voce, → pag. 64.

# Copiare un numero dalla rubrica telefonica

In molte condizioni di funzionamento è possibile aprire la rubrica telefonica per utilizzare un numero. Il portatile non deve essere in stand-by.

Aprire la rubrica telefonica.

\$ Selezionare la voce.

Menu Premere il tasto funzione.

Selezionare la funzione con 🕽.

### Utilizzare le rubriche telefoniche online

A seconda del proprio provider è possibile utilizzare rubriche telefoniche online (= rubrica telefonica online ed elenchi per categoria online, per es. "Pagine Gialle").



Tramite il configuratore web è possibile impostare quale rubrica telefonica online in Internet si desidera utilizzare (→ pag. 155).

Esclusione	dalla r	esponsabilità

Gigaset Communications GmbH non si assume alcuna responsabilità sulla disponibilità di questo servizio. Questa funzionalità può essere impostata in qualsiasi momento.

# Aprire una rubrica telefonica/elenco per categoria online

Prerequisito: il portatile si trova in stand-by.

Nelle rubriche telefoniche locali dei portatili registrati si trovano le voci per le rubriche telefoniche online (ad es. Rubrica Online). Tramite queste voci è possibile aprire le rubriche telefoniche online impostate per il vostro telefono (→ pag. 155). Queste voci si trovano all'inizio della rubrica.

- ▶ Aprire la rubrica telefonica con il tasto □.
- ▶ Selezionare la voce della rubrica telefonica/elenco per categoria online e premere il tasto impegno linea .

Viene instaurata una connessione alla rubrica telefonica online oppure all'elenco online.

#### — Nota

È possibile instaurare una connessione alla rubrica telefonica online del vostro provider anche premendo 1#91:

- ▶ In stand-by premere i tasti 1#91 e quindi premere il tasto impegno linea <a>С</a>.
- ▶ Premendo 2#91 si instaura una connessione all'elenco per categoria.

### Cercare una voce

Prerequisito: è stata aperta la rubrica telefonica/elenco online.

Si devono distinguere due tipi di rubriche telefoniche online:

- ◆ Le rubriche telefoniche online che consentono solamente la ricerca di nomi (per es. gli elenchi per categoria online).
  - Dopo l'instaurazione della connessione viene richiesto di inserire direttamente un nome. Sul display viene visualizzato Cognome:
  - ▶ Inserire il nome/la categoria (vedi sotto).
- Le rubriche telefoniche online che permettono la ricerca con nome e numeri.
  - ► Con selezionare Ricerca per nome / Ricerca per numero e premere OK.
  - ▶ Inserire il nome/la categoria (vedi sotto).

### Inserire il nome/la categoria cercata

Cognome: (rubrica telefonica online) / Categ. /Nome: (elenco)

Inserire il nome, parte del nome oppure la categoria (max. 32 caratteri) e premere OK.

Città: Inserire il nome della città in cui vive l'utente cercato.

Se avete già cercato delle voci, viene visualizzato l'ultimo nome di città inserito.

Confermare il none con OK.

Oppure

Cancellare il nome con (C), inserire un nuovo nome e premere OK.

Viene avviata la ricerca.

È necessario dare informazioni sia in Cognome: oppure. Categ. /Nome: che in Città:. Per l'inserimento del testo  $\rightarrow$  pag. 180.

Se esistono più città con il nome indicato, viene visualizzato Più Città trovate! Selez. Città?

OK Premere il tasto funzione.

Selezionare la città. Con Visual. è possibile visualizzare le informazioni dettagliate sulla città selezionata.

OK Premere il tasto funzione per proseguire la ricerca.

Se non viene trovato nessun utente a cui corrispondano i criteri di ricerca indicati, si ha un relativo avviso. Si hanno le seguenti possibilità:

▶ Premere il tasto funzione Nuovo per avviare una nuova ricerca.

# Oppure

 Premere il tasto funzione Camb., per modificare i criteri di ricerca. Il nome e la città indicati vengono copiati ed è possibile modificarli.

Se la lista dei risultati è troppo vasta (più di 99 risultati), non viene visualizzato nessun risultato. Si ha un relativo avviso. Si hanno le seguenti possibilità:

▶ Premere il tasto funzione Dett., per avviare una ricerca dettagliata (→ pag. 70).

### Oppure

 Premere il tasto funzione <u>Visual</u>. Viene visualizzata la lista dei risultati ( → Risultato della ricerca (lista dei risultati)).

#### Inserire il numero cercato

Numero: Inserire il numero (max. 32 caratteri) e premere OK.

OK Avviare la ricerca.

Se il numero non viene trovato:


▶ Premere il tasto funzione Nuovo, per avviare una nuova ricerca.

### Oppure

▶ Premere il tasto funzione Camb., per correggere il numero inserito.

## Risultato della ricerca (lista dei risultati)

Il risultato della ricerca viene visualizzato in una lista sul display. Esempio:

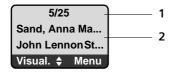

- 1. 5/25: numero corrente/totale dei risultati
- Due righe con nome, categoria oppure indirizzo dell'utente (eventualmente abbreviato)

Si hanno le sequenti possibilità:

- ▶ Con 🕽 è possibile scorrere nella lista.
- ▶ Premere il tasto funzione Visual. Vengono visualizzate per esteso tutte le informazioni della voce (nome, eventualmente categoria, indirizzo, numero di telefono). Con ( ) è possibile scorrere nella voce.

Tramite Menu si hanno inoltre le seguenti possibilità:

Nuova ricerca

Avviare una nuova ricerca.

Ricerca dettagliata

Affinare i criteri di ricerca e restringere la lista dei risultati (→ pag. 70).

Copia nella rubrica

Copiare il numero della voce nella rubrica del portatile ( → pag. 66). Se la voce contiene più numeri, per ogni numero viene creata una voce della rubrica. Il nome e il cognome della voce vengono copiati nel campo del nome della rubrica telefonica (eventualmente abbreviati, vengono copiati al max. i primi 16 caratteri).

Copia in rubrica di rete privata

**Prerequisito:** ci si è registrati presso un Provider per una rubrica online privata e sono stati salvati i dati di accesso per la rubrica nella base (→ pag. 155).

Copiare la voce selezionata nella rubrica online privata (→ pag. 72).

### Telefonare ad un utente

**Prerequisito:** viene visualizzata una lista di risultati oppure è stata aperta la vista dettagliata di una voce (tasto funzione Visual.).

▶ Premere il tasto impegno linea , per chiamare l'utente.

Se la voce contiene solamente un numero, questo viene selezionato.

Se la voce contiene più numeri di telefono (ad es. numero di rete fissa e di rete mobile), viene visualizzata la lista dei numeri.

▶ Con selezionare il numero e premere nuovamente il tasto impegno linea 
C.

# Avviare la ricerca dettagliata

Con la ricerca dettagliata è possibile restringere il numero dei risultati di una ricerca precedente con l'aiuto di ulteriori criteri di ricerca (nome di battesimo el o via).

**Prerequisito:** viene visualizzato il risultato di una ricerca (la lista dei risultati con più voci oppure l'avviso a causa di troppi risultati).

Dett. Premere il tasto funzione.

Oppure

Menu → Ricerca dettagliata

Selezionare e premere OK.

I criteri della ricerca precedente vengono copiati ed inseriti nei relativi campi.

Cognome: (rubrica telefonica online) / Categ. /Nome: (elenco)

Eventualmente modificare cognome/categoria oppure ampliare la parte del nome e premere OK.

Via: Eventualmente inserire il nome della via (max. 32 caratteri) e premere OK.

Città: Eventualmente modificare il nome della città e premere OK.

Nome: (solo nella rubrica telefonica online)

Eventualmente inserire il nome di battesimo (max. 32 caratteri).

OK Avviare la ricerca dettagliata.

Nota

La sequenza in cui i criteri di ricerca vengono visualizzati può cambiare a seconda della rubrica telefonica.

# Utilizzare una rubrica privata online

Alcuni provider di rubriche telefoniche online vi offrono la possibilità di creare e gestire una propria rubrica telefonica personale online in Internet.

Un vantaggio della rubrica telefonica online è che è possibile recuperare le voci da qualsiasi telefono, ad es. dal vostro telefono VoIP in ufficio.

A seconda del provider è possibile utilizzare e gestire la vostra rubrica telefonica privata online sul vostro telefono.

### Prerequisiti:

- ▶ Per prima cosa registrarsi presso questo Provider e creare la vostra rubrica personale (ad es. tramite il configuratore web del vostro PC).
- Creare eventualmente delle voci nella rubrica online tramite il web browser del vostro PC.
- Inserire i vostri dati di accesso personali (username e password) per la rubrica online tramite il configuratore web del telefono (→ pag. 155).

Dopo l'inserimento dei dati di accesso è possibile utilizzare la rubrica su ogni portatile registrato.

— Nota	
	e le voci dalla rubrica telefonica online pubblica e le pagine gialle nell
vostra rubrica onli	ine privata.

# Aprire la rubrica telefoncia online

#### \_\_\_ Nota

- ◆ Se dopo l'inserimento dei dati di accesso per la rubrica telefonica online si registra un portatile sulla base, durante la registrazione la voce viene trasferita automaticamente per la rubrica Online nella rubrica telefonica locale.
- ◆ Se doveste cancellare accidentalmente la voce Rubr.Rete Priv. nella rubrica telefonica locale: cancellare il portatile dalla base e proseguire. Durante la registrazione viene generata nuovamente la voce Rubr.Rete Priv.
- ▶ Premere il tasto di navigazione sotto 🖫 a lungo per aprire la lista delle rubriche telefoniche online.
- Selezionare la voce dalla rubrica telefonica online (Rubr.Rete Priv.) e premere ok.

### Oppure:

## Oppure:

▶ Selezionare il numero 3#91 e premere il tasto impegno linea <a>了</a>.

Viene aperta la vostra rubrica online privata.

Nella rubrica le voci sono elencate in ordine alphabetico dopo il primo cmapo non vuoto della voce (→ pag. 72). In genere è il Nickname.

## Esempio:



- 1. 1/25: numero corrente della voce/ numero totale delle voci
- 2. Nickname della voce

# Selezionare, visualizzare, modificare la voce nella rubrica online **Prerequisito:** la rubrica online è aperta (v. sotto).

#### Selezionare la voce

Si hanno le seguenti possibilità:

◆ Con □ scorrere alla voce desiderata.

## Oppure:


 ◆ Inserire i primi caratteri del nickname, eventualmente scorrere alla voce desiderata con □.

#### Visualizzare la voce

Premere il tasto funzione Visual..

Viene aperta la vista dettagliata con la voce completa. È possibile scorrere con il tasto di navigazione 🖟 nella voce.



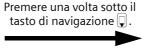



La voce della rubrica online può contenere i seguenti dati (nella sequenza indicata):

- Nickname
- Cognome
- Nome
- ◆ Telefono
- ◆ Cellulare
- Numero VoIP
- ◆ Via
- Numero civico
- ◆ CAP
- ◆ Città
- Società
- ◆ Settore
- Data di nascita

- E-mail
- ID Messanger

#### Modificare il nickname della voce

## Prerequisito:

è stata selezionata la rubrica online e una voce oppure è stata aperta la vista dettagliata di una voce.

Menu → Modifica nickname

Selezionare e premere OK.

Cancellare eventualmente il nickname precedente.

Inserire il nuovo nickname e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

## Richiamare una voce della rubrica online

## Prerequisito:


è stata aperta la rubrica online oppure la vista dettagliata di una voce.

▶ Premere brevemente/a lungo il tasto impegno linea <a>C</a>.

Se la voce contiene solo un numero di telefono, questo viene selezionato.

Se la voce contiene più numeri di telefono (ad es. Cellulare e Numero VoIP), vi vengono messe a disposizione.



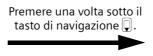



- Selezionare con il tasto di navigazione il numero che devono essere selezionati.
- Premere il tasto di navigazione ok oppure brevemente/a lungo il tasto impegno linea .

Il numero di telefono scelto viene selezionato.

# Copiare la rubrica telefonica locale nella rubrica online

È possibile copiare tutte le voci della rubrica telefonica locale del vostro portatile nella rubrica online.

- ▶ Salvare la rubrica telefonica locale con l'aiuto del configuratore web sul vostro PC. La rubrica telefonica viene memorizzata in formato vcard.
- ▶ Trasferire la rubrica telefonica salvata direttamente dal PC nella vostra rubrica online (vedi informazioni del provider).

In modo analogo è possibile trasferire anche le voci dalla rubrica sul PC nella rubrica online.

Nota

È possibile copiare le voci da una rubrica telefonica online pubblica nella vostra rubrica online privata, → pag. 70.

# SMS (messaggi di testo)

Alla consegna il vostro telefono può subito inviare SMS, non appena collegato alla rete fissa. Se non si effettuano impostazioni, gli SMS vengono inviati tramite la rete fissa.

— Nota

Alla consegna è preprogrammato il numero di accesso (062 210 000\*) del centro SMS di Swisscom.

## Prerequisiti:

- ♦ È stata attivata la trasmissione del numeroi.
- ◆ Il vostro operatore di rete fissa/VoIP supporta il servizio SMS (rivolgersi al vostro operatore di rete per informazioni in proposito).
- Essersi registrati presso il vostro Service Provider per l'invio e la ricezione di SMS.

Gli SMS vengono scambiati dai Service Provider tramite i Centri SMS. È necessario inserire nel dispositivo il centro SMS tramite il quale si desidera inviare o ricevere SMS. È possibile inviare e ricevere SMS da **ogni** Centro SMS inserito, se ci si è registrati presso il proprio Service Provider. In generale è necessario inviare un SMS un volt tramite il centro SMS del provider Service.

Gli SMS vengono inviati tramite il **Centro servizi** attivato come **Centro per l'invio**. È possibile attivare qualsiasi altro Centro SMS per l'invio del messaggio corrent ( > pag. 79).

Per la Svizzera sono predefiniti i seguenti Centri SMS:

- Centro 1: 062210000\* (Swisscom)
- Centro 2: 0435375370 (Cablecom).

Per informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio Operatore di Rete.

Se non è stato inserito alcun Centro SMS, nel menu SMS c'è solamente la voc Impostazioni. Inserire un centro di servizi SMS ( > pag. 79).

Indicazioni per la scrittura degli SMS si trovano nell'appendice (→ pag. 180). Un SMS può essere lungo al massimo 160 caratteri.

#### Attenzione:

- ◆ Ogni SMS in arrivo viene segnalato attraverso un unico squillo (squillo come con le chiamate esterne). Se si risponde a tale chiamata, l'SMS va perso. Per evitare ciò, attivare la soppressione del primo squillo per tutte le chiamate esterne (→ pag. 80).
- ◆ Se il telefono è collegato ad un sistema telefonico, → pag. 80.

## Scrivere / inviare SMS

Menu → SMS → Scrivi SMS

Scrivere l'SMS. Inserire il testo, → pag. 180.

Menu → Invia
Selezionare e premere OK.

Selezionare il numero con prefisso (anche nella rete locale) dalla rubrica telefonica oppure inserirlo direttamente e premere OK.
L'SMS viene inviato.

#### Note

- Se mentre si sta scrivendo un messaggio si viene interrotti da una chiamata esterna, il testo viene salvato automaticamente nella lista delle bozze.
- ◆ Finchè il menu SMS è aperto su un altro portatile registrato sulla base, non è possibile aprire il menu SMS. Dopo Menu → SMS → OK si sente un tono di errore.
- Se la memoria è piena oppure è occupata da un'altra base di un portatile, il processo viene interrotto. Sul display appare un avviso. Cancellare i messaggi SMS non più necessari.

## Notifica SMS

Prerequisito: il vostro operatore di rete supporta questo servizio.

Qualora la funzione di notifica sia stata attivata, dopo l'invio l'utente riceve un SMS contenente un testo relativo all'esito di consegna.

#### Attivare/disattivare la notifica

Menu → SMS → Impostazioni

Notifica Selezionare e premere  $OK ( \checkmark = attiva )$ .

## Leggere/cancellare la notifica

- ▶ Aprire la lista dei messaggi in entrata (→ pag. 77), quindi:
- Selezionare l'SMS con lo status Esito OK oppure Esito NOK.
- Menu → Leggi / Cancella voce Selezionare e premere OK.

#### Lista bozze

È possibile salvare un SMS nella lista delle bozze, modificarlo ed inviarlo in un secondo momento.

#### Salvare un SMS nella lista delle bozze


Si sta scrivendo un SMS (→ pag. 75).

Menu → Salva

## Aprire la lista delle bozze

Menu → SMS → Bozze

Viene visualizzata la prima voce della lista, per es.:

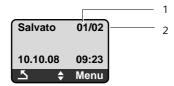

- 1 Numero attuale
- 2 Numero totale degli SMS nella lista delle bozze

## Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista delle bozze.

Selezionare l'SMS.

Menu → Leggi

Selezionare e premere  $\boxed{\mathsf{OK}}$  per leggere l'SMS. Scorrere nell'SMS con  $\boxed{\diamondsuit}$ .

Oppure:

Menu → Cancella voce

Selezionare e premere OK per cancellare l'SMS.

#### Scrivere/modificare un SMS

Si sta leggendo un SMS dalla lista delle bozze.

Menu Premere il tasto funzione.

È possibile selezionare le seguenti funzioni:

Scrivi SMS

Scrivere un nuovo SMS e quindi inviarlo o salvarlo.

Usa il testo

Modificare il testo di un SMS salvato e quindi inviarlo.

#### Cancellare la lista delle bozze

▶ Aprire la lista delle bozze.

Menu → Cancella lista

Selezionare e premere OK.

Premere il tasto funzione per confermare la cancellazione. La lista viene cancellata.

Premere a lungo (stand-by).

## Ricevere SMS

Tutti gli SMS ricevuti vengono salvati nella lista dei messaggi entranti. Poichè un SMS rimane nella lista anche dopo essere stato letto, cancellare periodicamente gli SMS dalla lista ( > pag. 78).

# Lista dei messaggi entranti

La lista dei messaggi entranti contiene:

- tutti gli SMS ricevuti a partire dal più recente.
- gli SMS che non sono stati inviati a causa di un errore.

Gli SMS vengono segnalati su tutti i portatili Gigaset A58H con un avviso sul display, il lampeggiamento del tasto messaggi 💌 e un tono di avviso.

#### — Nota

Ogni SMS indirizzato ad uno dei vostri numeri di telefono (VoIP o di rete fissa) viene visualizzato su tutti i portatili registrati compatibili per gli SMS. Anche quando il numero di telefono indirizzato non è assegnato al portatile come numero di ricezione.

## Aprire la lista dei messaggi entranti con il tasto


Premere.

La lista dei messaggi entranti viene visualizzata come segue (esempio):



- 1 Numero voci nuove
- 2 Numero voci vecchie, già lette

Una voce della lista viene visualizzata ad es. nel modo seguente:

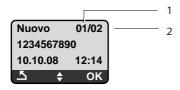

- 1 Numero degli SMS visualizzati
- 2 Numero totale nuovi SMS

Aprire la lista dei messaggi entranti dal menu SMS

Menu → SMS → In arrivo

## Leggere o cancellare singoli SMS

▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.

🕽 Selezionare l'SMS.

Menu → Leggi

Selezionare e premere OK per leggere l'SMS. Scorrere nell'SMS con D. Dopo aver letto il nuovo SMS, gli viene assegnato lo stato "Vecchio".

## Oppure:

Menu → Cancella voce

Selezionare e premere OK per cancellare l'SMS.

## Cancellare la lista dei messaggi entranti

Vengono cancellati tutti gli SMS nuovi e vecchi della lista.

▶ Aprire la lista dei messaggi entranti.

Menu → Cancella lista

Selezionare e premere OK.

Premere il tasto funzione per confermare di cancellare. La lista viene cancellata.

# Rispondere o inoltrare SMS

Si sta leggendo un SMS.

Menu Premere il tasto funzione.

Si hanno le sequenti possibilità:

Rispondi

Per scrivere e inviare direttamente un SMS di risposta (→ pag. 75).

Usa il testo

Per modificare il testo dell'SMS e poi inviarlo.

Invia

Per trasferire il testo di un SMS ad un altro destinatario.

## Modificare il set di caratter

Si sta leggendo un SMS.

L'SMS contiene caratteri strani ed è stato creato probabilmente con un set di caratteri straniero.

Menu Premere il tasto funzione.

Set di caratteri

Il testo viene mostrato nei caratteri selezionati.

Dopo la chiusura dell'SMS l'impostazione viene ripristinata.

# Copiare il numero del mittente in rubrica

Si sta leggendo un SMS dalla lista dei messaggi entranti.

- ▶ Premere il tasto funzione Menu.
- ▶ Completare la voce, → pag. 64.

# Impostare il centro SMS

## Inserire/modificare il Centro SMS

— Prima di una nuova voce... -

... e **prima di cancellare** un numero di telefono preimpostato informarsi sul servizio offerto e sulle particolarità del vostro Service Provider.

Menu → SMS → Impostazioni → Centri servizio SMS

N Centro SMS 1 / N Centro SMS 2 / N Centro SMS 3 / N Centro SMS 4

Selezionare il Centro SMS e premere OK.

SMS Selezionare e premere OK.

Inserire o modificare il numero del centro SMS e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

## Attivare un Centro SMS come centro per l'invion

Per impostazioni di fabbrica il vostro telfono è impostato in modo che possa inviare SMS tramite la vostra connessione di rete fissa.

Menu → SMS → Impostazioni → Centri servizio SMS

N Centro SMS 1 / N Centro SMS 2 / N Centro SMS 3 / N Centro SMS 4 Selezionare il Centro SMS e premere OK.

## Attivare un Centro SMS come centro per l'invio

Centro servizi attivo

Selezionare e premere OK, per attivare il Centro SMS ( $\sqrt{\ }$  = attivato).

Se prima era attivo un altro Centro SMS, questo viene disattivato. Con i centri SMS 2, 3 e 4 l'impostazione vale solamente per l'SMS successivo. Successivamente viene impostato il N Centro SMS 1.

#### Stabilire la linea di invio

Linea di invio SMS

Selezionare e premere OK.

rete fissa / IP1/ ... / IP6

Selezionare la connessione tramite la quale si desidera inviare SMS e premere OK (v) = attiva). Sono disponibili la vostra connessione di rete fissa e tutte le connessioni VoIP configurate. Vengono visualizzati i nomi standard delle connessioni.

Premere a lungo (stand-by).


Se è stata selezionata una connessione VoIP e il tentativo di trasmettere SMS fallisce, l'SMS viene salvato con lo status di errore nella lista dei messaggi in uscita. Anche se è stata attivata l'opzione Fallback automatico tramite la rete fissa ( → pag. 140), il vostro telefono non tenta di inviare l'SMS tramite rete fissa.

# SMS su sistemi telefonici (PABX)

- ◆ È possibile ricevere un SMS solo se è presente la selezione passante ed il numero di telefono viene visualizzato (CLIP). L'elaborazione CLIP del numero del centro SMS viene effettuata nel Gigaset.
- ◆ Eventualmente anteporre il prefisso al numero del Centro SMS (a seconda del vostro sistema telefonico). In caso di dubbio, provate il vostro sistema telefonico per es. inviando un SMS al vostro stesso numero di telefono: una volta con il prefisso e una volta senza.
- ◆ All'invio di un SMS il vostro numero viene inviato senza il numero interno dell'apparecchio derivato. In questo caso non è possibile una risposta diretta da parte del destinatario.

L'invio e la ricezione di SMS **a sistemi telefonici ISDN** è possibile solamente tramite il corrispettivo numero MSN della vostra base.


# Attivare/disattivare la soppressione del primo squillo

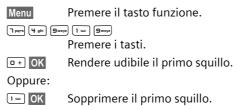

## Attivare/disattivare la funzione SMS

Disattivando questa funzione non è più possibile ricevere SMS e il vostro apparecchio non può più inviare SMS.

Le impostazioni che sono state fatte per l'invio e la ricezione degli SMS (numeri di telefono dei Centri SMS), così come le voci nella lista dei messaggi entranti e delle bozze rimangono memorizzate anche dopo la disattivazione.

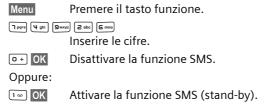

## Eliminazione delle anomalie SMS

#### Codici di errore durante l'invio

- EO Soppressione permanente della trasmissione del numero attivata (CLIR) oppure trasmissione del numero di chiamata non abilitata.
- FE Errore durante la trasmissione dell'SMS.
- FD FErrore durante il collegamento con il Centro SMS, → "Possibili soluzioni ai problemi".

## Possibili soluzioni ai problemi

La seguente tabella contiene un elenco delle situazioni di errore, delle possibili cause e le istruzioni per la loro risoluzione.

#### Non è possibile inviare.

- 1. La trasmissione dell'SMS è stata interrotta (per es. da una chiamata).
  - ▶ Rinviare l'SMS.
- 2. L'opzione non è supportata dal proprio operatore di rete.
- 3. Per il Centro SMS per l'invio non è stato inserito nessun numero di telefono o un numero sbagliato.
  - Inserire il numero (→ pag. 79).
- 4. Rete fissa: il servizio "trasmissione del numero di telefono" (CLIP) non è stato richiesto.
  - ▶ Richiedere il servizio al proprio Provider di rete fissa.

#### Si riceve un SMS il cui testo è incompleto.

- 1. La memoria del vostro telefono è piena.
  - Cancellare i messaggi vecchi (→ pag. 78).
- 2. Il Service Provider non ha ancora trasmesso il resto dell'SMS.

#### Non si ricevono più SMS.

Per la linea indirizzata (numero di rete fissa/VoIP) il trasferimento di chiamata è impostato su Immediato oppure per la segreteria di rete è attivato il il trasferimento di chiamata "Subito".

Modificare il trasferimento di chiamata.

#### L'SMS viene letto vocalmente.

- 1. L'opzione "Visualizzazione del numero telefonico" non è supportata.
  - ▶ Richiedere l'opzione presso il proprio Service Provider (a pagamento).
- 2. Gli operatori di rete mobile e fissa non hanno stipulato nessun accordo commerciale.
  - ▶ Informarsi presso il proprio operatore di rete fissa.
- 3. L'apparecchio viene riconosciuto presso il proprio gestore come non abilitato al servizio SMS su rete fissa, cioè non siete più registrati.
  - Inviare un SMS tramite il centro SMS del vostro operatore SMS per registrare nuovamente il vostro telefono.

# Utilizzare la segreteria telefonica di rete

Alcuni operatori di rete fissa e provider VoIP offrono il servizio di segreteria telefonica tramite la rete, la cosiddetta segreteria telefonica di rete.

La segreteria telefonica di rete accetta solo le chiamate che arrivano nella corrispettiva rete (rete fissa oppure corrispondente numero VoIP). Per registrare tutte le chiamate è necessario quindi attivare ogni volta la segreteria telefonica di rete sia per la rete fissa che per il VoIP.

È possibile attivare/disattivare la segreteria telefonica di rete delle connessioni VoIP tramite il vostro portatile oppure tramite il configuratore web. A questo scopo è necessario solamente il numero di telefono della segreteria telefonica di rete.

Per come attivare/disattivare la segreteria telefonica di rete tramite il configuratore web ed eventualmente inserire i numeri della segreteria telefonica di rete,  $\rightarrow$  pag. 147.

È necessario richiedere la segreteria telefonica di rete per le vostre connessioni
 di rete fissa presso il proprio operatore di rete fissa. È possibile memorizzare
 nella base il numero di telefono della segreteria telefonica di rete tramite il
 configuratore web (→ pag. 147).

Non è possibile attivare/disattivare la segreteria telefonica di rete per la connessione di rete fissa tramite il configuratore web. Per come attivare/ disattivare la segreteria telefonica di rete per la connessione di rete fissa, chiedere informazioni all'operatore di rete fissa.

#### Note

- Con molte segreterie di rete VoIP il numero di telefono viene memorizzato automaticamente nella base già durante il download dei dati generali del provider.
- ◆ Se sulla vostra base è stato registrato un portatile Gigaset C47H, S67H oppure S68H, è possibile inserire ed attivare la segreteria di rete anche tramite questo portatile. Leggere in proposito ad es. il manuale di istruzioni di Gigaset C470 IP o di S675 IP in Internet.

# Impostare la segreteria di rete per la selezione rapida

Con la selezione rapida è possibile interrogare direttamente la segreteria telefonica di rete.

# Assegnare il tasto 1 del portatile, modificare l'assegnazione

L'impostazione per la selezione rapida dipende dal portatile. Ad ogni portatile registrato è possibile associare un'altra segreteria telefonica nel tasto 1 ......

Da impostazione di fabbrica del portatile non è preimpostata nessuna segreteria per la selezione rapida.

#### Prerequisiti:

- ◆ Al portatile è associato almeno un numero di ricezione.
- ◆ La relativa segreteria di rete è inserita e attivata almeno per un numero di ricezione del portatile.
- Sul portatile non è ancora impostata la selezione rapida: premere a lungo il tasto 🖼.

## Oppure:

Menu → Segreteria telefonica → Imposta tasto 1
Selezionare e premere OK.

Selezionare la segreteria di rete e premere OK ( = attiva).

Sono disponibili le segreterie di rete che appartengono ad una connessione

VolP/di rete fissa, il cui numero di telefono è assegnato al portatile come numero di ricezione. Viene visualizzato S.T.di rete: xxx, dove xxx viene sostituito dal corrispettivo nome standard della connessione (da IP1 a IP6, rete fissa).

Se per la segreteria di rete selezionata è già memorizzato un numero nella base, viene attivata la selezione rapida.

Premere a lungo (stand-by).

Se per la segreteria di rete non è memorizzato alcun numero, si ha il messaggio Impossibile!. Viene richiesto di inserire il numero della segreteria telefonica di rete tramite il configuratore web ( > pag. 147).

#### — Nota

Per la selezione rapida è possibile impostare solamente una segreteria telefonica.

È però possibile richiamare direttamente la segreteria di rete dei numeri di ricezione di un portatile anche tramite il tasto messaggi (+ pag. 83).

# Chiamare la segreteria di rete e ascoltare i messaggi

Premere a lungo.

Se è stata impostata una segreteria di rete per la selezione rapida, si viene collegati direttamente con questa segreteria di rete (chiamata esterna).

Premere eventualmente il tasto viva voce.

Si sente l'annuncio della segreteria telefonica di rete.


# Ascoltare i messaggi della segreteria di rete

Unter der Nachrichten-TastePremendo il tasto messaggi 💌 si visualizza una lista per ogni segreteria telefonica di rete che soddisfa i seguenti requisiti:

- ◆ Le relative connessioni sono assegnate al portatile come numeri di ricezione
- ◆ il numero di telefono della segreteria di rete è memorizzato nella base
- ♦ la segreteria di rete è accesa (attivata, → pag. 147)

Tramite la lista è possibile chiamare direttamente la segreteria telefonica di rete e ascoltarla.

Premendo il tasto messaggi viene visualizzato come segue (esempio):

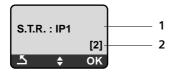

- 1 Nome della segreteria di rete. Viene visualizzato S.T.R. IP1, ..., S.T.R. IP6 oppure S.T.R. rete fissa. Quindi IP1 ... sono i nomi standard delle relative connessioni. Vengono visualizzati sempre i nomi standard, indipendentemente da quale nome di connessione è stato stabilito durante la configurazione con il configuratore web.
- 2 Viene visualizzato il numero di messaggi nuovi (2 = due nuovi messaggi). Se non sono presenti nuovi messaggi, viene visualizzato (0). Il numero dei messaggi salvati sulla segreteria di rete non viene visualizzato.

## Visualizzazione di nuovi messaggi sul portatile

Se in una delle segreterie telefoniche di rete assegnate al portatile tramite il proprio numero di ricezione è presente un nuovo messaggio, il tasto messaggi lampeggia 

.

## Chiamare la segreteria telefonica di rete e interrogare i messaggi

■ Premere il tasto messaggi.

S.T.R. rete fissa / S.T.R. IP1 / ... / S.T.R. IP6

Selezionare la voce della segreteria telefonica di rete e premere OK.

Si viene collegati direttamente con la segreteria telefonica di rete e si sente il suo annuncio

#### Note

- ◆ La segreteria telefonica di rete viene chiamata automaticamente tramite la relativa connessione. Un eventuale prefisso automatico definito per il vostro telefono non viene anteposto.
- ◆ Dopo la chiamata il contatore dei messaggi nuovi sul portatile viene ripristinato su (0), anche se non sono stati ascoltati tutti i messaggi nuovi.

In genere è possibile comandare la riproduzione dei messaggi tramite la tastiera del vostro portatile (codici cifra). Prestare attenzione all'annuncio.

Per il VoIP è necessario stabilire come i codici delle cifre devono essere commutati in segnali DTMF e inviati. È possibile effettuare questa impostazione tramite il configuratore web, → pag. 148.

Informarsi presso il proprio provider VoIP, su quale tipo di trasmissione DTMF supporta.

# **ECO DECT:**

# ridurre il consumo di corrente e il segnale radio della base

La base del vostro telefono è una base ECO DECT, il che significa:

- La base consuma meno corrente grazie all'impiego di un alimentatore ad alto rendimento.
- Il vostro portatile riduce il segnale radio in funzione della distanza dalla base.
- ◆ Inoltre è possibile impostare la base in Modalità Eco / Modalità Eco+. In questo modo si riduce il segnale radio e il consumo di corrente della base. Questa impostazione deve essere effettuata sul vostro portatile.

Si hanno le seguenti possiiblità di impostazione:

#### Modalità Eco

Riduzione dell'80% del segnale radio in standby e mentre si telefona. La Modalità Eco è adatta quando la distanza tra il/i portatile/i e la base è poca, ad es. quando si utilizza il telefono in ufficio.

#### Modalità Eco+

Abbattimento al 100% del segnale radio in standby, cioè il segnale radio viene arrestato, se **non** si sta telefonando e non si sta impostando la base con nessun portatile.

Mentre si telefona è disponibile il segnale radio pieno.

Effettuare l'impostazione dal portatile.

## Attivare/disattivare la Modalità Eco / Modalità Eco+

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Funzionalità avanzate

Modalità Eco / Modalità Eco+

Selezionare e premere OK (y = attiva).

#### Visualizzazioni ricezione

Simbolo del display	Livelli di ricezione:
t¶ t¶ t¶ t (i) (lampeggia)	– da alto a basso – nessuna ricezione
Φ	Modalità Eco+ attivata Il simbolo ♠ sostituisce il simbolo della ricezione in alto a sinistra sul display in stand-by del portatile qualche tempo dopo l'attivazione.

#### \_\_\_\_ Nota

- ◆ Con Modalità Eco+ attivata è possibile verificare la raggiungibilità della base, selezionando un numero di telefono. Se la base è raggiungibile, si sente il tono di libero. Viene visualizzato il simbolo della ricezione.
- ◆ Con Modalità Eco+ attivata: l'instaurazione della chiamata viene ritardata di ca. 2 secondi. il tempo di stand-by del portatile si riduce circa del 50%.
- Quando si registrano portatili che non supportano la modalità Modalità Eco+, la modalità viene disattivata.
- ◆ Con Modalità Eco attivata si riduce la portata della base.
- Modalità Eco / Modalità Eco+ e la funzione Repeater (→ pag. 105) si escludono a vicenda, cioè le due funzioni non possono essere utilizzate contemporaneamente.

# Impostare la sveglia

**Prerequisito:** data e ora sono impostate (→ pag. 15).

# Attivare/disattivare la sveglia

Menu → Sveglia

Attivazione Selezionare e premere OK ( $\sqrt{\ }$  = attiva).

Quando si attiva la sveglia, si apre automaticamente il menu per impostare l'orario della sveglia.

P4

Eventualmente inserire l'orario della sveglia a 4 cifre (ore e minuti) e premere OK.

ি

Premere a lungo (stand-by).

# Modificare l'orario della sveglia

Menu → Sveglia → Ora

Inserire l'orario della sveglia a 4 cifre (ore e minuti) e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

# Quando suona la sveglia ...

Lo squillo della sveglia viene segnalato sul portatile con la melodia selezionata (→ pag. 100). La sveglia squilla al massimo per 5 min. Se non viene premuto alcun tasto, la sveglia viene ripetuta una seconda volta dopo cinque minuti e viene disattivata per 24 ore.

Durante una chiamata lo squillo della sveglia viene segnalato con un breve tono.

## Ripetizione della sveglia dopo 5 minuti (Snooze)

Snooze

Premere il tasto funzione o un tasto qualsiasi (con l'eccezione del tasto funzione sinistro.

Se avete premuto Snooze per tre volte, la sveglia si disattiva per 24 ore.

# Disattivare la sveglia per 24 ore

Off

Premere il tasto funzione.

# Utilizzare più portatili

# Registrare i portatili

Sulla vostra base è possibile registrare fino a sei portatili.

Per poter utilizzare le rubriche telefoniche online anche sul vostro nuovo portatile, la base al momento della registrazione di un nuovo portatile Gigaset trasferisce nella rubrica locale del portatile le relative voci.

- ◆ La voce Rubrica Online (→ pag. 67) per la rubrica telefonica online pubblica.
- ◆ La voce Yellow Pages (→ pag. 67) per l'elenco.
- ◆ Una voce Rubr.Rete Priv. per la vostra rubrica online privata purchè i dati di accesso siano stati salvati nella base (→ pag. 71)

**Prerequisito:** il portatile è in grado di inviare e ricevere le voci della rubrica telefonica (vedi manuale di istruzioni del portatile).

A registrazione avvenuta viene per questo visualizzato brevemente l'avviso Trasferim, dati x No ricevuti.

#### Nota

- ◆ Se sulla base sono registrati più portatili, è possibile effettuare due telefonate tramite Internet e contemporaneamente una tramite la rete fissa. Inoltre sono possibili fino a due collegamenti interni.
- ◆ Sui telefoni GAP la selezione del tipo di connessione tramite il tasto impegno linea (→ pag. 41) non è supportata. Cioè se si inserisce un numero di telefono senza suffisso di linea e il numero di telefono non è soggetto a nessun piano di selezione, viene selezionato tramite la connessione standard (→ pag. 106).
- ◆ Dopo la registrazione al portatile sono assegnati tutti i numeri di telefono come numeri di ricezione. Esso utilizza come numeri per l'invio il numero di rete fissa e il primo numero VoIP. Per modificare le impostazioni,
  - → pag. 141.

# Registrazione di un altro portatile Gigaset A58H su Gigaset A580 IP

Prima di poter utilizzare il portatile, è necessario registrarlo sulla base.

La registrazione deve essere effettuata sulla base e sul portatile.

A registrazione avvenuta, il portatile passa allo stato di stand-by. Se sulla base sono registrati più portatili, al termine della registrazione sul display viene visualizzato il numero interno, per es. INT 1. In caso contrario ripetere il procedimento. La registrazione può durare fino ad un minuto.

- Sul portatile: selezionare: Menu → Impostazioni → Portatile
   → Registra il portatile e premere OK.
- ▶ Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di default: 0000) e premere OK. Sul display lampeggia Registrazione in corso.
- Entro 60 sec. premere a lungo (circa 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging sulla base (→ pag. 2).

Il portatile viene assegnato il primo numero interno libero (1–6). Se sulla base sono registrati più portatili, dopo la registrazione sul display viene visualizzato il numero di interno, per es. INT 2. Ciò significa che al portatile è stato assegnato il numero di interno 2.

#### — Nota

Se ci sono già sei portatili registrati sulla base ci sono due possibilità:

- ◆ Portatile con il numero interno 6 in stand-by: al portatile da registrare viene assegnato il numero di interno 6. Il portatile precedentemente registrato con interno 6 viene sovrascritto.
- Portatile con numero di interno 6 in uso: il portatile da registrare non può venir registrato.

# Registrazione di altri portatili su Gigaset A580 IP

È possibile registrare altri portatili Gigaset conformi allo standard GAP nel seguente modo:

- Avviare sul portatile la registrazione seguendo le relative istruzioni d'uso del portatile.
- ➤ Sulla base premere a lungo (circa 3 sec.) il tasto di registrazione/Paging (→ pag. 2).

# Cancellare i portatili

È possibile cancellare i portatili registrati da ogni portatile Gigaset A58H registrato.

Aprire la lista degli utenti interni.

Il portatile che si sta utilizzando è contrassegnato da <.

Selezionare il portatile da cancellare.

Menu Premere il tasto funzione.

Cancella il portatile

Selezionare e premere OK.

Inserire il PIN di sistema della base (impostazione di default: 0000) e premere OK.

Cancellare il portatile?

Premere OK per confermare.

Premere a lungo (stand-by).

Il portatile viene cancellato immediatamente anche quando non si trova in stand-by.

# Cercare il portatile ("Paging")

È possibile cercare il portatile con l'ausilio della base.

▶ Premere brevemente il tasto Ricerca portatile/Paging sulla base (→ pag. 2). Tutti i portatili squillano contemporaneamente (sul display si visualizza "Paging"), anche se le suonerie sono disattivate.

Sul display del portatile viene visualizzato l'indirizzo IP attuale (locale) della base.

#### Esempio:



#### Termina ricerca

- ▶ Premere brevemente il tasto Ricerca portatile/Paging sulla base (→ pag. 2).
  Oppure
- ▶ Non premere nessun tasto sulla base e sul portatile: Dopo circa 30 sec. la chiamata di Paging termina automaticamente.

— Nota

- ◆ Una chiamata esterna in arrivo non interrompe il Paging.
- Se è in corso il collegamento interno tra due portatili, il Paging non è possibile.

# Modificare il numero interno di un portatile

Al portatile viene assegnato **automaticamente** il numero di interno libero più basso al momento della registrazione. Nella lista degli utenti interni i portatili vengono ordinati secondo il loro numero interno.

È possibile modificare il numero interno di tutti i portatili registrati (1–6). I numeri 1–6 possono venir assegnati ciascuno solamente una volta.

Aprire la lista dei portatili registrati.

Menu Premere il tasto funzione.

Assegna num. al portatile

Selezionare e premere OK.

Selezionare il portatile.

Inserire il numero (1–6). Il numero precedente del portatile viene sovrascritto.

Eventualmente selezionare ulteriori portatili e modificare i rispettivi numeri interni.

Al termine di tutte le modifiche:

OK Premere il tasto funzione, per salvare la modificas.

Premere a lungo (stand-by).

Se un numero interno viene assegnato due volte si sente il tono di errore.

▶ Ripetere la procedura con un numero libero.

# Modificare il nome di un portatile

Al momento della registrazione vengono assegnati automaticamente i nomi "INT 1", "INT 2" etc. È possibile modificare questi nomi. Il nome che è stato modificato viene visualizzato nella lista di ogni portatile.

Aprire la lista dei portatili registrati.

Selezionare il portatile.

Menu Premere il tasto funzione.

Cambia nome al portatile

Selezionare e premere OK. Viene visualizzato il nome attuale del portatile.

C Cancellare il vecchio nome.

Inserire il nome (max. 10 caratteri) e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

Nota

Cancellando i nomi attuali dei portatili con  $\bigcirc$  e premendo quindi  $\bigcirc$ K, senza inserire un nuovo nome, verrà assegnato automaticamente il nome standard "INT x" (x = numero interno).

## Telefonare sulla linea interna

Le chiamate interne con altri portatili registrati sulla stessa base sono gratuite.

## Chiamare un determinato portatile

Aprire la lista dei portatili registrati.

Selezionare il portatile.

Premere il tasto impegno linea.

Oppure:

Aprire la lista dei portatili registrati.

Inserire il numero interno del portatile (1 - 6).

## Chiamare tutti i portatili ("Chiamata collettiva")

Aprire la lista dei portatili registrati.

Premere il tasto asterisco. Vengono chiamati tutti i portatili.

Oppure:

Aprire la lista dei portatili registrati.

Chiama tutti Selezionare.

Premere il tasto impegno linea. Vengono chiamati tutti i portatili.

## Terminare la chiamata

Premere il tasto di fine chiamata.

#### — Nota

- ◆ È possibile rifiutare una chiamata interna, premendo il tasto di fine chiamata ⑤. Con una chiamata collettiva la chiamata interna viene segnalata anche agli altri portatili.
- Se il portatile chiamato non risponde, dopo ca. 3 min. si sente il tono di occupato.

# Trasferire la chiamata ad un altro portatile

È possibile inoltrare una chiamata esterna, dalla rete fissa o tramite VoIP, ad un altro portatile (trasferimento di chiamata).

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna.

INT / MT Aprire la lista dei portatili registrati.

Selezionare il portatile oppure Tutti.

OK / Premere il tasto funzione oppure il tasto impegno linea.

Oppure:

INT / Marire la lista dei portatili registrati.

Inserire il numero interno del portatile.

L'utente esterno sente un motivo musicale se attivato (→ pag. 105).

Quando l'utente interno risponde:

▶ Comunicare che si sta inoltrando una chiamata esterna.

Premere il tasto di fine chiamata.

La chiamata viene inoltrata all'altro portatile.

Se l'utente interno **non** risponde o è occupato:

Menu → Indietro

Selezionare e premere OK.

Si è di nuovo collegati con l'utente esterno.

È possibile premere il tasto di fine chiamata durante il trasferimento, prima che l'utente interno sollevi il ricevitore.

Se l'utente interno non risponde o è occupato, la chiamata torna automaticamente al vostro portatile (sul display viene visualizzato Richiamata).

## Consultazione sulla linea interna, avviare una conferenza

Se si sta parlando con un utente **esterno** (dalla rete fissa o tramite VoIP), è possibile chiamare contemporaneamente un utente **interno** per consultazione.

Prerequisito: è in corso una chiamata esterna.

INT / M Aprire la lista dei portatili registrati.

Selezionare il portatile oppure Tutti.

OK / Premere il tasto funzione oppure il tasto impegno linea.

Oppure:

INT / Marire la lista dei portatili registrati.

Inserire il numero interno del portatile.

Lutente esterno sente un motivo musicale se attivato ( $\rightarrow$  pag. 105).

Quando l'utente interno risponde, è possibile parlare.

Si hanno le sequenti possibilità:

#### Terminare la consultazione

Menu → Indietro

Selezionare e premere OK.

Si è di nuovo connessi con l'utente esterno.

## Eseguire una conferenza

Menu → Conferenza

Selezionare e premere OK.

Ci si trova in una conferenza a tre con l'utente esterno e quello interno.

#### Durante la consultazione interna / conferenza

Se l'utente interno chiamato termina la chiamata (preme il tasto di fine chiamata (5), si viene collegati all'utente esterno.

Premendo il tasto di fine chiamata ি ় la chiamata esterna viene trasferita all'utente interno ( → "Trasferire la chiamata ad un altro portatile", pag. 93).

## Accettare/rifiutare l'avviso di chiamata durante una chiamata interna

Se durante una conversazione sulla linea interna giunge una seconda chiamata sulla linea **esterna**, si sente un breve tono di avviso. Se è stato richiesto l'abbonamento per la trasmissione dei numeri (CLIP) sul display viene visualizzato il numero del chiamante.

## Interrompere la chiamata interna, rispondere alla chiamata esterna

Menu → Accetta avviso di chiamata

Selezionare e premere OK.

La conversazione sulla linea interna termina. Si viene collegati con l'utente esterno.

## Rifiutare la chiamata esterna (possibile solamente con le chiamate al vostro numero di rete fissa)

Menu → Rifiuta avviso di chiamata

Selezionare e premere OK.

L'avviso di chiamata viene disattivato. Si resta collegati con l'utente interno. Lo squillo si sente ancora sugli altri portatili registrati.

# Impostare il portatile

Il portatile è preimpostato. È possibile personalizzare le impostazioni.

## Modificare data e ora

— Nota

Nel vostro telefono è memorizzato l'indirizzo di un timeserver in Internet. Data e ora vengono copiate da questo timeserver, purchè la base sia collegata ad Internet e la sincronizzazione con il timeserver attivata ( > pag. 162). Le impostazioni manuali sono descritte successivamente.

Per modificare l'ora manualmente, aprire il campo di inserimento:

Menu → Impostazioni → Data / Ora Selezionare e premere OK.

Inserire data:

Inserire giorno, mese ed anno a 8 cifre, ad es.  $\boxed{0+1}$   $\boxed{1 co}$   $\boxed{0+2}$   $\boxed{0+1}$   $\boxed{0+1}$   $\boxed{0+1}$  per il 1.10.2008.

Inserire l'ora:

Inserire ore e minuti a 4 cifre, ad es. • 1 per 1 o 5 ju per le 7:15.

OK Premere il tasto funzione.

# Modificare la lingua del display

È possibile visualizzare sul display il menu in diverse lingue.

Menu → Impostazioni → Portatile → Lingua Selezionare e premere OK.

La lingua in uso è contrassegnata dal simbolo .

Selezionare la lingua e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

Se per sbaglio è stata impostata una lingua incomprensibile:

Menu 1 pqrs 3 def 2 abc

Premere in sequenza i tasti.

Selezionare la lingua e premere OK.

Parti del menu non vengono visualizzate nella lingua selezionata...

... e ci sono tre o più portatili registrati sulla vostra base. Su almeno tre portatili è impostata una lingua che non appartiene alle lingue standard della base (= inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese ed olandese).

Causa: sulla vostra base sono memorizzati testi del display solo per le lingue standard inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese ed olandese. Inoltre questi testi del display possono essere salvate nella base in altre due lingue oppure in un'ulteriore lingua per due diversi tipi di portatili Gigaset. Al momento della selezione della lingua sul portatile questi testi vengono caricati sulla base da Internet. Se in un terzo portatile viene impostata un'altra lingua non standard, su questo portatile i testi del dispaly vengono visualizzati in una delle lingue standard.

Sulla base vengono salvate entrambe le lingue non standard impostate sui portatili con i numeri interni inferiori.

Se sulla base non è più registrato alcun portatile il cui tipo e l'impostazione della lingua corrisponda ad un'ulteriore lingua caricata, la memoria viene liberata. Eventualmente viene caricata sulla base la lingua impostata di un altro portatile registrato.

## Attivare/disattivare lo screensaver

È possibile visualizzare uno screensaver sul display. Lo screensaver sostituisce la visualizzazione in stand-by. In tal modo però, la data, l'ora e il nome non verranno visualizzati.

Si hanno le seguenti possibilità:

Screensaver disabilitato

Lo screensaver viene disattivato. Viene visualizzato il display in stand-by (→ pag. 1).

Orologio digitale

Circa 10 sec. dopo il ritorno in stand-by del portatile sul display viene visualizzato un orologio digitale.

10:33

#### Servizi informativi

Circa 10 sec. dopo il ritorno in stand-by del portatile sul display viene visualizzato un orologio digitale e (se disponibili) informazioni di testo da Internet (per es. le previsioni del tempo, gli RSS-Feeds). Le informazioni di testo vengono visualizzate sotto l'orologio digitale come scritta scorrevole.







Le informazioni di testo vengono visualizzate una volta. Viene quindi visualizzato solamente l'orologio digitale.

La visualizzazione delle informazioni di testo viene riavviata se:

- sono disponibili nuove informazioni oppure
- si estrae il portatile dalla sede di ricarica oppure lo si colloca nella sede di ricarica
- si preme un tasto qualsiasi sul portatile.

L'illuminazione del display si accende.

È possibile impostare le informazioni di testo in modo individuale ( > pag. 154). Sono preimpostate le previsioni del tempo.

#### Nota

- e è stato impostato lo screensaver Servizi informativi e si desidera telefonare oppure effettuare impostazioni sul portatile, è necessaro eventualmente ripetere la prima pressione del tasto (per es. premere due volte sul tasto
   Menu per aprire il menu principale). La prima pressione del tasto attiva la visualizzazione delle informazioni di testo.
- ◆ Lo screensaver non viene visualizzato in determinate situazioni, per es. durante una chiamata oppure se il portatile è stato cancellato.
- ◆ Se lo screensaver copre la visualizzazione, premere **brevemente** il tasto di fine chiamata <a>⑤</a> per visualizzare il display in stand-by con ora e data.

## Impostare lo screensaver

Menu → Impostazioni → Portatile → Display → Screensaver

Viene visualizzata l'impostazione attuale.

Screensaver disabilitato / Orologio digitale / Servizi informativi

Selezionare e premere OK. Viene visualizzata una breve anteprima dello screensaver selezionato. La selezione viene contrassegnata con .

Premere a lungo (stand-by).

Lo screensaver selezionato viene visualizzato sul display dopo circa 10 sec.

# Accesso rapido alle funzioni

Il tasto funzione sinistro del vostro portatile è assegnato alla funzione (aprire la lista dei numeri selezionati). È possibile modificare l'assegnazione, cioè assegnare un'altra funzione al tasto funzione.

L'avvio della funzione avviene premendo una volta il tasto.

# Modificare l'assegnazione del tasto funzione

- ▶ Premere a lungo il tasto funzione sinistro.
- ► Con il tasto di navigazione () selezionare una funzione e premere OK. Sono a disposizione le seguenti funzioni:
- ◆ INT (INT)

Apre la lista degli utenti interni come il tasto .

◆ SMS (SMS)

Apre il sottomenu degli SMS per scrivere, inviare e leggere SMS (→ pag. 75): Menu → SMS

◆ Rete fissa Linea voce (R.fissa)

Apre la selezione per una chiamata tramite rete fissa.

◆ IP Linea voce (IP)

Apre la selezione per una chiamata tramite VoIP.

# Attivare/disattivare la risposta automatica

Se è stata attivata questa funzione, per rispondere ad una chiamata basta sollevare il portatile dalla stazione di ricarica, senza dover premere il tasto di impegno linea ?.

Menu → Impostazioni → Portatile

Solleva e Parla

Selezionare e premere  $OK ( \checkmark = attiva)$ .

Premere a lungo (stand-by).

## Modificare il volume del viva voce / di conversazione

È possibile impostare il volume del viva voce su cinque livelli (1 - 5, per es. volume 3 = -100) e il volume del ricevitore su tre livelli (1 - 3, per es. volume 2 = -10).

# Impostare il volume durante una conversazione

L'impostazione avviene per la modalità attuale (modalità ricevitore e viva voce).

È in corso una conversazione esterna.

Premere il tasto di navigazione sopra.

Impostare il volume.

L'impostazione viene salvata automaticamente dopo circa 3 secondi oppure premere il tasto funzione OK.

Se 🗋 è occupato da un'altra funzione, per es. con la conversazione alternata:

Menu Aprire il menu.

Volume Selezionare e premere OK.

🕽 Impostare il volume.

## Modificare il volume tramite il menu

Premere **brevemente** sopra il tasto di navigazione.

Audio del portatile

Selezionare e premere OK.

Volume del ricevitore / Volume del viva voce

Selezionare e premere OK.

Impostare il volume e premere OK.

Premere a lungo (stand-by).

— Nota

È possibile impostare il volume anche tramite il menu

Menu → Impostazioni → Impostazioni Audio → Audio del portatile.

## Modificare la suoneria

♦ Volume:

È possibile scegliere tra cinque livelli di volume (1–5; per es. volume 3 = ■■■□ △) e "Crescendo" (6; aumento progressivo del volume ad ogni squillo = ■□□□ ▲).

◆ Suoneria:

È possibile scegliere diverse melodie da una lista di melodie preimpostate. Le prime tre melodie corrispondono alle suonerie "classiche".

È possibile impostare suonerie e melodie diverse per le seguenti funzioni:

- ◆ Chiamate esterne: per le chiamate esterne
- ◆ Chiamate interne: per le chiamate interne
- ◆ Sveglia: per la sveglia

## Impostare il volume della suoneria

Il volume è uguale per tutti i tipi di segnalazione.

In stand-by del portatile:

Premere **brevemente** sopra il tasto di navigazione.

Volume della Suoneria

Selezionare e premere OK.

[] Impostare il volume e premere OK.

— Nota

È possibile impostare il volume della suoneria anche tramite il menu Menu → Impostazioni → Impostazioni Audio → Volume della Suoneria.

# Impostare la melodia della suoneria

Impostare la melodia della suoneria per le chiamate esterne, interne e la sveglia.

Premere **brevemente** sopra il tasto di navigazione.

Melodia della suoneria

Selezionare e premere OK.

Chiamate esterne / Chiamate interne / Sveglia

Selezionare e premere OK.

Selezionare la melodia (🗸 = attiva) e premere 🔀.

Premere a lungo (stand-by).

\_ Nota

È possibile impostare la melodia della suoneria anche tramite il menu Menu → Impostazioni → Impostazioni Audio → Melodia della suoneria.

#### Attivare/disattivare la suoneria

Durante una chiamata, prima di impegnare la linea oppure in stand-by, è possibile disattivare la suoneria sul proprio portatile in modo permanente o per la chiamata attuale. Non è possibile riattivare la suoneria durante una chiamata esterna.

## Disattivare la suoneria in modo permanente

Premere **a lungo** il tasto asterisco, finchè sul display viene visualizzato il simbolo **a**.

#### Riattivare la suoneria

Premere a lungo il tasto asterisco.

## Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

Menu Aprire il menu

Suoneria spenta

Selezionare e premere OK.

## Attivare / disattivare i toni di avviso

Il portatile indica acusticamente diverse attività e situazioni. I seguenti toni di avviso possono essere attivati o disattivati in modo indipendente:

- ◆ Acustica tasti: la pressione di ogni tasto viene confermata.
- Tono di conferma (sequenza crescente): al termine dell'inserimento/ impostazione e all'arrivo di un SMS oppure una nuova voce nella lista delle chiamate.
- ◆ Tono di errore (sequenza decrescente): in caso di inserimenti errati
- ◆ Tono di fine menu: sfogliando, quando si arriva alla fine di un menu

Il tono di conferma emesso quando si ripone il portatile nella base non può essere disattivato.

Premere **brevemente** sopra il tasto di navigazione.

Toni di avviso

Selezionare e premere OK (y = attivo).

Premere a lungo (stand-by).

# Impostare il tono di batteria scarica

Il **tono di batteria scarica** indica che il pacchetto batterie deve essere caricato. È possibile attivarlo, disattivarlo e impostare che lo si senta anche durante una chiamata.

Premere **brevemente** sopra il tasto di navigazione.

Avviso batterie quasi scariche

Selezionare e premere OK.

Si / No / Solo durante la chiamata

Selezionare e premere  $OK ( \checkmark = attivo )$ .

Premere a lungo (stand-by).

# Ripristinare le impostazioni iniziali del portatile

È possibile resettare (riportare nelle condizioni di fabbrica) eventuali impostazioni e modifiche, in particolare le impostazioni per la lingua, il display, il volume, le suonerie e la sveglia ( > pag. 95). La lista di ripetizione delle chiamate viene cancellata.

Le voci della rubrica, della lista delle chiamate, le liste degli SMS e la registrazione del portatile sulla base vengono mantenuti.

Menu → Impostazioni → Portatile → Reset del portatile

OK Premere il tasto funzione.

Con oppure il tasto funzione o è possibile interrompere la procedura di ripristino.

Premere a lungo (stand-by).

# Impostare la base tramite il portatile


Tutte le configurazioni della base vengono effettuate con un portatile Gigaset A58H. È possibile effettuare delle impostazioni anche tramite il configuratore web della base. Fare attenzione al simbolo .

# Protezione delle impostazioni della base

Proteggete le impostazioni della base personalizzando il PIN di sistema. Il PIN di sistema verrà richiesto quando si registra e cancella un portatile, quando si modificano le impostazioni VoIP, durante l'update del firmware, quando si ripristinano le impostazioni iniziali della base oppure all'avvio del configuratore web.

## Modificare il PIN di sistema

È possibile cambiare il PIN di sistema a 4 cifre (impostazione iniziale: 0000) presente nella base con un PIN a 4 cifre noto soltanto a voi.

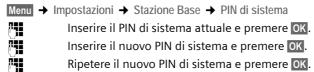

Per motivi di sicurezza al posto del PIN di sistema viene visualizzato "\*\*\*\*.

Premere a lungo (stand-by).

# Ripristinare il PIN di sistema

In caso aveste dimenticato il PIN di sistema, è possibile ripristinare la base sul PIN originario 0000. Per questo è necessario ripristinare la base con il tasto presente sulla base (→ Ripristinare i parametri iniziali della base con il tasto sulla base a paq. 104).

**Attenzione**, in questo modo vengono ripristinate anche tutte le impostazioni precedenti della base (→ pag. 104)!

# Ripristinare i parametri iniziali della base

# Ripristinare i parametri iniziali della base tramite il menu

Le impostazioni individuali vengono ripristinate, in particolare:

- ◆ le impostazioni VoIP così come le impostazioni del provider VoIP e i dati dell'account così come le impostazioni DTMF (→ pag. 108, pag. 126, pag. 148)
- ♦ le impostazioni per la rete locale (→ pag. 110, pag. 124)
- ♦ la connessione standard (→ pag. 106)
- i nomi dei portatili (→ pag. 91)
- ♦ le impostazioni degli SMS (per es. i Centri SMS, → pag. 74)
- Modalità Eco viene disattivata / Modalità Eco+ viene attivata (→ pag. 85)
- ♦ le impostazioni per l'accesso ai centralini telefonici ( → pag. 113)

Le liste degli SMS, la lista delle chiamate vengono cancellate.

## Non vengono ripristinate:

- ◆ Data e ora
- ◆ il PIN di di sistema

I portatili restano registrati.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Reset Base

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

OK

Per confermare premere il tasto funzione.

# Ripristinare i parametri iniziali della base con il tasto sulla base

Come con il ripristino dei parametri iniziali della base tramite il menu, vengono ripristinate tutte le impostazioni individuali. Inoltre viene ripristinato il PIN di sistema "0000" e tutti i portatili registrati dopo la consegna vengono cancellati.

	U.	

Per registrare di nuovo i portatili dopo aver ripristinato i parametri iniziali, 

pag. 88.

- Estrarre i cavi di collegamento della base al router (→ pag. 21) e dalla rete fissa (→ pag. 20).
- ▶ Estrarre l'alimentatore della base dalla presa (→ pag. 20).
- ▶ Premere il tasto di Registrazione portatile/Paging (→ pag. 2).
- ▶ Reinserire l'alimentatore nella presa.
- ▶ Tenere premuto di nuovo il tasto di Registrazione portatile/Paging (almeno 10 sec.).
- ▶ Rilasciare il tasto di Registrazione portatile/Paging. Vengono ripristinati i parametri iniziali della base.

Quindi è necessario rimettere la base "in funzione", cioè reinserire i cavi di collegamento alla rete fissa e al Router ed effettuare le impostazoni per la telefonia VoIP ( → pag. 22).

## Attivare/disattivare la melodia di attesa

Menu → Impostazioni → Stazione Base

Musica su attesa

Selezionare e premere OK, per attivare e disattivare la melodia di attesa (y = attiva).

# Attivare/disattivare la modalità Repeater

Con un repeater è possibile estendere la copertura e il livello di ricezione della base. Per utilizzarlo bisogna prima attivare la funzione repeater. In questo caso le conversazioni in corso verranno interrotte.

## Prerequisiti:

- Sulla base è registrato un repeater.
- ◆ Modalità Eco / Modo Eco+ sono disattivati (→ pag. 85).

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Funzionalità avanzate

Modalità Repeater

Selezionare e premere OK ( = attiva ).

OK Premere il tasto funzione per confermare la richiesta di sicurezza.

--- Nota

La modalità Repeater e Modalità Eco / Modo Eco+ (→ pag. 85) si escludono a vicenda, cioè le due funzioni non possono essere utilizzate contemporaneamente.

# Impostare la connessione standard

È possibile impostare se si desidera telefonare in modo standard tramite VoIP oppure dalla rete fissa.

Nota

La connessione standard è rilevante solo con la selezione di numeri che non sono soggetti a nessun piano di selezione ( > pag. 144) e che vengono inseriti senza suffisso di connessione ( > pag. 42).

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Telefonia → Connessione predefinita IP / Rete fissa

Selezionare e premere OK (y = attiva).

#### Al momento di telefonare:

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea , se si desidera eseguire la telefonata tramite la connessione standard.
- ▶ Premere a lungo il tasto di impegno linea <a>[✔]</a>, se si desidera eseguire la telefonata tramite la connessione non standard.
- Per come effettuare le impostazioni sul configuratore web, → pag. 140.

# Aggiornare il firmware della base

All'occorrenza è possibile aggiornare il firmware della base.

Generalmente l'aggiornamento del firmware viene scaricato direttamente da Internet. La pagina web corrispondente è preimpostata nel telefono.

## Prerequisiti:

La base è in stand-by, cioè:

- ◆ Non si sta telefonando dalla rete fissa o tramite VoIP.
- ◆ Non esiste nessuna connessione interna tra i portatili registrati.
- ◆ Nessun altro portatile ha aperto il menu relativo alla base.

# Avviare manuale del firmware

Menu → Impostazioni → Stazione Base

Aggiornamento firmware

Selezionare e premere OK.

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

La base instaura una connessione ad Internet.

Premere il tasto funzione per avviare l'update del Firmware.

— Nota

- ♦ L'aggiornamento del firmware può durare fino a 3 minuti.
- Durante l'aggiornamento da Internet viene verificato se è disponibile una nuova versione del firmware. In caso non lo fosse, il processo viene interrotto e viene dato relativo messaggio.

# Aggiornamento automatico del firmware

Il telefono verifica tutti i giorni se nel server di configurazione di Gigaset è disponibile una nuova versione del firmware. In questo caso, con il portatile in stand-by viene visualizzato il messaggio di avviso NuovoFirmware disponibile e il tasto messaggi la lampeggia.

Premere il tasto messaggi.

Si Premere il tasto funzione per confermare la richiesta.

Il firmware viene caricato nel telefono.

Rispondendo alla richiesta con No, il portatile torna in stand-by. Il vostro telefono vi segnala in un secondo momento nuovamente l'aggiornamento del firmware (viene visualizzato nuovamente NuovoFirmware disponibile). È possibile eseguire l'aggiornamento del firmware anche manualmente ( → pag. 106).

#### \_\_\_ Nota

Se ad un certo punto il telefono su cui si vuole eseguire la verifica del nuovo Firmware non è collegato ad Internet (per es. perchè il Router è disattivato), la verifica viene eseguita non appena il telefono è nuovamente collegato ad Internet.

È possibile disattivare il check automatico della versione tramite il configuratore web ( > pag. 161).

# Effettuare le impostazioni VoIP sul portatile

Per poter telefonare con il VoIP, è necessario impostare alcuni parametri per il vostro telefono.

Tramite il portatile è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- Scaricare i dati generali di accesso del vostro provider VoIP dal server di configurazione di Gigaset e quindi salvarli nel telefono.
- ◆ Inserire i vostri dati di accesso personali del vostro primo account VoIP (primo numero di telefono VoIP). È possibile configurare i dati di accesso per altri cinque account VoIP tramite il configuratore web del telefono.
- ◆ Impostare l'indirizzo IP del telefono nella LAN.

Durante le impostazioni è possibile farsi aiutare dall'assistente di connessione del vostro telefono.

È possibile attivare comodamente questi ed ulteriori parametri tramite il configuratore web su un PC collegato alla vostra rete locale (→ pag. 116).

### Utilizzare l'assistente di connessione

L'assistente di connessione si avvia automaticamente quando il portatile e la base vengono messi in funzione per la prima volta, oppure quando si tenta di instaurare una connessione tramite Internet prima di aver effettuato le impostazioni necessarie.

È possibile avviare l'assistente di connessione anche dal menu:

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Telefonia

Connessione guidata

Selezionare e premere OK.

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Per inserire le impostazioni VoIP con l'aiuto dell'assistente di connessione, → pag. 22.

# Modificare le impostazioni senza l'assistente di connessione

È possibile modificare le impostazioni VoIP del vostro provider e i dati utente VoIP tramite il menu, senza avviare l'assistente di connessione.

# Scaricare le impostazioni del provider VoIP

In Internet potete trovare tutte le impostazioni per scaricare i diversi provider VoIP. La pagina web corrispondente è preimpostata nel telefono.

Prerequisito: il vostro telefono è collegato ad Internet.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Telefonia → VoIP

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Scelta provider VoIP

Selezionare e premere OK.

Il telefono stabilisce una connessione ad Internet.

Selezionare il paese e premere OK.

Selezionare il VoIP Provider e premere OK.

I dati del vostro VoIP Provider vengono scaricati e salvati nel telefono.

Se è disponibile solo un Provider, la lista dei paesi e dei Provider non viene visualizzata. Sul display si vede solo il nome di questo Provider. Confermare con OK, per avviare il download.

Se il vostro provider VoIP non è nella lista, è necessario inserire oppure personalizzare manualmente le impostazioni VoIP generali tramite il configuratore web del vostro telefono, → pag. 128.

— Nota

In caso di errore durante il download, si ha un relativo messaggio. Nella tabella a pag. 165 si trovano i possibili messaggi di avviso e le soluzioni.

# Aggiornamento automatico delle impostazioni del provider VoIP

Dopo il primo download delle impostazioni del provider VoIP il telefono verifica se c'è a disposizione una nuova versione dei file del vostro provider VoIP nel server di configurazione di Gigaset in Internet. In questo caso, con il portatile in stand-by viene visualizzato il messaggio di avviso Nuovo profilo disponibile e il tasto messaggi la lampeggia.

Premere il tasto messaggi.

Premere il tasto funzione per confermare la richiesta.

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

I nuovi dati del vostro provider VoIP vengono scaricati e salvati nel vostro telefono.

Rispondendo alla richiesta con No, il portatile torna in stand-by. Il vostro telefono vi segnala in un secondo momento nuovamente un nuovo profile disponibile (viene visualizzato nuovamente Nuovo profilo disponibile).

### Inserire/modificare i dati utente VoIP

È necessario aggiungere i propri dati personali alle impostazioni VoIP. È possibile ricevere i dati necessari dal vostro provider VoIP.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Telefonia → VolP

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Nome utente / Nome di autenticazione / Password di autenticazione Selezionare di seguito e premere OK.

Inserire/modificare nome utente e premere OK.

Durante l'inserimento dei dati utente VoIP fare attenzione alla corretta scrittura maiuscola/minuscola. Per inserire il testo pag. 180.

Inserire per Nome utente l'ID (Caller-ID) del vostro account presso il provider VoIP. Il Nome utente è di solito uguale al numero di telefono in Internet (la prima parte del vostro indirizzo → pag. 131).

Per Nome di autenticazione e Password di autenticazione inserire i dati di accesso specifici del provider che il telefono deve fornire al momento della registrazione al SIP-Service.

— Nota — — —

La password impostata precedentemente non viene visualizzata.

# Impostare l'indirizzo IP del portatile nella LAN

Affinchè la LAN "riconosca" la vostra base, quest'ultima necessita di un indirizzo IP.

L'indirizzo IP può venir associato dalla base automaticamente (tramite router) o manualmente.

- Con l'assegnazione dinamica il server DHCP del router della base assegna automaticamente un indirizzo IP. L'indirizzo IP della base può essere modificato secondo l'impostazione del router.
- Con l'assegnazione manuale/statica alla base viene assegnato un indirizzo IP fisso. Ciò può essere necessario a seconda della vostra tipologia di rete.
- Per come effettuare le impostazioni per la rete locale sul configuratore web, leggere a, → pag. 124.

# Attivare/disattivare l'assegnazione dinamica

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Rete locale

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Indirizzo IP dinamico ( $\sqrt{\ }$  = attivo)

Selezionare e premere OK per modificare l'impostazione attuale.

Se si disattiva l'assegnazione dinamica, è necessario impostare manualmente l'indirizzo IP e la subnet mask della base così come il gateway standard e il server DNS. Appare un avviso corrispondente.

Nota

Per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP è necessario che il server DHCP sul router sia attivato. Leggere in proposito il manuale di istruzioni del router.

### Visualizzare/modificare l'indirizzo IP della base

È possibile modificare l'indirizzo IP della base solamente se è stata disattivata l'assegnazione dinamica.

Per impostazione iniziale è preimpostato 192.168.2.2.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Rete locale

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Indirizzo IP Selezionare e premere OK.

Viene visualizzato l'indirizzo IP attuale.

Inserire eventualmente l'indirizzo IP e premere OK.

Informazioni sull'indirizzo IP si trovano a pag. 124 e nel glossario a pag. 199.

### Visualizzare/modificare la subnet mask

È possibile modificare la subnet mask solamente se è stata disattivata l'assegnazione dinamica.

Per impostazione iniziale è preimpostato 255.255.255.0.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Rete locale

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Subnet mask

4

Selezionare e premere OK.

Viene visualizzata la subnet mask attuale.

Inserire eventualmente la subnet mask e premere OK.

Informazioni sulla subnet mask si trovano a pag. 124 e nel glossario a pag. 205.

# Visualizzare/modificare il server DNS

Inserire l'indirizzo IP del server DNS preferito. Il server DNS (Domain Name System) durante l'instaurazione della connessione converte il nome simbolico di un server (nome DNS) nell'indirizzo IP pubblico del server.

È qui possibile inserire l'indirizzo IP del vostro router. Il router trasferisce le richieste di indirizzo del telefono al proprio server DNS.

È preimpostato 192.168.2.1.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Rete locale

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Server DNS Selezionare e premere OK.

Inserire eventualmente l'indirizzo IP del server DNS preferito e premere OK.

# Visualizzare/modificare il gateway standard per Internet

Inserire l'indirizzo IP del gateway standard, tramite il quale la rete locale è collegata ad Internet. In generale è l'indirizzo IP locale (privato) del vostro router (per es. 192.168.2.1). Il vostro telefono necessita di queste informazioni per poter accedere ad Internet.

È preimpostato 192.168.2.1.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Rete locale

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Gateway predefinito

Selezionare e premere OK.

Inserire eventualmente l'indirizzo IP del gateway standard e premere OK.

# Attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni sullo stato del VoIP

Se la funzione è attiva, viene visualizzato il codice dello stato VoIP del vostro Service Provider.

Attivare la funzione per es. se si hanno problemi con le connessioni VoIP. Essi contengono un codice dello stato specifico del provider, che aiuta il centro servizi nell'analisi del problema. Nell'appendice si trova una tabella con le visualizzazioni possibili dello status (→ pag. 170).

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Telefonia → VoIP

Inserire il PIN di sistema e premere OK.

Stato del portatile

Selezionare e premere  $OK ( \checkmark = attivo)$ .

Premere **a lungo** (stand-by).

Per effettuare le impostazioni tramite il configuratore web, → pag. 163.

# Richiedere l'indirizzo MAC della base

A seconda della vostra tipologia di rete può succedere che si debba per es. inserire l'indirizzo MAC della vostra base nella lista di accesso del vostro router. È possibile richiedere l'indirizzo MAC della vostra base nel sequente modo:

Menu Tpqrs 4 ghi 9wxyz Tpqrs 5 jkl

Viene visualizzato l'indirizzo MAC della base.

ি Premere a lungo (stand-by).

Per richiedere l'indirizzo MAC tramite il configuratore web, → pag. 163.

# Collegare la base ad un centralino telefonico

Le seguenti impostazioni sono necessarie solo se il centralino telefonico lo richiede (vedere le istruzioni d'uso del centralino telefonico). Le impostazioni si riferiscono solamente alle connessioni tramite rete fissa.

Nei centralini telefonici che non supportano la trasmissione dei numeri di telefono non è possibile inviare o ricevere SMS.

# Modificare il tipo di selezione

È possibile impostare il tipo di selezione.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Telefonia → Rete fissa

→ Tipo di selezione

Selezione multifreq. / Selezione DP Decadica

Selezionare e premere  $OK ( \checkmark = attivo )$ .

Premere **a lungo** (stand-by).

#### — Attenzione

- La selezione del suffisso (per la scelta della connessione) non è possibile con il tipo di selezione ad impulsi (DP): durante la selezione viene visualizzato un cancelletto "#", ma viene ignorato con la selezione ad impulsi.
- ◆ Inserendo durante la selezione un asterisco "\*", si passa temporaneamente sulla selezione a toni. L'asterisco non viene visualizzato.

# Impostare il tempo di Flash

Il telefono è preimpostato per il funzionamento sul collegamento principale (tempo di Flash 100 ms). Per il funzionamento su centralini può essere necessario modificare questo valore, vedi manuale di istruzioni del vostro centralino telefonico.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Telefonia → Rete fissa → Tempi di Flash

Selezionare il tempo di Flash e premere OK.

L'impostazione attuale è contrassegnata dal simbolo .v.

Premere a lungo (stand-by).

# Impostare il codice linea (AKZ)

A seconda del centralino telefonico è necessario selezionare un codice prima delle chiamate esterne, per ottenere una linea esterna. È possibile salvare questo prefisso nel vostro telefono. Verrà quindi anteposto automaticamente ai numeri ad es. durante la selezione tramite la lista delle chiamate.

Menu → Impostazioni → Stazione Base → Funzionalità avanzate

Prefissi Selezionare e premere OK.

Inserire il prefisso (al max. 3 cifre) oppure modificarlo e premere OK.

Selezionare a lungo (stand-by).

Se è impostato un prefisso, valgono i seguenti:

- il prefisso viene anteposto automaticamente durante la selezione dalla lista delle chiamate così come durante la selezione dei numeri di emergenza e dei numeri dei Centri SMS.
- ◆ Con la selezione manuale e la selezione di numeri dalla rubrica è necessario anteporre da voi i prefissi.

# Impostare le pause

# Modificare la pausa dopo l'impegno linea

È possibile impostare la pausa che intercorre nella selezione automatica tra la pressione del tasto impegno linea 🕜 e l'invio del numero di telefono.

Menu Tpqre 4 ghi 9wxyz 1 ap 6 mno

**!!!** 

Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.) e premere OK.

# Modificare la pausa relativa al tasto R

È possibile modificare la lunghezza della pausa se il vostro centralino telefonico lo consente (vedi manuale di istruzioni del centralino telefonico).

Menu Tpqrs 4 ghi 9wxyz 1 w 1 w



Inserire le cifre per la durata della pausa (1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.) e premere OK.

# Commutare temporaneamente sulla selezione a toni (DTMF)

Se il vostro centralino telefonico utilizza ancora la selezione ad impulsi (DP), ma si desidera temporaneamente passare a quella a toni (DTMF), per es. per ascoltare la segreteria di rete per il vostro collegamento di rete fissa, procedere nel seguente modo.

**Prerequisito**: è in corso una telefonata esterna dalla rete fissa o è stato selezionato un numero esterno di rete fissa oppurre viene segnalata una chiamata esterna.

Menu Aprire il menu.

Selezione a toni

Selezionare e premere OK.

La selezione a toni è attiva solo per questa connessione.

# Configuratore web- Configurare il telefono dal PC

Il configuratore web è l'interfaccia di configurazione del vostro telefono. Con esso è possibile impostare la base del telefono tramite il browser web del vostro PC.

### Con il configuratore web del vostro telefono si hanno le seguenti possibilità:

- Configurare l'accesso del vostro telefono alla rete locale (indirizzo IP, accesso ad Internet).
- Configurare il vostro telefono per il VoIP. Assegnare al vostro telefono fino a sei numeri VoIP
- ◆ Caricare una nuova versione del firmware sul telefono.
- ◆ Utilizzare i servizi in Internet: per rendere possibile l'accesso alla rubrica telefonica online, visualizzare le informazioni di testo sul portatile (Servizi Info).
- ◆ Sincronizzare data/ora del telefono con un timeserver in Internet.
- Copiare i contatti dalla vostra rubrica di Outlook sul PC nelle rubriche telefoniche del portatile oppure salvare le rubriche dei vostri portatili sul vostro PC.
- Gestire i nomi e i numeri interni dei portatili registrati e le loro rubriche telefoniche locali.
- Informarsi sullo stato del vostro telefono (versione del firmware, indirizzo MAC, etc.).

# Prerequisiti:

- ◆ Sul PC è installato un configuratore web standard, ad es. Internet Explorer a partire dalla versione 6.0 oppure Firefox dalla versione 1.0.4.
- ◆ Il telefono e il PC sono collegati tra di loro tramite un router.

#### Nota

- A seconda del vostro provider VoIP può succedere che non sia possibile modificare le singole impostazioni nel configuratore web.
- ◆ Mentre si sta impostando il configuratore web, il telefono non è bloccato. È possibile telefonare con il vostro portatile parallelamente oppure modificare sia le impostazioni del portatile che della base.
- Mentre si è collegati al configuratore web, esso è bloccato agli altri utenti.
   Non è possibile un accesso di più utenti contemporaneo.

# sCollegare il PC al configuratore web del telefono

**Prerequisito:** le impostazioni di un Firewall disponibile permettono la comunicazione tra PC e telefono.

Si hanno due possibilità per collegare il PC con il configuratore web della base:

- ◆ tramite l'indirizzo IP (locale) della base
- ◆ tramite Gigaset-config

### Instaurazione della connessione tramite indirizzo IP:

▶ Individuare l'indirizzo IP attuale del telefono sul portatile: Sul display del portatile viene visualizzato l'indirizzo IP attuale del telefono, se si preme **brevemente** il tasto di Paging sulla base.

È possibile modificare l'indirizzo IP del vostro telefono se è stata attivata l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP ( > pag. 124).

#### Attenzione

Se una delle quattro parti dell'indirizzo IP contiene degli zeri all'inizio (ad es. 002), non li si deve indicare nel campo dell'indirizzo del web-browser. Il web-browser altrimenti non può eventualmente instaurare nessuna connessione al configuratore web.

**Esempio:** sul portatile viene visualizzato l'indirizzo IP 192.168.002.002. Nel campo dell'indirizzo va inserito 192.168.2.2.

- ▶ Avviare il configuratore web sul PC.
- ▶ Nel campo dell'indirizzo del configuratore web inserire http:// e l'indirizzo IP attuale del telefono (esempio: http://192.168.2.2).
- ▶ Premere il tasto invio.

Viene instaurato il collegamento con il configuratore web del telefono.

# Impostare gli annunci e la lingua del configuratore web

Dopo aver instaurato il collegamento sul configuratore web viene visualizzata la pagina web Login.

È possibile selezionare la lingua nella quale si desidera visualizzare il menu e la finestra di dialogo del configuratore web. Nel campo superiore della pagina web viene visualizzata la lingua attualmente impostata.

- ▶ Cliccare su 🗓 , per aprire la lista delle lingue a disposizione.
- ▶ Scegliere la lingua.
- ▶ Nella parte inferiore della pagina web nel campo relativo inserire il PIN di sistema del telefono (impostazione iniziale: 0000) per poter avere accesso alle funzioni del configuratore web.
- Cliccare sul comando OK.

Viene aperta la pagina Home con tutte le informazioni per il configuratore web. Se si inserisce un PIN di sistema sbagliato, si ha il relativo avviso. Viene richiesto di inserire nuovamente il PIN.

Se si inserisce di nuovo un un PIN di sistema sbagliato, il campo del PIN viene bloccato brevemente (in grigio). Ad ogni ulteriore inserimento di un PIN sbagliato si raddoppia la durata del blocco.

#### Note

- ◆ Se è stato dimenticato il PIN di sistema, è necessario ripristinare le impostazioni iniziali del vostro apparecchio. Prestare attenzione che anche le impostazioni rimanenti vengano ripristinate (→ pag. 104).
- Se non si fa nessun inserimento per lungo tempo (circa 10 min.), la pagina diventa inattiva. Al successivo tentativo di fare un inserimento o di aprire una pagina web viene visualizzato Login. Reinserire il PIN di sistema per registrarsi nuovamente.
- I parametri che non sono stati salvati prima della cancellazione automatica, vanno persi.

# Cancellazione

In alto a destra in ogni pagina del configuratore web all'interno della lista del menu (→ pag. 120) si trova il comando Log off. Cliccare su Log off, per uscire dal configuratore web.

#### Attenzione

Utilizzare sempre il comando Log off, per terminare il collegamento con il configuratore web. Chiudere per es. il web browser senza essere prima usciti correttamente, potrebbe bloccare il configuratore per qualche minuto.

# Struttura delle pagine web

Le pagine web contengono gli elementi per l'uso mostrati nella Figura 1.

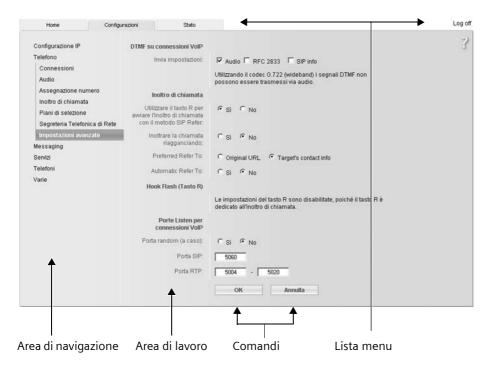


Figura 1 Esempio di struttura di una pagina web

# Lista del menu

Nella lista del menu vengono presentati i menu del configuratore web sottoforma di fogli di registro.

Sono a disposizione i seguenti menu:

Home La pagina iniziale viene aperta dopo essersi registrati sul configuratore web. Contiene informazioni sulle funzioni del configuratore web.

Configurazioni (→ pag. 123)

Tramite questo menu è possibile impostare il telefono.

Cliccando sul menu Configurazioni, nell'area di navigazione (→ pag. 120) viene visualizzata la lista con le funzioni di questo menu.

Stato (→ pag. 163)

Il menu fornisce informazioni sul telefono.

Log off A destra nella lista del menu si trova su ogni pagina web la funzione Log off (→ pag. 119).

— Nota

A → pag. 39 si trova il prospetto del menu del configuratore web.

# Area di navigazione

Nell'area di navigazione vengono elencate le funzioni dalla lista del menu selezionato (→ pag. 120).

Quando si clicca su una funzione, nell'area di lavoro si apre la relativa pagina con le informazioni e/o i campi per il loro inserimento.

Se una funzione ha delle sottofunzioni, queste vengono visualizzate non appena si clicca su di essa. Nell'area di lavoro viene visualizzata la pagina relativa alla prima sottofunzione.

### Area di lavoro

Nell'area di lavoro vengono visualizzate informazioni o finestre di dialogo a seconda della funzione selezionata, tramite le quali è possibile impostare il telefono

### Effettuare modifiche

È possibile effettuare modifiche nei campi di inserimento, nelle liste o nelle varie opzioni.

- Un campo può avere limitazioni relativamente ai possibili valori, per es. il numero massimo di caratteri, l'inserimento di caratteri speciali o determinati valori.
- ◆ Aprire una lista, cliccando su 3. È possibile scegliere tra i valori preimpostati.
- ◆ Ci sono due tipi di opzioni:
  - Le opzioni di una lista, tra cui è possibile attivarne una o più. Le opzioni attive, cioè quelle selezionate, sono contrassegnate con ☑, quelle non attive con ☑. Si attiva un'opzione cliccando ☑. Lo status dell'altra opzione della lista non si modifica. Si disattiva un'opzione cliccando ☑.
  - Opzioni alternative. La funzione attiva è contrassegnata con ♠, quelle non attive con ♠. Si attiva un'opzione cliccando ♠. La funzione precedentemente attiva viene disattivata. È possibile disattivare un'opzione solo attivandone un'altra.

_					
Per	l'inserimento	dei	caratteri	CITILLICI 6	e arabici

A seguire si fa riferimento al numero massimo indicato di caratteri, che devono essere inseriti in un campo, in caratteri latini e cifre (1 carattere = 1 Byte), cioè 1 carattere significa 1 Byte.

I caratteri cirillici e arabici necessitano ogni volta di 2 Byte, cioè con una lunghezza di campo di ad es. 16 caratteri vanno inseriti al massimo 8 caratteri cirillici o arabici.

Se in un campo si inseriscono troppi caratteri, l'inserimento viene cancellato (non viene salvato nella base). Il "vecchio" contenuto del campo (o l'impostazione standard) resta valido e viene visualizzato nuovamente dopo l'aggiornamento della pagina web. Non viene emesso nessun avviso/ messaggio.

### Attivare le modifiche

Non appena si effettua una modifica in una pagina, si attiva la nuova impostazione sul telefono cliccando il comando OK.

Se il comando in un campo non corrisponde alle regole valide per questo campo, si ha il relativo messaggio di errore. È possibile ripetere il comando in un secondo momento.

Attenzione –

Le modifiche che non sono ancora state salvate sul telefono vanno perse se si passa ad un'altra pagina web oppure se viene interrotto il collegamento con il configuratore per un tempo superiore al limite previsto ( > pag. 118).

# Comandi

Nella parte inferiore dell'area di lavoro sono inseriti i seguenti comandi.

OK Per salvare i comandi sul telefono.

Annulla Per rifiutare le modifiche effettuate nella pagina web e per caricare la pagina con le impostazioni salvate sul telefono.

# Aprire le pagine web

Di seguito viene brevemente descritta la navigazione nelle singole pagine del configuratore web.

Esempio –

#### Impostare i toni DTMF

Configurazioni → Telefono → Impostazioni avanzate

Per aprire la pagina web procedere come indicato di seguito:

- ▶ Cliccare sul menu Configurazioni.
- ▶ Cliccare sulla funzione nell'area di navigazione Telefono.
  Nell'albero di navigazione vengono visualizzate le sottofunzioni Telefono.
- ▶ Cliccare sulla sottofunzione Impostazioni avanzate.

Nel configuratore web viene visualizzata la pagina web della Figura 1.

# Impostare il telefono con il configuratore web

Con il configuratore web è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- ◆ Collegamento del telefono alla rete locale (→ pag. 124)
- ◆ Configurazione per la telefonia
  - Impostazioni del provider VoIP e configurazione dell'account VoIP come pure attivazione/disattivazione ( > pag. 128)
  - Nome della connessione di rete fissa (→ pag. 136)
  - Attivare/disattivare il trasferimento di chiamata per le chiamate ai vostri numeri VoIP (→ pag. 142)
  - Impostazioni per migliorare la qualità vocale sulle connessioni VoIP (→ paq. 136)
  - Impostazione della connessione standard del telefono (rete fissa oppure VoIP) (→ pag. 140)
  - Assegnare numeri di telefono VoIP ai singoli portatili e alla segreteria (→ pag. 141)
  - Piani di selezione specifici dell'utente per i numeri di emergenza e per il controllo dei costi (→ pag. 144)
  - Registrare e attivare/disattivare la segreteria telefonica di rete per i singoli numeri del telefono (\*) pag. 147)
  - Tipo di segnale DTMF (per es. per il comando da remoto della segreteria telefonica) e definizione della funzione del tasto R per il VoIP (→ paq. 148)
  - Impostazione per il trasferimento di chiamata tramite VoIP (inoltro di chiamata, cioè collegare tra di loro due utenti esterni, → pag. 149)
- ◆ Informazioni sui Servizi Info IP sul portatile (→ pag. 154)
- Attivare/disattivare la selezione di rubriche telefoniche online, la visualizzazione del nome del chiamante dalla rubrica telefonica online (→ pag. 155)
- Sincronizzazione con la data e l'ora della base con un timeserver in Internet (→ pag. 162)
- ◆ Avviare l'aggiornamento del Firmware (→ pag. 160)
- ◆ Gestione dei portatili registrati
  - Modificare il nome e il numero interno dei portatili registrati (→ pag. 156)
  - Copiare i contatti dalla vostra rubrica di Outlook sul PC nelle rubriche del portatile oppure memorizzare le rubriche telefoniche dei portatili sul PC (\* pag. 157)
  - Attivare/disattivare la visualizzazione delle informazioni sullo status del VoIP sul portatile (→ pag. 159)

# Configurazione IP

# Assegnare un indirizzo IP

Per un corretto funzionamento del telefono nella rete locale e per collegarlo ad Internet è necessario salvare tutte le impostazioni. Spiegazioni per i singoli componenti/concetti si trovano nel glossario ( > pag. 194).

- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Configurazione IP.
- ▶ Nel campo Assegnazione indirizzo selezionare Indirizzo IP.

Selezionare Automatico, se si vuole assegnare al telefono un indirizzo IP dinamico tramite un server DHCP nella rete locale. Non sono necessarie altre impostazioni per la rete locale.

Selezionare Statico, se si desidera stabilire un indirizzo IP locale fisso per es. quando sul router è installato un Port Forwarding oppure un DMZ per il telefono.

I seguenti campi vengono inseriti quando si sceglie Indirizzo IP = Statico:

Indirizzo IP Inserire un indirizzo IP per il telefono. Tramite questo indirizzo IP si è raggiungibili da altri utenti nella rete locale (per es. dal PCPC). È preimpostato192.168.2.2.

Prestare attenzione ai sequenti punti:

- ◆ L'indirizzo IP nel campo dell'indirizzo, che viene utilizzato nel router, deve essere per uso privato. Questo è in genere contenuto nell'intervallo 192.168.0.1 – 192.168.255.254 con Subnet mask 255.255.255.0. La subnet mask stabilisce che le prime tre parti dell'indirizzo IP devono essere uguali per tutti gli utenti della rete LAN.
- ◆ L'indirizzo IP fisso non deve appartenere al campo dell'indirizzo (campo IP pool), che è riservato al server DHCP del router. Inoltre non deve essere utilizzato da un altro apparecchio sul router.

Eventualmente verificare l'impostazione sul router.

#### Subnet mask

Inserire la subnet mask per l'indirizzo IP dell'apparecchio. Per gli indirizzi dal 192.168.0.1 al 192.168.255.254 l'indirizzo standard per la subnet mask è preimpostato su 255.255.255.0. È preimpostato per impostazione di fabbrica.

# Gateway standard

Inserire l'indirizzo IP del gateway standard, tramite il quale la rete locale è collegata ad Internet. Questo è in genere l'indirizzo IP locale (privato) del router (per es. 192.168.2.1). Il telefono necessita di questa informazione per poter accedere ad Internet.

È preimpostato 192.168.2.1.

DNS server Inserire l'indirizzo IP del server DNS preferito. Il DNS (Domain Name System) permette di associare agli indirizzi IP pubblici dei nomi simbolici. Il server DNS necessita di poter tradurre il nome DNS nell'indirizzo IP per instaurare la connessione ad un server.

È possibile indicare qui l'indirizzo IP del proprio router. Il router inoltra le richieste di indirizzo del telefono al proprio server DNS.

È preimpostato 192.168.2.1.

### DNS server secondario (opzionale)

Inserire l'indirizzo IP del server alternativo che si deve utilizzare in caso il server preferito non sia disponibile.

▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le modifiche.

#### Oppure

▶ Cliccare sul comando Annulla, per rifiutare le modifiche.

Dopo aver modificato la configurazione IP, viene eseguito un riavvio (Restart) della base. Si viene cancellati dal configuratore web. Dopo il riavvio viene viaualizzata la pagina web Login.

# Permettere l'accesso ad altre reti

Il telefono è impostato in modo che sia possibile accedere al suo configuratore solamente tramite un PC che si trovi nella stessa rete locale del telefono. La subnet mask del PC deve coincidere con quella del telefono.

È possibile permettere l'accesso di PC da altre reti.

#### Attenzione

L'ampliamento dell'autorizzazione d'accesso da altre reti aumenta il rischio di accessi non autorizzati. È perciò consigliato disattivare nuovamente il controllo da remoto se non serve più.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Configurazione IP.

### Campo: Gestione remota

▶ Attivare l'opzione Sì, per permettere l'accesso ad altre reti. Per disattivare la gestione remota, cliccare sull'opzione No. L'accesso ai PC viene quindi limitato alla sola rete locale.

L'accesso di altre reti ai servizi del configuratore web è possibile solamente se il vostro router è impostato in modo adeguato. Il router deve trasferire le impostazioni del telefono dall'"esterno" alla Porta 80 (porta standard) del telefono. Leggere in proposito il manuale d'istruzioni del vostro router.

Per instaurare la connessione è necessario che nel browser web del PC remoto sia stato indicato l'indirizzo IP pubblico o il nome DNS del router ed eventualmente il numero di porta sul router.

# Configurare i collegamenti telefonici

Sul vostro telefono è possibile configurare fino a sette numeri di telefono: il vostro numero di rete fissa e sei numeri VoIP.

Per ogni numero VoIP è necessario aprire un account presso il proprio provider VoIP. I dati di accesso per ogni account devono essere salvati nel telefono. È possibile assegnare un nome ad ogni connessione (VoIP e rete fissa).

Per la configurazione dei collegamenti telefonici:

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Connessioni.

Viene visualizzata una lista (→ Figura 2) con tutti i collegamenti possibili che è possibile configurare per il vostro telefono o che sono già stati configurati.

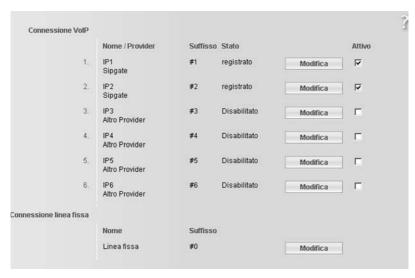


Figura 2 Lista dei collegamenti possibili

Nella lista vengono visualizzate le seguenti voci:

#### Nome / Provider

Nome della connessione. Viene visualizzato il nome stabilito per il collegamento (→ pag. 128, pag. 136) oppure il nome standard (da IP1 a IP6 per le connessioni VoIP, Linea fissa per la connessione di rete fissa).

Con le connessioni VoIP viene inoltre visualizzato il nome del VoIP Provider, presso cui avete sottoscritto un account. Se il nome non è conosciuto viene visualizzato Altro Provider.

#### Suffisso

È il suffisso di linea che deve essere aggiunto al numero di telefono per le chiamate in uscita, affinchè per l'invio venga utilizzato l'account corrispondente al suffisso.

#### Esempio –

selezionando 123456765**#1**, a connessione viene instaurata tramite il primo VoIP account e registrato, indipendentemente da quale numero VoIP è stato impostato come numero di invio per il vostro portatile, e se è stato premuto il tasto impegno linea brevemente o a lungo.

Selezionando 123456765**#0**, la connessione viene instaurata tramite rete fissa.

Stato Per le connessioni VoIP viene visualizzato lo status del collegamento:

#### registrato

La connessione è attivata. Il telefono è stato registrato. È possibile telefonare tramite questa connessione.

#### Disabilitato

La connessione è disattivata. Il telefono non si registra con il relativo account presso il VoIP Service. Non è possibile nè telefonare nè ricevere telefonate tramite la connessione.

Registrazione fallita / Server non accessibile

I telefono non ha potuto registrarsi presso il VoIP Provider, perchè i dati di accesso VoIP sono incompleti o sbagliati oppure il telefono non è connesso ad Internet. Informazioni in proposito si trovano nel paragrafo ""Servizio Clienti (Customer Care)", → pag. 164.

Attivo

Con l'opzione nella colonna Attivo è possibile attivare le connessioni VoIP ( □ ) e disattivarle ( □ ). Se una connessione è stata disattivata, il telefono non si registra per questa connessione. L'attivazione/disattivazione della connessione avviene direttamente cliccando sull'opzione. Non è necessario salvare la modifica.

Per configurare una connessione o per modificare la configurazione di una connessione:

▶ Cliccare sul comando Modifica dopo la connessione.

Viene aperta una pagina web in cui è possibile effettuare le impostazioni necessarie. Leggere inoltre:

- ♦ nel paragrafo "Configurare la connessione VoIP", → pag. 128 oppure
- ♦ nel paragrafo "Configurare la connessione di rete fissa", → pag. 136.

# Configurare la connessione VolP

- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Connessioni.
- ▶ Dopo la connessione VoIP, che si desidera configurare o di cui si desidera modificare la configurazione, cliccare sul comando Modifica.

Si apre una pagina web in cui è possibile effettuare le impostazioni di cui ha bisogno il telefono per l'accesso al VoIP Server del vostro Provider.

Sulla pagina web vengono visualizzati sempre i seguenti comandi:

- Connessione VoIP (→ pag. 128),
- ◆ Configurazione Automatica (→ pag. 129)
- ◆ Dati personali del Provider (→ pag. 131).

#### I campi

- ◆ Dati generali del Provider (→ pag. 132) e
- ◆ Rete ( → pag. 133)

possono essere mostrati o nascosti tramite i comandi Mostra impostazioni avanzate e Nascondi impostazioni avanzate.

In questi campi è necessario inserire i dati di accesso generali del provider VoIP. Con molti provider VoIP è possibile scaricare questi dati da Internet (→ "Campo: Configurazione Automatica", pag. 129).

- ▶ Eseguire le impostazioni nella pagina web.
- ▶ Salvarla nel telefono, → pag. 135.
- ▶ Eventualmente attivare la connessione, → pag. 135.

# Campo: Connessione VoIP

Nome o numero connessione

Inserire il nome per la connessione VoIP oppure il numero VoIP (max. 16 caratteri). Con questo nome la connessione viene visualizzata sul portatile e nel configuratore web, per es. durante l'assegnazione dei numeri di invio e di ricezione (→ pag. 141), con la visualizzazione del numero (→ pag. 45).

### Campo: Configurazione Automatica

Con molti provider VoIP l'intera configurazione o parte di essa, avviene in modo automatico. È possibile caricare i dati di accesso VoIP necessari da Internet sul vostro telefono.

Esistono le seguenti possibilità:

◆ Configurazione completamente automatica

#### Prerequisiti:

- È stato ricevuto un Codice di autoconfigurazione dal proprio provider VolP.
- Per il vostro provider VoIP sono disponibili per il download i dati di accesso generali.

È possibile scaricare tutti i dati necessari per l'accesso VoIP da Internet:

- ▶ Indicare nell'area Configurazione Automatica nel campo Codice Configurazione Automatica il codice di auto-configurazione ricevuto dal vostro provider VoIP (al max. 32 caratteri)
- ▶ Cliccare sul comando Inizio Configurazione Automatica.

Il telefono instaura una connessione ad Internet e carica tutti i dati necessari per la connessione VoIP da Internet, cioè sulla base vengono caricati i dati del provider generali e i vostri dati personali (dati dell'account).

Se sono state già date indicazioni sulla pagina web, queste vengono eliminate, non appena si clicca su Inizio Configurazione Automatica. I campi nelle aree Dati personali del Provider e Dati generali del Provider come pure gli indirizzi del server nell'area Rete vengono sovrascritti dai dati scaricati. In genere non è necessario dare altre indicazioni in questa pagina web.

N I	Λt
IN	Λī

Se viene dato l'avviso Download delle impostazioni non possibile! File danneggiato! sul telefono non viene caricato nessun dato. Le cause possibili sono:

- È stato inserito un codice sbagliato (per es. scrittura a caratteri maiuscoli/ minuscoli non rispettata). Correggere eventualmente il vostro inserimento.
- Il file che deve essere caricato, è errato. Informarsi presso il proprio provider VoIP.

Una volta avvenuto il download dei dati viene visualizzata la lista Connessioni.

- ▶ Attivare la connessione come descritto a pag. 135.
- Si è quindi raggiungibili tramite il relativo numero di telefono VoIP.
- Configurazione automatica dei dati generali del provider VoIP
   Prerequisito: sono stati ricevuti i dati dell'account dal vostro provider VoIP (per es. Autenticazione Nome, Autenticazione Password).

Sul server di Gigaset in Internet sono disponibili per il download i file per i profili dei principali provider VoIP. L'indirizzo del server è salvato nel vostro telefono (→ pag. 160).

Per caricare i dati sul vostro telefono, procedere come di seguito descritto:

 Cliccare nell'area Configurazione Automatica sul comando Seleziona VoIP Provider. Vengono visualizzate le informazioni per il procedimento del download..

Se si clicca sul comando Seleziona VoIP Provider, vengono salvate e verificate le modifiche precedentemente effettuate nella pagina web. Eventualmente correggere i valori prima dell'avvio del processo Seleziona VoIP Provider.

Il download avviene in più passaggi:

- ▶ Cliccare sul comando Avanti.
- Selezionare dalla lista il paese per cui deve essere caricata la lista dei provider VoIP.
- ▶ Cliccare sul comando Avanti.
- ▶ Selezionare dalla lista il vostro provider VoIP. Se non è contenuto nella lista, selezionare Altro Provider. È poi necessario inserire i dati generali del provider manualmente (vedi sotto "Campo: Dati generali del Provider" e "Campo: Rete").
- ▶ Cliccare sul comando Fine.

#### \_\_\_ Nota

Se è disponibile solo un paese, la lista dei paesi non viene visualizzata. Viene quindi visualizzata direttamente la lista dei Provider.

I dati del provider selezionato vengono caricati sul vostro telefono e inseriti nell'area Dati generali del Provider (→ pag. 132) e Rete (→ pag. 133). In genere in questi campi non si effettuano più impostazioni.

Nel campo Provider viene visualizzato il nome del provider VoIP selezionato oppure Altro Provider. Se disponibile, viene visualizzato il link alla homepage del provider.

Per terminare la configurazione della connessione VoIP, è necessario ancora inserire nel campo Dati personali del Provider i vostri dati dell'account.

#### Nota

Dopo il primo download delle impostazioni del provider VoIP il vostro telefono verifica quotidianamente se è disponibile una nuova versioen dei file del vostro provider VoIP nel server di configurazione di Gigaset in Internet (→ pag. 109).

### Campo: Dati personali del Provider

Inserire i dati per la configurazione necessari per l'accesso al SIP Server del vostro VoIP Provider. I dati vengono forniti dal proprio VoIP Provider.

I nomi dei campi indicati di seguito (Autenticazione Nome etc.) sono nomi standard e possono essere modificati. Se sono già stati scaricati i dati generali del provider (comando "Seleziona VoIP Provider", vedi sopra), i nomi dei campi vengono sostituiti dalle denominazioni specifiche del provider per un migliore funzionamento (per es. SIP-ID invece di Autenticazione Nome).

#### Autenticazione Nome

Indicare il vostro ID di registrazione o di autenticazione presso il vostro VoIP Provider. L'ID di registrazione serve come ID di accesso che il vostro telefono deve indicare per la registrazione presso il SIP Proxy/Registrar Server. In genere Autenticazione Nome è uguale allo Username, cioè il vostro numero di telefono in Internet.

#### Autenticazione Password

Inserire nel campo Autenticazione Password la password stabilita dal vostro provider VoIP. Il telefono necessita della password per la registrazione presso il SIP Proxy/Registrar Server.

#### Username

Lo username è l'ID del vostro account presso il provider VoIP. L'ID è in genere uguale alla parte iniziale del vostro indirizzo SIP (URI, il vostro identificativo in Internet).

### --- Esempio

Se il vostro indirizzo SIP è "987654321@provider.de", indicare in Username "987654321".

#### Nome visualizzato (opzionale)

Inserire un nome a piacere che si desidera sia visualizzato sul display del vostro interlocutore quando si chiama da Internet (es.: Mario Rossi). Sono permessi tutti i caratteri della famiglia UTF8 (Unicode). Possono essere inserite al massimo 32 cifre.

Se non si inserisce nessun nome, viene visualizzato lo Username oppure il vostro numero VolP

Informarsi presso il proprio provider se è supportato questo servizio.

### Configuratore web- Configurare il telefono dal PC

### Campo: Dati generali del Provider

Se avete scaricato le impostazioni generali del provider VoIP dal server di configurazione di Gigaset ( → pag. 129), gli spazi di questo campo sono già stati aggiornati. Non è quindi in genere necessario effettuare ulteriori impostazioni in questo campo.

#### Dominio Indicare qui la parte finale del vostro indirizzo SIP (URI) (al max. 74 caratteri).

Esempio
Per l'indirizzo SIP "987654321@provider.de", indicare in Dominio "provider.de".

### Indirizzo server proxy

Il SIP Proxy è il server di accesso del vostro provider VoIP. Inserire l'indirizzo IP oppure il nome DNS del vostro SIP Proxy. **Esempio:** myprovider.com.

### Porta server proxy

Inserire il numero della porta di comunicazione tramite la quale il SIP Proxy invia e riceve dati di segnalazione (porta SIP).

La maggior parte dei provider VoIP utilizza la porta 5060.

#### Registrar server

Inserire il nome DNS oppure l'indirizzo IP del registrar server.

Il registrar server è necessario al momento della registrazione del telefono. Associa al proprio indirizzo SIP (Username@Dominio) l'indirizzo IP pubblico/ numero di porta, con il quale si registra il telefono. Con la maggior parte dei provider VoIP il registrar server è uguale al server SIP.

**Esempio:** reg.myprovider.de.

#### Porta registrar server

Indicare la porta di comunicazione utilizzata per il registrar. Nella maggior parte dei casi viene utilizzata la porta 5060.

### Tempo di refresh Registrazione

Indicare entro quali intervalli di tempo il telefono deve ripetere la registrazione presso il VoIP Server (SIP Proxy) (viene inviata una richiesta per instaurare una sessione). La ripetizione è necessaria affinchè la voce del telefono resti nella tabella del SIP Proxy e il telefono sia raggiungibile. La ripetizione viene eseguita per tutti i numeri di telefono VoIP attivi.

È preimpostato 180 sec.

Inserendo 0 sec., la registrazione non viene ripetuta periodicamente.

### Campo: Rete

	n1	

Se avete scaricato le impostazioni generali del provider VoIP dal server di configurazione di Gigaset ( → pag. 129), gli spazi di questo campo sono occupati dai dati per il download (per es. le impostazioni per il server STUN e l'Outbound Proxy).

Se il vostro telefono è collegato ad un router dotato di NAT (Network Address Translation) e/o Firewall, in questo caso è necessario effettuare delle impostazioni affinchè il vostro telefono sia raggiungibile (cioè indirizzabile) da Internet.

Attraverso il NAT gli indirizzi IP degli utenti in rete vengono nascosti dietro l'indirizzo IP generale del router.

#### Per le chiamate in entrata

Se il Port Forwarding per il telefono è attivato sul router oppure è dotato di DMZ, non è necessaria alcuna particolare impostazione per le chiamate in entrata.

In caso contrario, affinchè il telefono sia raggiungibile è necessario un inserimento nella tabella di routing del NAT (nel router). Viene messo a disposizione al momento della registrazione del telefono presso il servizio SIP. Per motivi di sicurezza questo inserimento viene cancellato automaticamente in determinati intervalli di tempo (timeout di sessione). Il telefono deve quindi confermare la registrazione in determinati intervalli di tempo (v. Tempo di refresh NAT, → pag. 134) affinchè il valore venga mantenuto nella tabella di routing.

#### Per le chiamate in uscita

Il telefono necessita del proprio indirizzo pubblico per poter ricevere i dati vocali dell'interlocutore.

Ci sono due possibilità:

- ◆ Il telefono richiede l'indirizzo pubblico presso un server STUN in Internet (Simple Transversal of UDP over NAT). Lo STUN può essere impiegato solo con il cosidetto NAT asimmetrico e con firewall non-bloccante.
- ◆ Il telefono non indirizza la richiesta di connessione al SIP Proxy ma ad un Proxy Outbound in Internet, che si occupa di gestire il pacchetto dati con l'indirizzo pubblico.

Il server STUN e Proxy Outbound vengono impiegati alternativamente per evitare il NAT/Firewall sul router.

#### STUN abilitato

Cliccare su Sì, se il vostro telefono deve utilizzare lo STUN, non appena viene impiegato un router con NAT asimmetrico.

### Configuratore web- Configurare il telefono dal PC

#### Server STUN

Inserire il nome del DNS oppure l'indirizzo IP del server STUN in Internet (al max. 74 caratteri).

Se nel campo di inserimento STUN abilitato è stata selezionata l'opzione Sì è necessario inserire qui un Server STUN.

#### Porta STUN

Inserire il numero della porta di comunicazione sul server STUN. La porta standard è la 3478.

### Tempo di refresh STUN

Indicare entro quali intervalli di tempo il telefono deve ripetere la registrazione presso lo STUN server. La ripetizione è necessaria affinchè la voce del telefono resti nella tabella dello STUN server. La ripetizione viene eseguita per tutti i numeri di telefono VolP attivi.

Richiedere il Tempo di refresh STUN presso il vostro provider VoIP.

È preimpostato 240 sec.

Inserendo 0 sec., la registrazione non viene ripetuta periodicamente.

### Tempo di refresh NAT

Indicare in quali limiti di tempo il telefono deve aggiornare il proprio valore d'immissione nella tabella di routing del NAT. Indicare l'intervallo di tempo in sec., che è di poco inferiore al timeout di sessione del NAT.

Il valore preimpostato per il Tempo di refresh NAT non deve venir modificato nelle relative regole.

# Modalità proxy outbound

Indicare quando deve venir impiegato il Proxy Outbound.

### Sempre

Tutti i dati di segnalazione e i dati vocali trasmessi dal telefono vengono inviati al Proxy Outbound.

#### Automatico

Se il telefono è collegato ad un router con NAT asimmetrico oppure con Firewall non-bloccante, i dati trasmessi dal telefono vengono inviati solamente al Proxy Outbound. Se il telefono è dietro un NAT asimmetrico, viene utilizzato un server STUN.

Se è stato impostato STUN abilitato = No oppure non è stato indicato alcun server STUN, viene utilizzato sempre il Proxy Outbound.

#### Mai

Il Proxy Outbound non viene utilizzato.

Non indicando nulla nel campo di immissione Proxy outbound il telefono è sempre indipendente dalla modalità selezionata come Mai.



Inserire il nome del DNS oppure l'indirizzo IP del Proxy Outbound del vostro provider (al max. 74 caratteri).

Nota

Con molti provider il Proxy Outbound è uguale al Proxy SIP.

#### Porta proxy outbound

Inserire il nome del DNS oppure l'indirizzo IP del Proxy Outbound del vostro provider.

La porta standard è la 5060.

# Memorizzare le impostazioni nel telefono

Cliccare sul comando OK, per salvare le modifiche.
Dopo il salvataggio viene visualizzata la lista Connessioni (→ Figura 2 a pag. 126).

Se si desidera rifiutare le impostazioni effettuate:

▶ Cliccare sul comando Annulla.

Se tutti i campi vengono riportati alle impostazioni standard:

Cliccare sul comando Cancella.

I campi senza valori standard sono vuoti.

#### Attenzione

Se non si danno comandi per lungo tempo la connessione al configuratore web viene interrotta automaticamente. I valori non salvati vanno persi. Eventualmente effettuare salvataggi di tanto in tanto. È possibile riprendere il comando ed effettuare le modifiche.

# Attivare una nuova connessione

Se è stata configurata una nuova connessione VoIP, è necessario attivarla.

# Nella lista Connessioni:

▶ Attivare nella colonna Attivo l'opzione corrispondente (☑ = attiva).

Il vostro telefono si registra con i relativi dati di accesso presso il provider VoIP. Aggiornare la pagina web (per es. premendo F5).

Se la registrazione ha avuto un esito positivo dopo poco viene visualizzato Stato registrato. Si è ora raggiungibili tramite questo numero VoIP.

N	n	Г:

Dopo il nuovo inserimento il numero VoIP viene assegnato ad ogni portatile come numero di ricezione. Per modificare l'assegnazione, → pag. 141.

# Configurare la connessione di rete fissa

È possibile assegnare un nome alla vostra connessione di rete fissa. Con questo nome la connessione viene visualizzata sul portatile e nei comandi del configuratore web, per es. nel momento dell'assegnazione dei numeri di invio e di ricezione ( > pag. 141), con la visualizzazione del numero di telefono ( > pag. 45).

- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Connessioni.
- ▶ Nel campo Connessione linea fissa cliccare sul comando Modifica.
- Nel campo Nome o numero connessione inserire il proprio numero di rete fissa oppure un nome a piacere (max. 16 caratteri) per la connessione di rete fissa. È preimpostato "Linea fissa".

# Ottimizzare la qualità vocale sulle connessioni VoIP

È possibile effettuare impostazioni generali e specifiche della connessione per migliorare la qualità vocale della telefonia VoIP.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Audio.

La qualità vocale con le connessioni VoIP viene determinata attraverso codificatori vocali utilizzati per la trasmissione di dati e della larghezza della banda della connessione DSL a disposizione.

Con il codice vocale i dati vocali vengono digitalizzati (codificati/decodificati) e compressi. Se un codificatore è "migliore" (qualità vocale migliore), significa che è necessario trasmettere più dati, cioè per la trasmissione accettabile dei dati vocali è necessario un accesso DSL con una larghezza di banda maggiore.

Il vostro telefono supporta i seguenti codici vocali:

G.722 Qualità vocale molto alta. Il codificatore vocale **a larga banda** G.722 lavora con gli stessi bitrate di G.711 (64 Kbit/s per connessione vocale), ma con sample rate più elevata. In questo modo si possono riprodurre frequenze più elevate. Il suono vocale è quindi più chiaro e migliore rispetto agli altri codificatori (High Definition Sound Performance).

Ulteriori portatili HDSP sono ad es.: Gigaset S67H, S68H, SL37H e SL78H.

G.711 a law / G.711 µ law

Qualità vocale elevata (confrontabile con la ISDN). La larghezza necessaria della banda è di 64 Kbit/s per connessione vocale.

- G.726 Buona qualità vocale (inferiore alla G.711, ma superiore rispetto alla G.729).
   Il vostro telefono supporta G.726 con una velocità di trasmissione di 32 Kbit/s per connessione vocale.
- G.729 Qualità vocale media. La larghezza necessaria della banda è di 8 Kbit/s per connessione vocale.

Entrambe le parti della connessione telefonica (chiamante/mittente e destinatario) devono utilizare gli stessi codificatori vocali. Il codificatore vocale viene scambiato al momento dell'instaurazione della connessione tra mittente e destinatario.

È possibile influenzare la qualità vocale, selezionando il codificatore vocale (rispettando la larghezza di banda del vostro collegamento DSL), che il vostro telefono deve utilizzare, e stabilire la sequenza in cui i codificatori devono venir proposti all'instaurazione di una connessione VoIP.

### Campo: Impostazioni per la larghezza di banda

Le impostazioni in questo campo influenzano tutte le connessioni VoIP (numeri di telefono VoIP).

#### Permettere 1 sola conversazione VoIP

Sul vostro telefono è possibile effettuare fino a due telefonate VoIP contemporaneamente. Se il vostro collegamento DSL dispone di una larghezza di banda limitata, con due conversazioni VoIP in contemporanea possono subentrare dei problemi. La trasmissione dei dati non è più accettabile (considerevole ritardo vocale, perdita di dati, etc).

- ▶ Attivare l'opzione Sì sotto Permettere 1 sola conversazione VoIP, affinchè non vengano più instaurate connessioni telefoniche VoIP in parallelo.
- ▶ Se si desidera permettere due connessioni VoIP, attivare l'opzione No.

#### — Attenzione

Se è consentita solo una connessione VoIP, **non** sono più disponibili i seguenti servizi di rete VoIP:

- Avviso di chiamata durante una chiamata tramite VoIP gli avvisi di chiamata non vengono segnalati.
- ◆ Consultazione esterna da una chiamata VoIP
- ◆ Inclusione interna e avvio di una conferenza tramite VoIP

#### Qualità vocale

Nel vostro telefono sono salvate impostazioni standard per i codificatori utilizzati: un'impostazione per la larghezza di banda limitata e una per la larghezza di banda elevata.

- ▶ Attivare una delle opzioni Ottimizzata per un larghezza di banda ridotta / Ottimizzata per un larghezza di banda elevata, se si desidera copiare un'impostazione standard per tutte le connessioni VoIP. Le impostazioni vengono visualizzate nel campo Impostazioni per la connessione e non possono venir modificate.
- ▶ Attivare l'opzione Preferenza personale codec, se si desidera selezionare e impostare un codificatore vocale specifico della connessione (vedi
  - → "Campo: Impostazioni per la connessione").

### Campo: Impostazioni per la connessione

In questo campo si effettuano le impostazioni specifiche per ogni singolo numero di telefono VoIP.

Per ogni numero VoIP configurato sul telefono è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

#### Volume delle chiamate VolP

Con alcuni provider VoIP può essere che il volume della voce/del ricevitore sia troppo bassa o troppo alta. La regolazione del volume tramite il portatile non è sufficiente.

È possibile stabilire se il campo del volume regolabile sul portatile deve essere alzato o abbassato. Sono a disposizione le sequenti opzioni:

#### Basso

Il volume della voce/del ricevitore è troppo basso. Attivando questa opzione, il volume viene alzato di 6 dB.

#### Normale

Il volume della voce/del ricevitore non deve essere alzato/abbassato.

#### Alto

Il volume della voce/del ricevitore è troppo alto. Attivando questa opzione, il volume viene abbassato di 6 dB.

#### Codificatore vocale

**Prerequisito:** nel campo Impostazioni per la larghezza di banda per Qualità vocale è stata attivata l'opzione Preferenza personale codec.

Selezionare i codificatori vocali che il vostro telefono deve utilizzare, e stabilire la sequenza in cui i codificatori devono venir proposti al momento dell'instaurazione di una connessione VoIP tramite questi numeri VoIP.

- Spostare i codici vocali che il vostro telefono propone per la chiamata in uscita nella lista Codici selezionati.
  - Cliccare quindi nella lista Codici disponibili ul codificatore vocale, che si desidera inserire (con l'aiuto del tasto Shift o Ctrl è possibile selezionare più voci). Cliccare sul comando <Aggiungi.
- Spostare i codici che il telefono non deve utilizzare nella lista Codici disponibili.
  - Selezionare quindi i codici vocali nella lista Codici selezionati (vedi sopra) e cliccare sul comando Rimuovi>.
- ▶ Nella lista dei Codici selezionati ordinare i codici vocali nell'ordine in cui dovrebbero essere suggeriti al ricevitore nel momento in cui viene stabilita la connessione. Utilizzare in proposito i comandi Sopra e Sotto.

Al momento dell'instaurazione di una connessione VoIP il telefono propone il primo codice vocale che appare nella lista Codici selezionati. Se il terminale remoto non accetta questo codice vocale (per es. perchè non lo supporta), verrà proposto il secondo codice della lista, etc.

Se il terminale remoto non accetta nessun codice vocale della lista Codici selezionati, **non** viene instaurata la connessione. Sul portatile si riceverà il relativo avviso.

Se il telefono tenta sempre di instaurare una connessione a larga banda successiva, collocare il codificatore G.722 al primo posto nella lista Codici selezionati.

N	n	ŧ	۵

- ◆ Si devono disattivare i codici spostandoli (nella lista Codici disponibili), solamente per un motivo particolare. Più codici vengono disattivati, maggiore è il rischio che non si possano effettuare le conversazioni per via di una gestione non possibile dei codici. In particolare è possibile instaurare connessioni a larga banda solamente se si accetta il codificatore G.722.
- ◆ Con le chiamate in entrata vengono ammessi tutti i codici supportati.

### Campo: Impostazioni per i Codecs

Per risparmiare ulteriore larghezza di banda e capacità di trasmissione, è possibile sopprimere per connessioni VoIP, che utilizzano il codificatore G.729, la trasmissione di pacchetti vocali in pause vocali ("soppressione silenzio"). Al posto dei rumori di sottofondo il vostro interlocutore sentirà quindi nel proprio ambiente un fruscio artefatto, che si genererà presso il destinatario.

**Attenzione:** "soppressione silenzio" significa eventualmente un peggioramento della qualità vocale.

▶ Nel campo Abilita Annex B per codec G.729 indicare se durante l'utilizzo del codificatore G.729 deve essere soppressa la trasmissione di pacchetti dati in pause vocali (attivare l'opzione Sì).

### Salvare le modifiche sul telefono

<ul> <li>Cliccare sul comando OK, per salvare le modifiche per</li> </ul>	ia qualita v	∕ocaie.
---	--------------	---------

	nte

Per una buona qualità vocale prestare attenzione anche ai seguenti punti:

- Mentre si telefona tramite VoIP evitare altre attività (per es. la navigazione in Internet).
- ◆ Fare attenzione che a seconda del codice utilizzato e del carico massimo di rete possono esserci ritardi della voce.

### Qualità vocale ed infrastruttura

Con un Gigaset A580 IP si ha la possibilità di telefonare tramite VoIP con una buona qualità vocale.

Le prestazioni – e quindi anche la qualità vocale del vostro telefono – con il VoIP dipendono però anche dalle caratteristiche dell'infrastruttura di trasporto.

Influenzano le prestazioni anche le seguenti componenti del vostro provider VoIP:

- Router
- ◆ DSLAM
- ◆ Linea di trasmissione e velocità DSL
- ◆ Linee di trasmissione in Internet
- ◆ Eventualmente altre applicazioni che condividono l'accesso DSL

Nelle reti VoIP la qualità viene influenzata dalla cosidetta "Quality of Service" (QoS). Se l'infrastruttura generale dispone del QoS, la qualità vocale è superiore (meno ritardi, meno eco, meno fruscii, etc.).

Se per es. il router non dispone del QoS, la qualità vocale è inferiore. Ulteriori dettagli si trovano nella letteratura specializzata.

# Impostare la connessione del telefono

Con la connessione standard si stabilisce per il vostro telefono quale tipo di connessione (VoIP oppure rete fissa) si deve utilizzare, premendo **brevemente** il tasto impegno linea durante la selezione. La connessione standard vale per tutti i portatili registrati.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Assegnazione numero.

### Campo Connessione standard

- Selezionare la connessione standard per il vostro telefono. Cliccare Linea per chiamate in uscita sull'opzione VoIP oppure Linea fissa.
- ▶ Cliccare sul comando OK, per attivare le impostazioni.

#### — Note

- ◆ La connessione standard è rilevante solamente con la selezione di numeri che non sottostanno a nessun piano di selezione e che vengono inseriti senza suffisso di selezione.
- È possibile modificare l'impostazione per la connessione standard tramite ogni portatile Gigaset registrato (→ pag. 106).

# Attivare la connessione di rete fissa come connessione sostitutiva

Sul vostro telefono è possibile attivare la connessione di rete fissa come connessione sostitutiva. Se il tentativo di instaurare una connessione tramite VoIP fallisce, instaurare la connessione tramite rete fisssa.

La connessione sostitutiva viene utilizzata nei seguenti casi:

- ◆ le vostre connessioni VoIP sono occupate
- ♦ il server SIP della connessione VoIP non è raggiungibile
- la connessione VoIP selezionata non è ancora configurata o non è configurata correttamente (ad es. password sbagliata)
- la base non è connessa ad Internet, ad es. perchè il vostro router è disativato o non è collegato ad Internet

#### — Eccezioni

- Gli SMS che devono essere inviati tramite una connessione VoIP, non vengono in cambio inviati tramite la connessione di rete fissa. L'SMS viene salvato con il codice di errore nella lista dei messaggi uscenti. Il tasto messaggi del vostro portatile lampeggia.
- ◆ Se al posto di un numero di teleofno viene selezionato un URI oppure un indirizzo IP, non è possibile instaurare la connessione tramite la rete fissa.
- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Assegnazione numero.

### Campo Connessione standard

- ▶ Se si desidera attivare la connessione di rete fissa come connessione sostitutiva, cliccare l'opzione Sì sotto Fallback automatico tramite la rete fissa. Cliccare No, per disattivare la funzione.
- ▶ Infine cliccare sul comando OK, per attivare le impostazioni.

# Assegnare al portatile i numeri di invio e di ricezione

È possibile assegnare al vostro telefono fino a sette numeri di telefono: il numero di rete fissa e fino a sei numeri VolP.

È possibile assegnare questi numeri ad ogni portatile registrato come numeri di ricezione. Con il numero di ricezione si stabilisce per ogni portatile con quali chiamate deve squillare.

È possibile assegnare ad ogni portatile un numero VoIP come numero di invio (VoIP). Con il numero di invio si stabilisce con quale VoIP-Account le chiamate VoIP in uscita devono essere composte. **Eccezione:** 

- un numero è stato selezionato con suffisso di connessione (→ pag. 127) oppure
- ◆ per il numero è stato stabilito un piano di selezione ( → pag. 144).

Ad ogni portatile registrato è assegnato il vostro numero di rete fissa come numero di invio.

Nota			
IVOLU			

Dopo la registrazione sulla base ad un portatile vengono associati i seguenti numeri:

- ◆ Numeri di ricezione: tutti i numeri del telefono (rete fissa e VoIP).
- Numeri di invio: il numero di rete fissa e il numero VoIP, che sono stati inseriti per primi nella configurazione del telefono.
- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Assegnazione numero.

Vengono visualizzati i nomi di tutti i portatili registrati e ad ogni portatile la lista con i numeri di telefono configurati e attivati per il telefono. Nella colonna Connessioni vengono visualizzati i nomi di connessione. La connessione di rete fissa si trova ogni volta in fondo alla lista.

Stabilire per ogni portatile un numero VoIP come numero di invio. Cliccare quindi nella colonna per le chiamate in uscita sull'opzione dopo il numero di telefono. L'assegnazione precedente viene disattivata automaticamente.

— Nota —
Il numero di rete fissa viene assegnato ad ogni portatile come numero di invio.
L'assegnazione non può essere disattivata. In questo modo è garantito che sia
possibile selezionare numeri di emergenza da ogni portatile.

- ▶ Selezionare i numeri di telefono (rete fissa, VoIP), da assegnare al singolo portatile come numeri di ricezione. Cliccare quindi nella colonna per le chiamate in arrivo sull'opzione dopo il numero di telefono. È possibile assegnare più numeri di telefono ad ogni portatile oppure non assegnare alcun numero ( = assegnato).
- ▶ Cliccare infine sul comando OK, per salvare le impostazioni.

#### \_\_\_\_ Note

- ◆ Se il numero di telefono VoIP assegnato come numero di invio viene cancellato, al portatile viene assegnato automaticamente il primo numero di telefono VoIP.
- Se un numero di telefono non è assegnato a nessun portatile come numero di ricezione, le relative chiamate a questo numero non vengono segnalate su nessun portatile.
- ◆ Se non è stata impostata nessuna assegnazione dei numeri di ricezione per nessun portatile, le chiamate vengono segnalate su tutte le connessioni su tutti i portatili.

# Attivare l'Inoltro di chiamata per le connessioni VolP

È possibile far arrivare le chiamate ai vostri numeri VoIP.

È possibile inoltrare le chiamate ai vostri numeri VoIP ad un numero esterno qualsiasi (VoIP, rete fissa oppure numero di rete mobile). L'inoltro di chiamata avviene tramite una connessione VoIP.

È possibile stabilire per ogni singolo numero VoIP (VoIP-Account), se e quando le chiamate a questo numero VoIP devono essere inoltrate.

È possibile impostare l'inoltro anche sul portatile così come attivarlo o disattivarlo, → pag. 54.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Inoltro di chiamata.

Viene visualizzata la lista con tutte le connessioni VoIP da voi configurate.

### Connessioni

Selezionare il nome che è stato assegnato al numero VoIP oppure.

Quando

Selezionare quando una chiamata in arrivo per questo numero VoIP deve essere inoltrata: Occupato / Nessuna risposta / Sempre. Selezionare Off, per disattivare l'inoltro di chiamata.

#### Numero del chiamante

Inserire il numero di telefono a cui le chiamate devono essere trasferite. Fare attenzione che anche durante il trasferimento ad un numero di rete fissa nella rete locale deve essere aggiunto il prefisso (a seconda del vostro VoIP-Provider e dell'impostazione per il prefisso locale automatico, + pag. 143).

Le impostazioni valgono per il numero selezionato in Connessioni.

— Nota	
Per inoltrare il vostro numero di rete fiss	sa, → pag. 51.

# Inserire il proprio prefisso locale, attivare/disattivare il prefisso automatico per il VoIP

Memorizzare nella vostra base il prefisso completo (con prefisso internazionale) del luogo in cui si utilizza il vostro telefono.

Con le chiamate VoIP è necesario in genere selezionare anche il prefisso locale – anche con le chiamate locali. Per evitare il fastidioso inserimento del prefisso con le chiamate locali, è possibile impostare il proprio telefono in modo che questo prefisso vega anteposto a tutte le chiamate VoIP nella rete locale ( → Opzione Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP).

Con le chiamate tramite VoIP il prefisso locale inserito viene anteposto a tutti i numeri che non iniziano con 0 – anche con la selezione di numeri dalla rubrica telefonica e dalle altre liste.

**Eccezione:** i numeri di telefono per cui sono stati stabiliti dei piani di selezione e per cui è stata disattivata l'opzione Utilizza i prefissi (→ pag. 144).

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Piani di selezione.

# Campo Prefisso

Effettuare le seguenti impostazioni:

- ▶ Dalla lista Nazione selezionare il paese in cui si utilizza il telefono. In questo modo il prefisso nazionale e locale vengono impostati automaticamente (nei campi Internazionale Prefisso / Codice e Locale Prefisso).
- ▶ Nel campo Locale Codice inserire il prefisso locale della vostra città senza prefisso (al max. 8 caratteri 0 9, \*, #, R, P, r, p), ad es. 89 (per Monaco).
- ▶ Cliccare sull'opzione Sì sotto Prefisso locale di preselezione per le chiamate tramite VoIP, per attivare la funzione.
  - Cliccare su No, per disattivare la funzione. È necessario inserire il prefisso locale anche con le chiamate locali tramite VoIP. I numeri in rubrica devono contenere sempre il prefisso locale per la selezione tramite VoIP.
- ▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le impostazioni.

#### Attenzione

- ◆ Durante la selezione tramite VoIP il prefisso locale viene anteposto anche ai numeri di emergenza, se per questi numeri non è stato stabilito **nessun** piano di selezione.
- Il prefisso non verrà anteposto ai numeri della vostra segreteria telefonica di rete salvati nella base (→ pag. 147).

### Stabilire i piani di selezione - Controllo dei costi

Per risparmiare costi, è possibile stabilire dei piani di selezione:

- ◆ È possibile stabilire la connessione per determinati numeri di telefono (uno dei vostri VoIP-account, rete fissa), tramite cui selezionarli e conteggiare le chiamate.
  - Indicando solo alcune cifre (per es. prefisso locale, nazionale o di telefonia mobile), tutti i numeri che cominciano con queste cifre vengono selezionati tramite la connessione selezionata.
- ◆ È possibile bloccare determinati numeri di telefono, cioè il telefono non instaura nessuna connessione a questi numeri di telefono (per es. il numero 0190 oppure 0900).

I piani di selezione valgono per tutti i portatili registrati. L'impostazione della connessione standard (premere ( r brevemente/a lungo) ed i numeri di invio del portatile durante la selezione dei numeri, che dipendono da un piano di selezione, è ininfluente.

#### —— Nota

È possibile evitare i piani di selezione ad eccezione del blocco come segue:

- ◆ Selezionare i numeri con suffisso di selezione (per es. 123456789#3,
   → pag. 42).
- ◆ Si stabilisce un altro tipo di connessione prima di inserire il numero, premendo i tasti funzione R.fissa oppure IP (→ pag. 98).
  Premendo per es. R.fissa, il numero viene selezionato tramite rete fissa, anche quando deve essere selezionato secondo un piano di selezione tramite connessione VoIP.

### Consigli:

- ◆ Confrontare le tariffe per le chiamate non locali (in particolare quelle per l'estero) dei provider di rete fissa e VoIP e stabilire per il paese/luogo, quale connessione va utilizzata, per es. un piano di selezione per il Numero telefonico "0033" si riferisce a tutte le chiamate verso la Francia.
- Stabilire tramite i piani di selezione che i numeri che iniziano con un numero Call-by-Call devono essere chiamati sempre tramite il vostro collegamento di rete fissa. Indicare il numero Call-by-Call nel campo Numero telefonico.

### Definire i piani di selezione

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Piani di selezione.

#### Campo Piani di selezione

Stabilire dei piani di selezione per il vostro telefono. Inserire i seguenti:

#### Numero telefonico

Inserire un numero di telefono oppure le prime cifre del numero (per es. un prefisso), per cui si deve utilizzare il piano di selezione (max. 15 caratteri).

#### Utilizza i prefissi

Attivare questa opzione se di deve anteporre il prefisso automatico (→ pag. 143) con tutte le chiamate tramite VoIP al numero in Numero telefonico oppure a tutti i numeri di telefono che iniziano con le cifre in Numero telefonico.

#### Tipo di connessione

Nella lista si trovano tutte le connessioni VoIP, che sono state configurate e la vostra connessione di rete fissa. Viene visualizzato il nome assegnato alle connessioni.

▶ Selezionare la connessione dalla lista, tramite cui il numero o i numeri che iniziano con la serie di cifre indicate devono essere selezionati.

#### Oppure:

 Selezionare Bloccato, quando la selezione del numero o di tutti i numeri, che iniziano con le cifre indicate, devono essere bloccati.

Durante il tentativo di selezionare un numero bloccato, sul display viene visualizzato Impossibile!.

#### Commento (opzionale)

Qui è possibile inserire un commento lungo al max. 20 caratteri, che descrive il piano di selezione.

▶ Cliccare su Aggiungi.

Il piano di selezione viene subito attivato.

Se sul vostro telefono ci sono ancora delle voci libere per ulteriori piani di selezione, viene visualizzata una nuova riga per la voce di un ulteriore piano di selezione.

IVUIA
Tota
Se i piani di selezione si sovrappongono, vale sempre il piano di selezione col
la concordanza maggiore.

### **Esempio:**

Esiste un piano di selezione per il numero "02" e un secondo per "023". Selezionando "0231…" vale il secondo piano di selezione, selezionando "0208…" il primo.

Esempi

◆ Si vuole bloccare il vostro telefono per tutti i numeri 0190.

Piano di selezione:

Numero telefonico = 0190 Tipo di connessione = Bloccato

◆ Tutte le chiamate nella rete mobile devono essere eseguite tramite la vostra connessione VoIP presso il Provider B.

Piano di selezione:

Numero telefonico = 017 Tipo di connessione = IP3, Provider B come il corrispettivo valore per "015" e "016".

### Attivare/disattivare i piani di selezione

► Cliccando nella colonna Attivo sull'opzione, viene attivato/disattivato il relativo piano di selezione ( = attivato).

Un piano di selezione disattivato non ha valore finchè non viene riattivato.

### Cancellare il piano di selezione

▶ Cliccare sul comando Cancella sotto il piano di selezione da cancellare.

Il piano di selezione viene cancellato subito dalla lista. Il posto della lista viene liberato.

— Nota

Alla consegna **non** è possibile disattivare e cancellare i piani di selezione predefiniti (per i numeri di emergenza).

### Numeri di emergenza

In alcuni paesi i piani di selezione per i numeri di emergenza (per es. per le chiamate **locali** alla polizia), sono preimpostati. Come Tipo di connessione impostata la rete fissa.

Non è possibile cancellare, disattivare oppure bloccare questi piani di selezione. È possibile però modificare il Tipo di connessione.

Ciò lo si deve fare solamente quando il telefono non è collegato alla rete fissa. Quando si seleziona una connessione VoIP, assicurarsi che il VoIP Provider supporti i numeri di emergenza.

Se non è preimpostato nessun numero di emergenza, è necessario che creiate voi stessi dei piani di selezione per i numeri di emergenza ed assegnate loro la connessione, che sapete supporti i numeri di emergenza. Con questi piani di selezione disattivare l'opzione Utilizza i prefissi. Nella rete fissa i numeri di emergenza sono sempre supportati.

	-			
Δt	t∆r	17i	Λn	Δ

- Non è possibile selezionare i numeri di emergenza se la tastiera è bloccata.
   Prima della selezione premere a lungo il tasto cancelletto , per disattivare il blocco tasti.
- ◆ Se è stata attivato un prefisso locale automatico (→ pag. 143) e non è stato definito nessun piano per i numeri di emergenza, il prefisso verrà anteposto anche ai numeri di emergenza, quando li si seleziona tramite VoIP.

### Attivare / disattivare la segreteria telefonica di rete, inserire il numero

Molti operatori di rete fissa e provider VoIP offrono la segreteria telefonica in rete, la cosiddetta Segreteria di Rete.

Ogni segreteria telefonica di rete accetta ogni volta le chiamate che arrivano tramite la relativa connessione (rete fissa oppure relativo numero di telefono VoIP).

Tramite il configuratore web è possibile inserire il numero della relativa segreteria telefonica di rete per ogni connessione configurata (VoIP, rete fissa). È possibile attivare oppure disattivare la segreteria di rete delle vostre connessioni VoIP.

Aprire la pagina web
 Configurazioni → Telefono → Segreteria Telefonica di Rete.

Nella pagina web viene visualizzata la lista con tutte le connessioni possibili. Nella colonna Connessione vengono visualizzati i nomi delle connessioni.

#### Inserire il numero

- ▶ Nella colonna Numero del chiamante inserire dopo la connessione desiderata il numero della segreteria telefonica di rete.
  - Con alcuni provider VoIP il numero di telefono della segreteria telefonica di rete viene caricato sulla vostra base già durante il download dei dati generali del provider VoIP ( > pag. 129) e visualizzato sotto Numero del chiamante.
- ▶ Cliccare infine sul comando OK, per salvare le impostazioni.

### Attivare/disattivare la segreteria telefonica di rete

telefonica di rete per la vostra connessione di rete fissa.

Þ	Con l'opzione nella colonna Attivo è possibile attivare ( ) e disattivare
	( ) le singole segreterie telefoniche di rete. L'attivazione/disattivazione
	avviene direttamente cliccando sull'opzione. Non è necessario salvare la modifica.
	mounica.
	Nota
È	necessario aver <b>richiesto</b> al proprio operatore di rete fissa la segreteria

### Impostare i toni DTMF per il VolP

I toni DTMF sono necessari ad es. per interrogare e comandare la segreteria telefonica di rete tramite cifre-codici.

Stabilire per il VoIP, come devono essere inviati i toni DTMF: come informazione udibile nel canale vocale, oppure come segnalazione "SIP Info".

Informarsi presso il proprio provider VoIP sul tipo di trasmissione DTMF supportata.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Impostazioni avanzate.

#### Campo DTMF su connessioni VoIP

Effettuare le impostazioni per l'invio dei toni.

- ▶ Attivare Audio oppure RFC 2833, se si devono trasmettere i toni DTMF acusticamente (in pacchetti vocali).
- ▶ Attivare SIP info, se si devono trasmettere i toni DTMF come codici.
- ▶ Cliccare infine sul comando OK, per salvare le impostazioni.

#### — Note

- Le impostazioni per i toni DTMF valgono per tutte le connessioni VoIP (VoIP-Account).
- Sulle connesioni a larga banda (viene utilizzato il codificatore G.722) non è possibile trasmettere i toni DTMF in modalità audio (Audio).

### Stabilire la funzione del tasto R per il VoIP (Hook Flash)

Il vostro VoIP-Provider supporta eventualmente particolari funzioni. Per poter utilizzare queste funzioni, è necessario che il telefono invii un determinato segnale (pacchetto dati) al server SIP. È possibile aggiungere questo "segnale" al tasto R del vostro telefono.

Premendo il tasto R durante una chiamata VoIP, il segnale viene inviato.

#### Prerequisiti:

- I toni DTM tramite messaggi Info SIP sono attivi, cioè l'opzione SIP info è attivata su questa pagina web (→ pag. 148).
- ◆ Il tasto non è impostato per l'inoltro di chiamata, cioè per l'inoltro di chiamata è impostato Utilizzare il tasto R per inoltrare la chiamata con il metodo Refer SIP = No (→ pag. 149).

Se questi prerequisiti non sono soddisfatti, tutti gli spazi nel campo Hook Flash (Tasto R) sono nascosti.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Impostazioni avanzate.

### Campo Hook Flash (Tasto R)

- ▶ Inserire i dati nel campo Application Type (max. 31 caratteri) e Application Signal (max. 15 caratteri), ricevuti dal proprio provider VoIP.
- ▶ Cliccare infine sul comando OK, per salvare le impostazioni.

L'impostazione per il tasto R vale per tutti i portatili registrati.

### Configurare l'inoltro di chiamata tramite VolP

Durante la conversazione alternata tramite connessione VoIP è possibile collegare tra di loro entrambi gli interlocutori esterni (a seconda del provider). Per questo trasferimento di chiamata è possibile effettuare delle impostazioni.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Impostazioni avanzate.

#### Campo Inoltro di chiamata

▶ Nei seguenti campi Sie effettuare le impostazioni per l'inoltro di chiamata tramite VolP:

Utilizzare il tasto R per inoltrare la chiamata con il metodo Refer SIP

Attivando l'opzionen Sì, durante la conversazione alternata entrambi gli interlocutori esterni vengono collegati tra di loro, premendo il tasto R <a>P</a>. La vostra connessione con l'utente viene terminata.

#### Inoltrare la chiamata riagganciando

Attivando l'opzione Sì, durante la conversazione alternata entrambi gli interlocutori esterni vengono collegati tra di loro, premendo il tasto di fine chiamata (a). La vostra connessione con l'utente viene terminata.

#### Preferred Refer To

Stabilire il protocollo (il contenuto dell'informazione "Refer To"), che si desidera utilizzare con l'inoltro di chiamata:

Target's contact info

Questo protocollo viene consigliato con le reti "chiuse" (reti aziendali interne e reti business).

Original URL

Note

Questo protocollo viene consigliato durante il collegamento della base ad Internet tramite un router con NAT.

#### Automatic Refer To

Attivando l'opzione Sì, la base tenta di individuare automaticamente il protocollo ottimale.

Se la base non riesce ad individuare il protocollo ottimale, viene utilizzato il protocollo impostato in Preferred Refer To.

▶ Cliccare infine sul comando OK, per salvare le impostazioni.

- IVUIA
11014
er come poter inoltrare una chiamata, disattivando sia Utilizzare il tasto R per
noltrare la chiamata con il metodo Refer SIP che Inoltrare la chiamata riagganciando,
pag. 56.

### Impostare la porta di comunicazione locale per il VoIP

Indicare quale porta di comunicazione locale (numeri di porta) deve utilizzare il telefono per le telefonate VoIP. Le porte non devono essere essere utilizzate da nessun altro utente nella LAN.

Con la telefonia VoIP vengono utilizzate le seguenti porte di comunicazione:

Porta SIP

Stabilisce la porta di comunicazione locale tramite la quale il telefono può ricevere dati di segnalazione.

Porta RTP

Per ogni connessione VoIP sono necessarie due porte RTP tra loro consecutive (numeri di porta consecutivi). Tramite una porta vengono ricevuti i dati vocali e tramite l'altra i dati di gestione.

È possibile stabilire numeri di porta oppure campi di numeri di porta fissi per la porta SIP e RTP oppure impostare il vostro telefono in modo che utilizzi qualsiasi porta libera di un definito campo di numero di porta.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefono → Impostazioni avanzate.

#### Campo Porte Listen per connessioni VoIP

Porta random (a caso)

Cliccare su No, se il telefono deve utilizzare le porte stabilite nei campi Porta SIP e Porta RTP.

Cliccare sull'opzione Sì, se il telefono non deve utilizzare nessuna porta fissa ma porte libere a piacere per Porta SIP e Porta RTP.

L'utilizzo di una porta a caso ha senso quando si devono impiegare più telefoni sullo stesso router dotato di NAT. I telefoni devono utilizzare porte diverse per poter trasmettere le conversazioni entranti nel NAT del router e i dati vocali solamente ad un telefono (quello che si sta contattando).

Porta random (a caso) = No

Porta SIP Stabilire il numero di porta della porta SIP. Inserire nel campo una cifra compresa tra 1024 e 49152.

Il numero standard della porta per la segnalazione SIP è 5060.

Il numero di porta indicato non deve trovarsi nel campo del numero di porta di Porta RTP.

Porta RTP

Indicare un campo di numeri di porta che devono essere utilizzati come porta RTP. Questo campo deve essere riservato per il teleofno nella LAN (Router).

Nel campo sinistro inserire il numero di porta più piccolo e nel campo destro numero di porta maggiore del campo deinumeri di porta (cifre comprese tra 1024 e 55000).

#### Grandezza del campo dei numeri di porta:

La differenza tra i numeri di porta deve essere almeno di 6 carattere, se sono consentite due chiamate VoIP simultanee sul vostro telefono. Deve essere almeno di 4 caratteri se è consentita solo una chiamata VoIP ( → Opzione Permettere 1 sola conversazione VoIP a pag. 137).

Il numero di porta inferiroe del campo (campo sinistro) deve essere una cifra **esatta**. Se si inserisce una cifra non corretta, viene impostata automaticamente la cifra inferiore corretta (ad es. inserendo 5003, viene sostituito con 5002).

Il numero di porta standard per la trasmissione vocale è 5004.

Porta random (a caso) = Sì

Porta SIP Inserire il campo dei numeri di porta da cui seve essere selezionata la porta SIP.

Nel campo sinistro inserire il numero di porta più basso e nel campo destro il numero di porta maggiore del campo dei numeri di porta (una cifra tra 1024 e 49152).

Questo campo di numeri di porta non deve coincidere con quello inserito per la Porta RTP.

È preimpostato il campo da 5060 a 5076.

Porta RTP

Inserire il campo dei numeri di porta da cui seve essere selezionata la porta RTP. Nel campo sinistro inserire il numero di porta più basso e nel campo destro il numero di porta maggiore del campo dei numeri di porta.

È preimpostato il campo da 5004 a 5020.

▶ Infine cliccare sul comando OK, per salvare le impostazioni.

### Messaging

La vostra base Gigaset A580 IP consente le funzioni di Messaging, che è possibile utilizzare tramite un portatile compatibile con il Messaging, per es. un portatile **Gigaset** S67H, S68H, SL37H, C47H oppure SL78H, registrato sulla vostra base.

Sono disponibili le seguenti funzioni di Messaging:

- Funzioni di Messenger
   Il Messenger Client della vostra base consente Instant Messaging (trasferimento immediato di messaggi, chat). Il telefono supporta XMPP-Messenger (Jabber).
- ◆ Funzioni E-Mail

Il vostro telefono verifica regolarmente se sono disponibili nuovi messaggi E-Mail nel vosro server di posta in entrata. I nuovi messaggi E-Mail vengono visualizzati su un portatile compatibile con il Messaging attraverso comunicazioni E-Mail (mittente e oggetto dell'e-mail).

### Memorizzare i dati di accesso di Messenger

Affinchè sia possibile utilizzare le funzioni di Messenger della vostra base, è necessario registrare un portatile compatibile con il Messaging e memorizzare i dati di accesso per il vostro Messenger-Server nel telefono.

→ Affinchè sia possibile "andare online" con il Messenger del vostro telefono e "chattare" in Internet, è necessario salvare i dati di accesso di un Messenger Server nel telefono

Per il vostro telefono è possibile stabilire il nome delle Risorse e la Priorità. Sono necessarie entrambi se si è registrati (online) contemporaneamente tramite più dispositivi (telefono, desktop-PC e Notebook) con lo stesso Jabber ID presso il Messenger Server.

Il nome delle Risorse serve per distinguere i dispositivi. Senza il nome delle risorse del telefono non è possibile registrarsi presso il Messenger Server.

Si deve assegnare la Priorità perchè ogni messaggio viene inviato solamente ad un apparecchio per Jabber ID. La Priorità decide quale dispositivo deve ricevere il messaggio.

#### Esempio

Si è online contemporaneamente con un portatile e il PC. Al vostro telefono (nome delle Risorse "phone") è stata assegnata la Priorità 5 e al PC (nome delle Risorse "PC") la priorità 10. In questo caso al vostro telefono viene inviato un messaggio indirizzato al proprio Jabber ID.

- ► Aprire la pagina web Configurazioni → Messaging → Messenger.
- ▶ Nel campo Jabber ID e Autenticazione Password inserire ID (al max. 50 caratteri) e password (al max. 20 caratteri) con cui si è registrati presso il Messenger Server.

- Nel campo Jabber server inserire l'indirizzo IP oppure il nome DNS del Messenger Server presso il quale si è registrati per l'Instant Messaging. Al max. 74 caratteri alfanumerici.
- ▶ Nel camp Jabber server port inserire il numero della porta di comunicazione sul Jabber Server. La porta standard è la 5222.
- Nel campo Risorse inserire un nome per le risorse (al max. 20 caratteri).
  È preimpostato: phone.
- ▶ Nel campo Priorità inserire la priorità per il vostro telefono. Per la priorità selezionare una cifra compresa tra 1 (la priorità massima) e 127 (la priorità minima).

È preimpostato: 5

_	•										$\sim$ :	
	110	car	0	CII	1 0	2	m	2r	าศ	$\sim$	( ) k	,
_	IIC.	cai	_	эu	ı	U.		αı	IU	u	Or	٠.

Si trovano in Internet all'indirizzo:

— Nota

Per andare online con il vostro portatile e chattare o telefonare ai buddies, vedere ad es. il manuale di istruzioni completo di Gigaset S685 IP o di C470 IP.

www.gigaset.com

### Effettuare le impostazioni per le e-mail

Affinchè il telefono instauri una connessione al server della posta in entrata e si possa collegare alla mailbox della vostra posta in entrata, è necessario salvare nel telefono l'indirizzo/nome DNS del server della posta in entrata e i vostri dati di accesso personali.

- Aprire la pagina web Configurazioni → Messaging → E-Mail.
- ▶ Nel campo Autenticazione Nome inserire l'ID fornito dall'Internet Provider (nome dell'account) (al max. 74 caratteri).
- ▶ Nel campo Autenticazione Password inserire la password concordata con il vostro provider per l'accesso al server della posta in entrata (al max. 20 caratteri; si distingue tra scrittura maiuscola/minuscola).
- ▶ Nel campo POP3 Server inserire il nome del server della posta in entrata (server POP3) (al max. 74 caratteri). Esempio: pop.theserver.com.
- ▶ Dalla lista Check per nuove e-mail selezionare l'intervallo di tempo in cui il vostro telefono deve verificare se ci sono nuove e-mail nel server della posta in entrata. Selezionare Mai, per disattivare la richiesta. Selezionare un altro valore per attivare la richiesta di nuove e-mail.

•	Cliccare sul	comando (	OK, per	salvare l	e impo	stazioni	nel tel	efono.

Nota	
Per far visualizzare sul portatile i messaggi della vostra posta in entrata e	
leggerli, fare riferimento ad es. al manuale di istruzioni completo di	
Gigaset S685 IP oppure C470 IP Si trovano in Internet all'indirizzo:	

www.gigaset.com

# Configurare i Servizi Info / Attivare la visualizzazione con display in stand-by

È possibile visualizzare le informazioni di testo individuali (ad es. previsioni del tempo, RSS-Feeds) con display in standby dei portatili registrati Gigaset A58H. per questo è necessario impostare sul portatile lo screensaver Servizi informativi (\*) pag. 96). In modo analogo per un portatile registrato Gigaset C38H.

#### Configurare Servizi Info

 Nota	

Sono preimpostate le previsioni del tempo. Vengono visualizzate sul dispaly in stand-by impostando lo screensaver Servizi informativi.

- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Servizi.
- Cliccare nel campo Configurazione dei servizi informativi sul link www.qiqaset.net/myaccount

oppure inserire l'URL nel campo dell'indirizzo di un'altra finestra del Browser. Si apre la pagina web per i Servizi Info di Gigaset.net. Siete registrati con la vostra user ID Gigaset.net. La vostra ID e password Gigaset.net vengono visualizzate nel campo Configurazione dei servizi informativi della pagina del configuratore web Servizi.

Viene aperta una pagina web tramite la quale è possibile raggruppare i vostri Servizi Info.

▶ Indicare quali informazioni si vogliono visualizzare in modo regolare sul vostro portatile.

# Attivare la visualizzazione dei Servizi Info per i portatili Gigaset S67H, S68H, SL37H. C47H e SL78H

È possibile visualizzare le informazioni di testo selezionate su ogni portatile Gigaset S67H, S68H, SL37H, C47H oppure SL78H registrato sulla vostra base.

Se uno di questi portatili è registrato sulla vostra base, sulla pagina web Servizi viene visualizzato il campo Attiva Servizi Info, in cui è possibile attivare la visualizzazione per questi portatili.

- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Servizi.
- ▶ Nel campo Attiva Servizi Info attivare l'opzione Sì / No, per attivare o disattivare la visualizzazione delle informazioni di testo.
- ▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le impostazioni nel telefono.

Se sono disponibili informazioni di testo, vengono visualizzate su tutti i portatili registrati Gigaset S67H, S68H, SL37H, C47H oppure SL78H con display in stand-by su i quali l'orologio digitale è impostato come screensaver.

Le informazioni di testo sovrascrivono l'orologio digitale.

### Selezionare la rubrica telefonica online e registrarsi per l'accesso

Sui portatili registrati è possibile utilizzare rubriche telefoniche online (elenco telefonico e pagine gialle). Tramite il configuratore web del telefono è possibile impostare quale rubrica telefonica online si desidera utilizzare.

Inoltre con le chiamate in arrivo è possibile visualizzare il nome con cui il chiamante è salvato nella rubrica telefonica online (Visualizzazione del nome del chiamante) – con la visualizzazione della chiamata sul portatile e nella lista delle chiamate.

**Prerequisito:** l'operatore della rubrica telefonica online selezionata supporta questa funzione.

- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Servizi. Effettuare le impostazioni nell'area Rubrica online.
- ▶ Dalla lista Provider selezionare il provider di cui si desidera utilizzare la rubrica telefonica online. Selezionare "nessuno", se non si desidera utilizzare nessuna rubrica telefonica online.

A seconda del Provider selezionato vengono mostrati i seguenti campi:

#### Visualizzazione del nome del chiamante

Viene mostrato se il provider supporta la ricezione del nome del chiamante dalla rubrica telefonica online per la visualizzazione della chiamata.

▶ Cliccare su On, per attivare la visualizzazione.

#### Autenticazione Nome, Autenticazione Password

Vengono mostrate quando è necessario registrarsi presso il provider per l'accesso a determinati servizi:

- ◆ Con alcuni provider è necessario registrarsi per tutti gli accessi alla rubrica telefonica online. Per l'accesso alla rubrica telefonica online è richiesta la registrazione con nome di registrazione e password. È necessario salvare questi dati nella base.
- Altri provider distinguono tra servizi standard e servizi premium. Con i servizi standard possibile accedere senza indicare nome di registrazione e password.
  - Per i servizi premium è necessario registrarsi. Per poter accedere ai servizi premium, è necessario salvare i dati di accesso nella base.
- ◆ Con alcuni provider è possibile creare una propria rubrica online personale in Internet. A seconda del provider è possibile utilizzare e gestire sul vostro telefono la vostra rubrica online privata. In questo modo riceverete dal provider nome e password di registrazione. È necessario salvare questi dati di accesso nel vostro telefono.
- ▶ Nei campi Autenticazione Nome (al max. 74 caratteri) e Autenticazione Password (al max. 20 caratteri) inserire i dati ricevuti dal provider.
- ▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le impostazioni nel telefono.

- ◆ Per come utilizzare le rubriche telefoniche online sui portatili, → pag. 67.
- ◆ Nella lista delle rubriche telefoniche online sul portatile (premere a lungo ☐) vengono visualizzati i nomi specifici del provider della rubrica telefonica online e delle pagine gialle. Nella rubrica telefonica locale vengono visualizzati i nomi standard Rubrica Online e Yellow Pages.
- Selezionando nella lista Provider la voce "nessuno", le voci per la rubrica telefonica online e per le pagine gialle non vengono più visualizzate nella lista delle rubriche telefoniche online sul portatile.
   Le voci della rubrica telefonica per la rubrica online e le pagine gialle restano invariate, con loro non è però più possibile instaurare una connessione.

### Modificare i numeri e i nomi dei portatili

Durante la registrazione sulla base ad ogni portatile viene associato automaticamente un numero interno (da 1 a 6) e un nome interno ("INT 1", "INT 2" etc.) (→ pag. 89).

È possibile modificare i numeri interni e i nomi di tutti i portatili registrati.

Per come modificare i numeri interni e i nomi sul portatile, → pag. 91.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefoni.

Nel campo Telefoni registrati vengono visualizzati i nomi e i numeri interni di tutti i portatili registrati.

- ▶ Selezionare il portatile di cui si desidera modificare numero/nome.
- ▶ Modificare il numero: nella colonna Nr. del portatile selezionare il numero dell'interno che si desidera assegnare al portatile. Se esiste già un portatile con questo numero interno, è necessario modificare anche l'assegnazione del numero per questo portatile. I numeri interni 1–6 devono essere sempre assegnati solamente una volta
- ▶ Modificare il nome: nella colonna Nome modificare eventualmente il nome del portatile. Può essere lungo fino a 10 caratteri.
- ▶ Eventualmente ripetere l'operazione per altri portatili.
- ▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le modifiche.

Le modifiche avvengono nelle liste interne di tutti i portatili registrati. Nella lista interna i portatili sono ordinati in base al loro numero interno. La sequenza dei portatili nella lista può quindi cambiare.

Se un numero interno è stato assegnato due volte, si riceve un avviso. I numeri interni non vengono modificati.

### Caricare / cancellare le rubriche telefoniche da / su PC

Per la gestione delle rubriche telefoniche dei portatili registrati il configuratore web vi offre le sequenti possibilità.

- ◆ Memorizzare le rubriche telefoniche del portatile su un PC. Le voci vengono archiviate in formato vCard in un file vcf sul PC. È possibile gestire questi file con un editor ASCII (per es. Notepad/Editor negli accessori di Windows) e caricarli su ogni portatile registrato. È possibile copiare le voci della rubrica telefonica anche nella vostra rubrica sul PC (per es. i contatti di Outlook Express™).
- ◆ Copiare i contatti dalla rubrica del vostro PC nelle rubriche telefoniche dei portatili. Trasferire i contatti ad es. con Outlook Express ™ in file vcf (vCard) e trasferirli nelle rubriche del portatile con il configuratore.
- Cancellare la rubrica telefonica sul portatile. Se avete gestito i file della rubrica telefonica (file vcf) sul PC, e desiderate utilizzare questa rubrica modificata sul portatile, è possibile cancellare la rubrica telefonica attuale sul portatile in un secondo momento.

Consiglio: salvare la rubrica telefonica attuale prima della cancellazione sul vostro PC. È possibile ricaricarla sul portatile, se la rubrica modificata non può essere caricata sul portatile per via di errori di formattazione o perchè non completa.

#### Note

 Informazioni sul formato vCard (vcf) si trovano in Internet, per es. alla pagina:

www.en.wikipedia.org/wiki/VCard oppure www.de.wikipedia.org/wiki/VCard

(În basso a sinistra nell'area di navigazione della pagina web è possibile impostare la pagina di uscita)

◆ Se si desidera copiare una rubrica del portatile salvata sul PC (file vcf) con più voci nella rubrica di Microsoft Outlook™, fare attenzione a quanto segue:

Microsoft Outlook<sup>™</sup> copia sempre solamente la prima voce (della rubrica telefonica) del file vcf nella sua rubrica.

#### Prerequisiti:

- ◆ Il portatile è in grado di inviare e ricevere voci della rubrica telefonica.
- ◆ Il portatile è acceso e si trova in stand-by.
- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefoni.

Nell'area Rubrica telefonica vengono visualizzati i nomi di tutti i portatili registrati.

▶ Selezionare il portatile la cui rubrica telefonica si desidera modificare/ salvare. Cliccare quindi sull'opzione desiderata del portatile.

### Caricare i file della rubrica dal PC sul portatile

- Nel campo File per upload inserire i file vcf da caricare sul portatile (nome completo del path), oppure cliccare sul comando Cerca... e navigare fino al file.
- ▶ Cliccare sul comando Upload, per avviare il trasferimento.

Viene visualizzato quante voci del file vcf vengono trasferite alla rubrica telefonica.

#### Regole di trasmissione

Le voci della rubrica caricate da un file vcf sul portatile vengono aggiunte alla rubrica. Se per una voce esiste già un nome, questo viene eventualmente completato oppure aggiunta un'ulteriore voce al nome. Non viene sovrascritto o cancellata nessuna voce.

A seconda del tipo di portatile per ogni vCard vengono generate fino a 3 voci con lo stesso nome nella rubrica del portatile – per ogni numero inserito una voce.

### Caricare la rubrica telefonica dal portatile sul PC

- ▶ Cliccare nell'area Rubrica telefonica del cordless sul comando Download. Viene visualizzata una finestra di dialogo di Windows per il salvataggio dei file.
- Indicare in quale directory sul PC (nome completo del path) e sotto quale nome si devono salvare i file della rubrica telefonica. Cliccare sul comando Speichern oppure OK.

### Cancellare la rubrica

- ▶ Cliccare nell'area Rubrica telefonica del cordless sul comando Cancella.
- Confermare la richiesta La rubrica telefonica del cordless selezionato verrà cancellata. Continuare? con OK.

Vengono cancellate tutte le voci della rubrica telefonica, anche le voci delle rubriche telefoniche online.

Nota	
Per cancellare la rubrica telefonica sul portatile, → pag. 65.	

### Contenuto dei file della rubrica (file vcf)

I dati seguenti vengono (se disponibili) scritti per una voce della rubrica telefonica nel file vcf oppure copiati da un file vcf nella rubrica del portatile:

- 1 Nome
- 2 Cognome
- 3 Numero
- 4 Numero (ufficio)
- 5 Numero (cellulare)
- 6 Indirizzo e-mail
- T Data anniversario (AAAA-MM-GG) e ora della chiamata di promemoria (HH:MM) separati da "T" (esempio: 2008-01-12T11:00).
- 8 Contrassegno VIP (X-SIEMENS-VIP:1)

Ulteriori informazioni, che può contenere una vCard, non vengono copiate nella rubrica telefonica del portatile.

#### Esempio di voce in formato vCard:

BEGIN:VCARD VERSION:2.1 N:Musterfrau;Anna TEL;HOME:1234567890 TEL;WORK:0299123456 TEL;CELL:0175987654321 EMAIL:anna@musterfrau.de BDAY:2008-01-12T11:00 X-SIEMENS-VIP:1

END:VCARD

Mata

### Attivare la visualizzazione dello stato VoIP

È consigliabile visualizzare sul portatile lo stato del VoIP in caso di problemi con le connessioni. È così possibile essere informati sullo stato della connessione e disporre dello specifico codice dello status che potrà eventualmente facilitare il Servizio Clienti nell'analisi dei problemi.

▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Telefoni.

### Campo Stato del VoIP

 Cliccare sull'opzione Sì sotto Mostra stato VoIP, per attivare la visualizzazione dello stato.

Cliccando su No, non viene visualizzata nessuna segnalazione dello stato del VolP.

▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le modifiche.

— NOTA ————————————————————————————————————	_
Nell'appendice si trova una tabella con i codici possibili dello stato e il loro	
significato, → pag. 170	

### Avviare l'aggiornamento del firmware

All'occorrenza è possibile caricare sul telefono aggiornamenti del firmware della base.

Per impostazione di fabbrica è inserito il server per il download su cui vengono messe a disposizione nuove versioni del firmware per la vostra base. L'URL di questo server in Internet viene visualizzato nel campo Server dati.

Modificare questo URL solamente in casi eccezionali (per es. se richiesto in caso di errore). Questo indirizzo viene utilizzato anche per caricare informazioni del provider da Internet. Annotare quindi questo URL standard, prima di sovrascrivere il campo. Altrimenti è possibile riattivare l'URL standard solamente ripristinando le impostazioni iniziali della base (→ pag. 104).

#### \_\_\_\_ Note

- Durante l'aggiornamento da Internet viene verificato se è a disposizione una nuova versione di firmware. In caso contrario, il processo viene interrotto.
- Il firmware viene scaricato da Internet solamente se prima di questo aggiornamento non è stato inserito nessun file locale nel campo File firmware.

#### Prerequisiti:

- ♦ Non si sta telefonando nè tramite la rete fissa nè tramite VoIP.
- Non c'è nessuna connessione interna tra i portatili registrati oppure ai dispositivi GHC.
- ◆ Nessun portatile ha il menu della base aperto.
- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Varie.
- ▶ Cliccare sul comando Aggiornamento firmware.

Il firmware viene aggiornato. Questo processo può durare fino a 3 minuti.

— Nota —	
È possibile avviare l'aggiornamento del firmware anche dal portatile	
(→ pag. 106).	
(7 pag. 100).	

### Aggiornamento del firmware dal file del firmware locale

In casi eccezionali può succedere che ad es. si riceva dal Service un file di firmware che è possibile caricare dal PC locale sul vostro telefono (per es. perchè l'aggiornamento del firmware da Internet ha fallito).

**Prerequisito**: sul PC locale è operativo un web-server (per es. Apache).

- ▶ Caricare il file del firmware per prima cosa sul vostro PC.
- ▶ Inserire nel campo File firmware l'indirizzo IP del PC nella vostra rete locale e il path completo e il nome del file del firmware sul PC (al max. 74 caratteri). Esempio: 192.168.2.105/A580IP/FW Datei.bin.
- ▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le modifiche.
- ▶ Cliccare sul comando Aggiornamento firmware, per avviare l'aggiornamento.

Questa impostazione viene utilizzata automaticamente con **questo** aggiornamento del firmware. L'URL nel campo Server dati resta salvato e viene riutilizzato al successivo aggiornamento del firmware. Se è necessario eseguire un ulteriore aggiornamento da un file del firmware sul PC locale, è necessario inserire nuovamente indirizzo IP e nome del file.

— Nota —	
S. si suifi - un suran dunate un aniana na del financia de la Compa	
Se si verifica un errore durante un aggiornamento del firmware da un PC	
locale, viene scaricata automaticamente da Internet l'ultima versione del	
firmware.	

### Ativare / disattivare il controllo automatico della versione

Con il controllo automatico della versione attivato il telefono verifica quotidianamente se sul server di configurazione di Gigaset c'è a disposizione una nuova versione del firmware del telefono oppure del profilo del Provider (dati generali del provider).

Se è disponibile una nuova versione, sul portatile si ha un relativo avviso e il tasto messaggi lampeggia. È possibile eseguire un aggiornamento automatico del firmware ( > pag. 107) oppure delle impostazioni del provider VoIP.

- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Varie.
- ▶ Cliccare sull'opzione Sì dopo Verifica automatica aggiornamenti, per attivare il controllo automatico della versione.
  - Cliccare su No, se non si deve eseguire nessun controllo della versione.
- ▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le modifiche.

Nota
Call talafana ad un carto punto in qui si deve accouira il controllo di punto.
Se il telefono ad un certo punto, in cui si deve eseguire il controllo di nuove
versioni, non è collegato ad Internet (per es. perchè il Router è disattivato), i
controllo viene eseguito non appena il telefono viene ricollegato ad Internet

### Copiare data / ora dal timeserver

Data e ora vengono visualizzate con il display dei portatili registrati in stand-by. Sono importanti ad es. per la corretta segnalazione oraria nelle liste delle chiamate e per le funzioni "Anniversario", "Appuntamenti" e "Sveglia".

È possibile aggiornare la data e l'ora della vostra base in due modi: manualmente su uno dei portatili registrati ( + pag. 15) oppure automaticamente attraverso sincronizzazione con un timeserver in Internet.

Attivare/disattivare la sincronizzazione con un timeserver come segue:

- ▶ Aprire la pagina web Configurazioni → Varie.
- ▶ Nel campo Aggiornamento automatico dell'orario del sistema selezionare l'opzione Sì, per attivare la sincronizzazione della base con un timeserver. Attivando No, la base non copia le impostazioni orarie dal time server. È quindi necessario impostare la data e l'ora manualmente nel portatile.
- ▶ Nel campo Ultima sincronizzazione con il Timeserver viene visualizzato quando la base ha aggiornato data e ora con il time server l'ultima volta.
- ▶ Nel campo Time Server inserire l'indirizzo Internet oppure il nome del timeserver, da cui la base deve copiare ora e data (al max. 74 caratteri). Sulla base è preimpostato il timeserver "europe.pool.ntp.org". È possibile sovrascriverlo.
- ▶ Nella lista Paese selezionare il paese in cui è operativa la vostra base.
- ▶ In Time Zone viene visualizzato il fuso orario valido per il Paese. Indica la differenza dell'ora solare locale (non l'ora legale) del meridiano del Greenwich Mean Time (GMT).
  - Se il paese selezionato è suddiviso in più fascie orarie, vengono indicate in una lista. Selezionare la Time Zone valida per l'ubicazione della base.
- Se nella vostra zona si distingue tra ora legale e ora solare, viene visualizzato il campo Aggiornamento automatico dell'ora legale.
  - Attivare l'opzione On, se all'inizio e alla fine dell'ora legale si vuole passare automaticamente all'ora solare o legale.
  - Attivare l'opzione Off, se non si vuole passare all'ora legale.
  - **Attenzione:** se l'ora e la data vengono copiate da un timeserver, che commuta automaticamente tra ora solare e legale, è necessario attivare sempre l'opzione Off.
- ▶ Cliccare sul comando OK, per salvare le impostazioni nel telefono.

Dopo l'attivazione della sincronizzazione data e ora vengono confrontate con il timeserver, non appena c'è una connessione ad Internet disponibile.

Con sincronizzazione attiva si ha in genere il confronto una volta al giorno (di notte). Inoltre avviene un confronto solamente dopo ogni avvio del sistema della base (per es. dopo un aggiornamento del firmware oppure interruzione dell'alimentazione della corrente).

Se si registra un nuovo portatile sulla vostra base, questo copia l'ora e la data dalla base, senza eseguire un ulteriore confronto con il timeserver.

Dopo ogni sincronizzazione con il timeserver data e ora vengono trasferite su tutti i portatili registrati.

Nota

- ◆ I timeserver standard "europe.pool.ntp.org" rimane salvato nella base anche quando lo si sovrascrive. Se si cancella il proprio timeserver nel campo Time Server, con sincronizzazione attiva viene utilizzato nuovamente il timeserver standard per il livellamento orario. Non viene però più visualizzato nel campo Time Server.
- Se nel campo Time Server è stato inserito il proprio timeserver e la sincronizzazione fallisce dieci volte di fila, alla successiva sincronizzazione viene utilizzato il timeserver standard.
- ◆ Se la sincronizzazione con un timeserver è stata disattivata e se data e ora non sono impostate su nessun portatile, la base tenta di riceverle tramite le informazioni CLIP di una chiamata in arrivo.

### Richiedere informazioni sullo stato del telefono

Vengono visualizzate informazioni generali circa il telefono.

▶ Cliccare nella lista del menu sul Register Stato.

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Campo: Configurazione IP

Indirizzo IP

Indirizzo IP attuale del telefono in rete locale. Per l'assegnazione dell'indirizzo IP → pag. 124.

Indirizzo MAC

Indirizzo del dispositivo del telefono.

Campo: Software Versione firmware

La versione del firmware attuale scaricato sul telefono. È possibile caricare aggiornamenti del firmware sul telefono (→ pag. 106). Gli aggiornamenti del firmware vengono messi a disposizione su Internet.

#### Versione EEPROM

La versione dell'elemento di memoria EEPROM (→ pag. 197) del vostro telefono.

### Servizio Clienti (Customer Care)

Vi offriamo una consulenza rapida e personalizzata!

Il nostro supporto in linea in Internet è raggiungibile sempre e dappertutto: <a href="https://www.gigaset.com/customercare">www.gigaset.com/customercare</a>

Per 24 ore su 24 avete a disposizione il supporto sui nostri prodotti. Vi trovate una raccolta delle domande poste più di frequente con relative risposte, nonché i manuali d'istruzione e gli aggiornamenti del software (se disponibili per il prodotto in questione) da scaricare.

Le domande poste più di frequente con relative risposte si trovano anche nell'appendice delle presenti istruzioni d'uso.

Una consulenza personale sulla nostra offerta è disponbile con la Premium-Hotline:

Svizzera 0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)

Vi attendono collaboratori qualificati che vi aiutano con competenza relativamente alle informazioni sui prodotti e sulla loro installazione.

Nel caso della necessità di una riparazione o di eventuali richieste di garanzia, otterrete un aiuto rapido ed affidabile presso il nostro Service-Center.

Svizzera 0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)

Tenete a portata di mano la prova d'acquisto.

Nei Paesi nei quali il nostro prodotto non viene venduto tramite distributori autorizzati, non vengono offerti servizi di sostituzione o riparazione.

Vi preghiamo di rivolgere le domande sull'accesso DLS e VoIP ai gestori competenti.

### Domande e risposte

In caso di dubbi tecnici sull'uso del terminale vi suggeriamo di accedere al sito\_ www.gigaset.com/customercare

Entrando nell'area dedicata al Customer Care sono disponibili molte informazioni che potrebbero esservi di aiuto. Inoltre nella seguente tabella sono elencati i problemi più ricorrenti e le possibili soluzioni.

#### \_\_\_\_ Note

Per agevolare il Servizio Clienti può essere d'aiuto avere a portata di mano le seguenti informazioni:

- ◆ Versione del Firmware, dell'EEPROM e l'indirizzo MAC del telefono È possibile avere queste informazioni tramite il configuratore web (→ pag. 163). Per richiedere la visualizzazione sul portatile dell'indirizzo MAC, → pag. 112.
- ◆ Codice dello status del VoIP (→ pag. 170)

In caso di problemi con le connessioni VoIP è opportuno visualizzare sul portatile lo stato del VoIP ( → pag. 110, pag. 159). Questo contiene infatti il codice dello status che aiuta l'analisi del problema.

#### Il display non visualizza nulla.

- 1. Il portatile non è acceso.
  - ▶ Premere a lungo il tasto di fine chiamata 🕤.
- 2. Le batterie sono scariche.
  - ► Caricare o sostituire le batterie ( → pag. 13).

#### Sul display lampeggia "Base".

- Il portatile è fuori dall'area di copertura della base oppure la portata della base si è ridotta perchè è attiva la Modalità Eco.
  - Avvicinarsi con il portatile alla base.
  - ► Eventualmente disattivare la Modalità Eco (→ pag. 85).
- 2. Il portatile è stato cancellato.
  - Registrare il portatile (→ pag. 88).
- 3. La base non è attivata.
  - Controllare l'alimentatore della base (→ pag. 19).
- 4. È in corso un aggiornamento (automatico) del firmware della base.
  - ▶ Attendere finchè l'aggiornamento non è terminato.

#### Il portatile non squilla.

- 1. La suoneria è disattivata.
  - Attivare la suoneria (→ pag. 101).
- 2. Il trasferimento di chiamata è impostato su Immediato.
  - Disattivare il trasferimento di chiamata (rete fissa → pag. 51; VoIP → pag. 54/ pag. 142).

#### Non si sente la suoneria/tono di selezione.

Non si sta utilizzando il cavo telefonico in dotazione oppure il cavo della base è stato sostituito.

 Al momento dell'acquisto di un nuovo cavo, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ paq. 179).

#### Tono di errore dopo la richiesta del PIN di sistema.

Il PIN di sistema inserito non è corretto.

Reinserire il PIN di sistema.

Avete dimenticato il PIN di sistema?

▶ Resettare la base per ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 104).

#### L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto 💌 oppure il tasto funzione Muto. Il portatile è stato "disattivato".

Premere il tasto funzione On, per riattivare il microfono (→ pag. 48).

# Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP ( > pag. 45) sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.

La trasmissione del numero è bloccata.

Il **chiamante** deve richiedere la tramissione del numero di telefono (CLI) presso l'operatore di rete.

#### Si sente un tono di errore (seguenza descrescente).

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

Ripetere la procedura.

Prestare attenzione al display ed eventualmente leggere il manuale di istruzioni.

#### Non si è connessi al router ed al portatile è associato un indirizzo IP fisso.

- Verificare sul router se l'indirizzo IP è già utilizzato da un altro apparecchio nella rete LAN oppure se appartiene al campo d'inserimento dell'indirizzo IP riservato al router per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo.
- Modificare l'indirizzo IP del portatile (→ pag. 110).

#### È stato chiamato un utente tramite VoIP ma non lo si sente.

Il vostro telefono è collegato ad un router con NAT/Firewall.

- Le vostre impostazioni per il server STUN (→ pag. 134) o per l'Outbound Proxy
   (→ pag. 135) sono incomplete o sbagliate. Verificare le impostazioni.
- Non è stato registrato nessun Outbound Proxy oppure è attiva la modalità Mai
   (→ pag. 134) e il vostro telefono è collegato ad un router con NAT simmetrico o
   firewall bloccante.
- Sul vostro router è attivato il Port Forwarding, al vostro telefono non è assegnato nessun indirizzo IP fisso.

#### Non si sente la suoneria/tono di selezione.

Non si sta utilizzando il cavo telefonico in dotazione oppure il cavo della base è stato sostituito.

 Al momento dell'acquisto di un nuovo cavo, assicurarsi che i contatti del connettore siano identici a quelli del cavo in dotazione (→ paq. 179).

#### Tono di errore dopo la richiesta del PIN di sistema.

Il PIN di sistema inserito non è corretto.

• Reinserire il PIN di sistema.

Avete dimenticato il PIN di sistema?

► Resettare la base per ripristinare il PIN di sistema su 0000 (→ pag. 104).

#### L'interlocutore non vi sente.

È stato premuto il tasto 🖭 oppure il tasto funzione Muto. Il portatile è stato "disattivato".

Premere il tasto funzione On per riattivare il microfono (→ pag. 48).

# Il numero del chiamante non viene visualizzato nonostante il servizio CLIP ( > pag. 45) sia stato sottoscritto presso l'operatore di rete.

La trasmissione del numero è bloccata.

 Il chiamante deve richiedere la tramissione del numero di telefono (CLI) presso l'operatore di rete.

#### Si sente un tono di errore (seguenza descrescente).

L'azione non è andata a buon fine o l'inserimento è errato.

Ripetere la procedura.

Prestare attenzione al display ed eventualmente leggere il manuale di istruzioni.

#### Non si è connessi al router ed al portatile è associato un indirizzo IP fisso.

- Verificare sul router se l'indirizzo IP è già utilizzato da un altro apparecchio nella rete LAN oppure se appartiene al campo d'inserimento dell'indirizzo IP riservato al router per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo.
- Modificare l'indirizzo IP del portatile (→ pag. 110).

#### È stato chiamato un utente tramite VoIP ma non lo si sente.

Il vostro telefono è collegato ad un router con NAT/Firewall.

- Le vostre impostazioni per il server STUN (→ pag. 134) o per l'Outbound Proxy
   (→ pag. 135) sono incomplete o sbagliate. Verificare le impostazioni.
- Non è stato registrato nessun Outbound Proxy oppure è attiva la modalità Mai (→ pag. 134) e il vostro telefono è collegato ad un router con NAT simmetrico o firewall bloccante.
- Sul vostro router è attivato il Port Forwarding, al vostro telefono non è assegnato nessun indirizzo IP fisso.

Non è possibile telefonare tramite VoIP. Viene visualizzato Server non accessibile!

 Attendere qualche minuto. Spesso si tratta di una cosa momentanea che dopo poco si sistema automaticamente.

Se l'avviso viene visualizzato ancora, procedere come segue:

- ▶ Verificare se il cavo Ethernet del vostro telefono è correttamente collegato al router.
- Verificare se i collegamenti del cavo del vostro Router sono collegati ad Internet.
- Verificare se il telefono è collegato alla LAN. Inserire sul PC per es. un comando ping dal telefono (ping u <indirizzo IP locale del telefono>). Eventualmente non può venir assegnato al telefono nessun indirizzo IP oppure un indirizzo IP fisso è già assegnato ad un altro utente LAN. Verificare le impostazioni sul router, eventualmente è necessario attivare il server DHCP.

Non è possibile telefonare tramite VoIP. Viene visualizzato Registraz. SIP fallita!

 Attendere qualche minuto. Spesso si tratta di una cosa momentanea che dopo poco si sistema automaticamente.

Se l'avviso viene visualizzato ancora, le cause possono essere le seguenti:

- 1. I vostri inserimenti per i dati di accesso VoIP personali ( Nome utente, Nome di autenticazione und Password di autenticazione) sono incompleti o sbagliati.
  - Verificare gli inserimenti. Controllare in particolar modo la scrittura a caratteri maiuscoli/minuscoli.
- 2. Le impostazioni generali per il vostro provider VoIP sono incomplete o sbagliate (indirizzo sbagliato del server).
  - ▶ Avviare il configuratore web e verificare le impostazioni.

Non è possibile telefonare tramite VoIP. Sul display viene visualizzato Errore config VoIP: xxx (xxx =codice stato VoIP).

Si sta tentando di telefonare tramite una connessione VoIP, che non è configurata correttamente.

 Avviare il configuratore web e verificare le impostazioni. I codici dello stato possibili e il loro significato pag. 170.

Un numero di telefono inserito non viene selezionato. Sul display viene visualizzato Impossibile!

Il numero è eventualmente bloccato (piano di selezione).

 Aprire la pagina web Piani di selezione del configuratore web e cancellare o disattivare il blocco.

# Non è possibile instaurare alcun collegamento al telefono con il web browser del vostro PC.

- Al momento dell'instaurazione della connessione verificare l'indirizzo IP inserito del telefono. È possibile richiedere l'indirizzo IP sul portatile.
- ▶ Verificare i collegamenti della LAN dal PC e dal telefono.
- Verificare la raggiungibilità del telefono. Creare per es. sul PC un comando ping sul telefono (ping u <indirizzo IP locale del telefono>).
- Avete tentato di raggiungere il telefono tramite Secure http (https://...). Riprovare con http://....

#### Non si è raggiungibili per le chiamate da Internet.

- Per il vostro telefono non esiste nessuna voce nella tabella del Routing del vostro Router. Verificare l'impostazione per il Tempo di refresh NAT (→ pag. 134).
- ▶ Il vostro telefono non è registrato presso il provider VoIP.
- È stata inserita un User ID sbagliato oppure un dominio sbagliato (→ pag. 131).

# Non è possibile eseguire l'aggiornamento del Firmware oppure un download del profilo VoIP.

- 1. Se sul display viene visualizzato Riprovare più tardi!, i collegamenti VoIP potrebbero essere occupati oppure è già stato eseguito un download/update.
  - Ripetere il procedimento in un secondo momento.
- Se sul display viene visualizzato File danneggiato!, il file del firmware o del profilo non potrebbe non essere valido.
  - Utilizzare solamente firmware e download messi a disposizione nel server preimpostato di Gigaset (→ pag. 160) oppure alla pagina www.gigaset.com/ customercare.
- 3. Se sul display viene visualizzato Server non disponibile!, il server del download non è raggiungibile.
  - Il server è al momento non raggiungibile. Ripetere il procedimento in un secondo momento.
  - L'indirizzo del server è stato modificato (→ pag. 160). Correggerlo. Ripristinare le impostazioni iniziali della base.
- Se sul display viene visualizzato Errore di trasmissione XXX, si è verificato un errore durante la trasmissione del file. Al posto di XXX viene visualizzato un codice di errore HTTP.
  - Ripetere il procedimento. Se si verifica di nuovo un errore, rivolgersi al Servizio Clienti.
- 5. Se sul display viene visualizzato Controllare le impostazioni IP, il vostro telefono potrebbe non avere nessun collegamento ad Internet.
  - Verificare i collegamenti del cavo tra telefono e router così come tra router e Internet.
  - Verificare se il telefono è collegato alla LAN, cioè non è raggiungibile tramite il suo indirizzo IP.

#### Non è possibile ascoltare o comandare una segreteria telefonica di rete.

#### VoIP:

Il tipo di toni DTMF impostati sul vostro telefono non è supportato dal vostro VoIP-Provider.

Informarsi presso il proprio VoIP Provider, su cosa supporta, e modificare l'impostazione sul vostro telefono (→ pag. 148).

Utilizzo della base su sistemi telefonici:

Il vostro centralino è impostato sulla selezione ad impulsi.

▶ Passare alla selezione a toni.

#### Nella lista delle chiamate al messaggio non è assegnata l'ora.

La data/l'ora non sono impostate.

- ▶ Impostare la data/l'ora (→ pag. 15) oppure
- ► Attivare la sincronizzazione della base con un timeserver (→ pag. 162).

### Codici stato del VoIP

Quando si hanno problemi con le connessioni VoIP, attivare la funzione Stato del portatile (→ pag. 112, pag. 159). Si riceve quindi un codice dello stato del VoIP, che aiuta nell'analisi del problema. Dare il codice può sicuramente essere di aiuto nell'analisi del problema da parte del Servizio Clienti.

Nella seguente tabella si trova il significato dei principali codici di stato.

Codice stato	Significato		
0x31	Errore config VoIP: domini IP non inseriti.		
0x33	Errore config VoIP: nome utente SIP (Autenticazione Nome) non inserito. Viene visualizzato ad es. durante la selezione con il suffisso di linea, se sulla base per il suffisso non è configurato nessuna connessione.		
0x34	Errore config VoIP: password SIP (Autenticazione Password) non inserita.		
0x300	L'utente chiamato è raggiungibile tramite più linee telefoniche. Se il provider VoIP lo supporta, oltre al codice dello stato viene trasmessa la lista delle linee telefoniche. Il chiamante può scegliere su quale collegamento desidera instaurare la connessione.		
0x301	Trasferimento permanente. L'utente chiamato non è più raggiungibile tramite questo numero. Il nuovo numero viene trasferito al telefono insieme al codice dello stato e da quel momento in poi il telefono non verrà più raggiunto sul numero vecchio, ma verrà selezionato il nuovo indirizzo.		
0x302	Trasferimento temporaneo. Al telefono viene comunicato che l'utente chiamato non è raggiungibile tramite il numero selezionato. La durata della deviazione è temporanea. Anche la durata della deviazione viene comunicata al telefono.		
0x305	La richiesta viene trasferita ad un altro "Proxy Server", per es. per bilanciare il carico della richiesta. Il telefono farà la stessa richiesta ad un altro Proxy Server. Quindi non si tratta di trasferimento di indirizzo.		
0x380	Altro Service: La richiesta o il chiamante non ha potuto essere trasferito. Ma al telefono vengono comunicate le ulteriori possibilità esistenti per poter collegare di nuovo la chiamata.		
0x400	Chiamata errata		
0x401	Non autorizzato		
0x403	Il servizio richiesto non è supportato dal provider VoIP.		
0x404	Numero di telefono errato. Nessun collegamento tramite questo numero. Esempio: non è stato selezionato il prefisso locale con una chiamata locale, sebbene il vostro provider non supporti le chiamate VoIP locali.		
0x405	Metodo non permesso.		
0x406	Non accettabile. Il servizio richiesto non può essere fornito.		
0x407	Autenticazione del Proxy necessaria.		
0x408	Interlocutore non raggiungibile (per es. account cancellato).		

	T
Codice stato	Significato
0x410	Il servizio richiesto non è disponibile presso il provider VoIP.
0x413	Messaggio troppo lungo.
0x414	URI troppo lungo.
0x415	Formato della richiesta non supportato.
0x416	URI errato.
0x420	Terminazione errata
0x421	Terminazione errata
0x423	Il servizio richiesto non è supportato dal provider VoIP.
0x480	Il numero chiamato non è temporaneamente raggiungibile.
0x481	Il destinatario non è raggiungibile.
0x482	Doppia richiesta del servizio
0x483	Troppi "Hops": La richiesta fatta è stata rifiutata perchè il server del servizio (Proxy) ha deciso che questa richiesta è già stata inoltrata a troppi server di servizio. Il numero massimo è stabilito dal mittente originario della richiesta.
0x484	Numero di telefono errato: Nella maggior parte dei casi questa risposta significa solamente che è stata dimenticata una o più cifre nel numero di telefono.
0x485	L'URI chiamato non è chiaro e non può venir elaborato dal provider VoIP.
0x486	L'utente chiamato è occupato.
0x487	Errore generale: Prima che la chiamata venga effettuata, la chiamata è stata interrotta. Il codice dello stato conferma la ricezione del segnale di interruzione.
0x488	Il server non può elaborare la richiesta perchè i dati inseriti non sono compatibili.
0x491	Il server comunica che la richiesta sarà elaborata non appena verrà elaborata la richiesta precedente.
0x493	Il server rifiuta la richiesta, poichè il telefono non riesce a decifrare il messaggio. Il mittente ha utilizzato un metodo di cifratura che il server oppure il telefono del destinatario non riesce a decifrare.
0x500	Il Proxy oppure il ricevente durante l'esecuzione della richiesta ha trovato un errore che rende impossibile un'ulteriore esecuzione della richiesta. Il chiamante o il telefono mostra in questo caso l'errore e ripete la richiesta dopo un paio di secondi. Dopo qualche secondo la richiesta può venir ripetuta, viene eventualmente trasmessa dal ricevente al chiamante o al telefono.
0x501	La richiesta non può venir elaborata dal destinatario, perchè il destinatario non dispone della funzionalità che il chiamante richiede. Ma nel caso in cui il destinatario comprende la richiesta, ma non la elabora, perchè il mittente non dispone dei diritti necessari oppure la richiesta non è permessa al momento attuale, invece di 501 viene inviato 405.
0x502	Il ricevente, che invia questo codice di errore, è in questo caso un Proxy oppure un Gateway ed ha ricevuto una riposta non valida dal suo Gateway, tramite il quale questa richiesta doveva essere eseguita.

Codice stato	Significato
0x503	La richiesta al momento non può venir elaborata dal ricevente oppure dal Proxy, perchè il server è sovraccarico oppure è in attesa. Quando c'è la possibilità che la richiesta possa venir ripetuta di lì a poco, il server la trasmette al chiamante o al telefono.
0x504	Superamento del tempo sul gateway
0x505	Il server rifiura la richiesta perchè il numero di versione inserito del protocollo SIP non coincide almeno con la versione che il server o l'apparecchio SIP utilizza, che partecipa a questa richiesta.
0x515	Il server rifiura la richiesta perchè il messaggio supera la grandezza massima consentita.
0x600	L'utente chiamato è occupato.
0x603	L'utente chiamato ha rifiutato la chiamata.
0x604	L' URI chiamato non esiste.
0x606	Le impostazioni di comunicazione non possono essere accettate.
0x701	L'utente chiamato ha riattaccato.
0x703	Connessione interrotta per via del Timeout.
0x704	Connessione interrotta per via di un errore SIP.
0x705	Tono di selezione errato
0x706	Nessun tentativo di connessione
0x751	Segnale di occupato: il codice del chiamante e dell'utente chiamato non concordano.
0x810	Errore socket layer generale: l'utente non è autorizzato.
0x811	Errore socket layer generale: numero di socket errato.
0x812	Errore socket layer generale: il socket non è collegato.
0x813	Errore socket layer generale: errore di memoria.
0x814	Errore socket layer generale: il socket non è disponibile - verificare impostazioni IPI problemi di connessione I impostazione VoIP errata.
0x815	Errore socket layer generale: impiego Illegale sull'interfaccia del socket.

#### Richiedere le informazioni di Service

Le informazioni di Service del vostro Telefono (base e portatile) servono per il Servizio Clienti.

#### Informazioni di Service della base

**Prerequisito:** è in corso una telefonata esterna. La connessione è instaurata almeno da 8 sec.

#### Menu → Servizio Info

Confermare la scelta con OK.

Con 🗘 è possibile selezionare le seguenti informazioni:

- 1: numero di serie della base (RFPI)
- 2: numero di serie del vostro portatile (IPUI)
- informa l'operatore del Service sulle impostazioni della base, per es. sul numero dei portatili registrati, della funzione Repeater. Le ultime quattro 4 cifre indicano l'ammontare delle ore (esadecimali) di funzionamento.
- 4: Variante (da 1 a 2 cifre), versione del firmware della base (da 3 a 5 cifre).
- 5: Numero di apparecchio della base. Contiene ulteriori informazioni per l'addetto del Service.

#### Sblocca il sistema

Confermare la selezione con OK.

È possibile togliere con il codice corrispondente un blocco del sistema eventualmente impostato a seconda del provider.

#### Aggiorna il profilo

Confermare la selezione con OK.

I profili attuali del vostro provider VoIP (i dati generali del Provider di tutte le connessioni VoIP configurate) vengono caricati automaticamente sul vostro telefono. Vengono aggiornate le impostazioni generali per tutte le connessioni VoIP, per i profili disponibili sul server di Gigaset.

### Informazioni di Service del portatile

Con portatile in stand-by:

Premere il tasto funzione Menu.

▶ Premere in sequenza i sequenti tasti:: ★△ # → □ + ᠖ → ■ # →

Vengono visualizzate le seguenti informazioni tramite il portatile:

- 1: numero di serie (IPUI)
- 2: ammontare delle ore di funzionamento
- 3: variante, versione del software del portatile

### Concessione

Questo prodotto è stato progettato per l'uso in Svizzera sulla linea telefonica analogica.

La telefonia Voice over IP è possibile con un modem aggiuntivo tramite interfaccia I AN.

Le particolarità specifiche del Paese sono state tenute in considerazione.

Con la presente Gigaset Communications GmbH dichiara che il prodotto soddisfa tutti i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/EC.

Una copia della dichiarazione di conformtià ai sensi della direttiva 1999/5/EC è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/docs

€ 0682

### Certificato di garanzia per la Svizzera

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- ◆ Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.

- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- ◆ La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonero da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute
- ◆ La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione.
   In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere <u>www.gigaset.com/ch/</u> <u>service</u> il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.
- Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

### Tutela ambientale

### Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Le nostre idee, le nostre tecnologie e il nostro agire sono poste al servizio della società e dell'ambiente. La nostra politica ambientale coinvolge tutti i processi industriali del prodotto a partire dal design e dalla progettazione, alla produzione, all'imballaggio, al trasporto, all'utilizzo fino al suo smaltimento il più possibile eco-compatibile alla fine della sua vita dopo averne assicurato un uso lungo e soddisfacente.

All'indirizz www.gigaset.com potrete trovare ulteriori informazioni al riguardo.

### Sistema di gestione ambientale



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali EN 14001 ed ISO 9001.

**ISO 14001 (Ambiente):** certificata da settembre 2007 da TüV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualità):** certificata dal 17.02.1994 da TüV Süd Management Service GmbH.

### Risparmio energetico

L'impiego dell'ECO DECT (→ pag. 85) fa risparmiare energia quindi anche voi darete un contributo attivo alla tutela dell'ambiente.

### **Smaltimento**

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato a traverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione. Si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici e elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt' altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell' ambiente.

### **Appendice**

#### Cura

Pulire la base, il supporto di ricarica ed il portatile con un panno **umido** (senza solvente) o antistatico.

Non utilizzare **in nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il cordless.

## Contatto con liquidi 🔬

Qualora il portatile fosse venuto a contatto con liquidi:

- > Spegnerlo e togliere subito la batteria.
- ▶ Lasciar defluire il liquido dal portatile.
- Asciugare tutte le parti con un panno e conservare il portatile per almeno 72 ore con il vano batterie aperto e la tastiera rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (non in forno, sia esso a microonde, a gas o di qualsiasi altro tipo).
- Riattivare il portatile solo quando asciutto.

Una volta asciugato completamente, in alcuni casi sarà possibile rimettere in funzione il portatile.

### Dati tecnici

#### Batterie raccomandate

Tecnologia: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Grandezza: AAA (Micro, HR03)

Tensione: 1,2 V

Capacità: 550 - 1000 mAh

Consigliamo i seguenti tipi di batterie, poichè soltanto in questo modo sono garantiti i tempi di autonomia/ricarica indicati, piena funzionalità e longevità:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 800 mAh
- ♦ Yuasa AAA 800
- ◆ Peacebay 600 mAh

Il portatile viene fornito con due batterie su indicate.

### Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del vostro Gigaset dipende molto dal suo uso corretto e conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

	Capacità (mAh) ca.			
	550	650	800	1000
Autonomia in stand-by (ore)	180	210	265	330
Autonomia in conversazione (ore)	23	25	33	41
Autonomia con conversazioni di 1,5 ore al giorno (ore)	80	95	115	145
Tempo di ricarica, base (ore)	8	10	12	15
Tempo di ricarica, sede di ricarica (ore)	6	7	9	11

Poichè le batterie si evolvono costantemente, la lista delle batterie raccomandate nel campo FAQ/domande frequenti delle pagine del Gigaset Customer Care viene periodicamente aggiornata:

www.gigaset.com/customercare

#### Consumo di corrente della base

Il consumo di corrente della base è di circa 1,3 Watt.

### Dati tecnici generali


In carica (max. corrente di carica): circa 1,4 Watt
Carica di mantenimento: circa 0,6 Watt
Non in carica (solo l'alimentatore): circa 0,3 Watt

# Dati tecnici generali

Interfaccia	Rete fissa, Ethernet
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880 – 1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW, potenza media per canale
Portata	fino a 300 m all'aperto, fino a 50 m in ambienti chiusi
Alimentazione base	230 V ~/50 Hz
Condizioni ambientali per il funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa
Codificatori	G.711, G.726, G.729AB con VAD/CNG, G.722
Quality of Service	TOS, DiffServ
Protocolli	DECT, GAP, SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP
Selezione	DTMF (a toni) / DP (a impulsi)

### Cavo di linea: collegamenti corretti

Quando si acquista un cavo di linea, fare attenzione ai collegamenti corretti del cavo di linea.

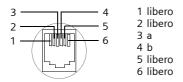

# Scrivere e modificare il testo

Per creare un testo, valgono le seguenti regole:

- ◆ Il cursore viene mosso con 🗓 🕡 verso destra o sinistra.
- ◆ I caratteri vengono inseriti a sinistra del cursore.
- ◆ Per le voci della rubrica telefonica, la prima lettera del nome viene scritta automaticamente maiuscola, quelle successive minuscole.

### Scrivere testo/nomi

Per inserire caratteri/cifre premere più volte il tasto corrispondente.

#### Scrittura standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
] w	1) <b>ப</b>	<b>←</b> <sup>2)</sup>	1							
2 abc	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	Ċ
3 def	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	ĺ	ì	î		
5 jkl	j	k	I	5						
6 mno	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
] pqrs	р	q	r	S	7	ß				
8 tuv	t	u	V	8	ü	ú	ù	û		
9wxyz	W	Х	У	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0 +		,	?	!	0					

- 1) Spazio
- 2) Termine di riga

Premendo un tasto **a lungo**, i caratteri corrispondenti al tasto stesso vengono visualizzati in sequenza nell'ultima riga del display. Quando il tasto viene rilasciato, il carattere evidenziato viene inserito nel campo di inserimento.

# Impostare la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri

Premere il tasto cancelletto \*\* brevementeper passare dalla modalità "Abc" a "123" e da "123" a "abc" e da "abc" a "Abc" (scrittura maiuscola: prima lettera scritta in maiuscolo, tutte le altre in minuscolo). Premere il tasto cancelletto \*\* prima dell'inserimento dei caratteri.

Sul display viene indicato se è impostata la scrittura a caratteri maiuscoli, minuscoli o in numeri.

# Gigaset A580 IP – Software gratuito

Il Firmware del vostro Gigaset A580 IP contiene tra l'altro dei software gratuiti la cui licenza si trova nella GNU Lesser General Public License. Questi software gratuiti sono stati sviluppati da terzi e sono protetti dai diritti d'autore. Nelle pagine seguenti si trovano i testi della licenza nella versione originale in inglese.

Il software viene concesso senza dover pagare. Si è autorizzati ad utilizzare questi software gratuiti secondo le sopra citate condizioni di licenza. In caso di opposizione alle condizioni valide per i software gratuiti della Gigaset Communications GmbH valgono le sopra citate condizioni di licenza.

La GNU Lesser General Public License (LGPL) è fornita assieme al presente prodotto. È inoltre possibile scaricare le condizioni di licenza da Internet:

- Le LGPL si trovano in Internet alla pagina: http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
- Il testo originale con i diritti d'autore dei sofware gratuiti si trovano attualmente in Internet alla pagina:

http://www.gigaset.com/developer

Ulteriori informazioni e link per i testi originali dei software gratuiti si trovano nelle pagine del support on-line in Internet:

### www.gigaset.com/customercare

L'utilizzo dei software gratuiti contenuti in questo prodotto, che va oltre lo svolgimento di programma previsto da Gigaset, presenta dei rischi - ovvero la perdita dei diritti di garanzia. La GNU Lesser General Public License contiene indicazioni relativamente alla responsabilità dell'autore o di altri spettanti diritto dei software gratuiti.

Kleinteileversand Bocholt

E-Mail: kleinteileversand.com@gigaset.com

Fax: 0049 2871 / 91 30 29

L'utilizzo dei software gratuiti contenuti in questo prodotto, che va oltre lo svolgimento di programma previsto da Gigaset Communications GmbH, presenta dei rischi - ovvero la perdita dei diritti di garanzia. La GNU Lesser General Public License contiene indicazioni relativamente alla responsabilità dell'autore o di altri spettanti diritto dei software gratuiti.

Non sussistono diritti di garanzia da parte della Gigaset Communications GmbH, in caso si basi o si possa basare su una mancanza del prodotto dovuti alla modifica di programmi o delle proprie configurazioni. Inoltre non si ha diritto alla garanzia da parte della Gigaset Communications GmbH, se i software gratuiti ledono i diritti di protezione di terzi.

La Gigaset Communications GmbH non concede alcun supporto tecnico per il software (inclusi quelli gratuiti), se modificati.

### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

# GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

# TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

**0.** This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

**3.** You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

**4.** You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

**5.** A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not.

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6.

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

**6.** As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- **8.** You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- **9.** You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest the validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- **13.** The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
- Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- **14.** If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

- **15.** BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
- EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WAR-RANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PAR-TICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. <signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

# **Accessori**

# Portatili Gigaset

Trasformate il vostro Gigaset in un vero e proprio centralino telefonico:

# Portatile Gigaset A58H

- ◆ Display illuminato a colori
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)

www.gigaset.com/gigaseta58h



# Portatile Gigaset C59H

- ◆ Display a colori illuminato (65k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasetc59h



# Portatile Gigaset C47H

- ◆ Display illuminato a colori (65k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Presa per auricolare
- ◆ Funzione Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasetc47h



### Portatile Gigaset S67H oppure S68H

- ♦ HDSP ready
- ◆ Display illuminato a colori (65k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 voci
- ◆ Foto-CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Presa per auricolare
- ◆ Bluetooth (solo Gigaset S68H)
- ◆ Funzione Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasets67h

www.gigaset.com/gigasets68h



# Portatile Gigaset E49H

- ◆ Protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- ◆ Display a colori illuminato (65k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- ♦ Viva voce
- ◆ Vibrazione
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 150 voci
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Presa per cuffia auricolare
- ◆ Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasete49h



# Portatile Gigaset SL37H

- ◆ HDSP ready
- ◆ Display illuminato a colori (65k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 250 voci
- ◆ Foto-CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- ◆ Interfaccia PC per gestire le voci presenti nella rubrica telefonica, le suonerie e gli screensaver
- ◆ Presa per auricolare
- ◆ Bluetooth
- ◆ Funzione Sorveglia Bimbo
- ◆ Funzione Walky-Talky

www.gigaset.com/gigasetsl37h



# Portatile Gigaset SL78H

- ◆ Display grafico illuminato (256k colori)
- ◆ Tastiera illuminata
- ◆ Viva voce
- ◆ Suonerie polifoniche
- ◆ Rubrica telefonica per circa 500 voci
- ◆ Foto CLIP
- ◆ SMS (Prerequisito: CLIP disponibile)
- Interfaccia PC per la gestione delle voci della rubrica, delle suonerie e degli screensaver
- ◆ Bluetooth
- ◆ Sorveglia Bimbo

www.gigaset.com/gigasetsl78h



# Repeater Gigaset

Il Repeater Gigaset consente di estendere la copertura e quindi la distanza tra il portatile Gigaset e la base. www.gigaset.com/gigasetrepeater



### Gigaset HC450 - Citofono cordless

- Per rispondere alla chiamata citofonica con il cordless invece che con la classica cornetta citofonica (abitualmente installata all'ingresso) che diventa inutile.
- Uso intuitivo del portatile (apertura porta, accensione della luce di ingresso)
- ◆ Semplice configurazione tramite il menu dal portatile
- Possibilità di rispondere alla chiamata citofonica anche da fuori casa impostando il trasferimento della chiamata ad esempio verso il proprio cellulare e, se desiderato, aprire la porta (previo collegamento di un comune apriporta non incluso)
- ◆ Semplice installazione e registrazione nel sistema Gigaset
- Sostituisce il pulsante del campanello già in uso nessun altro cavo necessario
- Possibilità di impostare la durata della suoneria e dell'illuminazione alla pressione del campanello
- Possibilità di configurazione del secondo pulsante (chiamata di un portatile specifico, azionamento dell'illuminazione di ingresso, funzione identiche a quelle del primo pulsante)



È possibile acquistare tutti gli accessori e le batterie nei negozi specializzati.



Utilizzando accessori originali vi garantirete il mantenimento dei requisiti qualitativi del prodotto, un uso affidabile dello stesso e la certezza della rispondenza a tutte le importantissime norme europee sulla sicurezza della salute (emissioni elettromagnetiche, sicurezza elettrica, assenza di sostanze tossiche o comunque pericolose nella costruzione del prodotto, ecc).



# Glossario

### Α

Accesso Internet banda larga

→ DSL.

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

Denominazione di un tipo particolare di DSL.

ALG Application Layer Gateway

Meccanismo di comando NAT di un router.

Molti router con NAT integrato impiegano l'ALG. L'ALG fa passare il pacchetto dati di una connessione VoIP e aggiunge l'indirizzo IP pubblico della rete privata sicura.

L'ALG del router deve venir interrotto se il provider VoIP offre un server STUN o un Outbound Proxy.

→ Firewall, NAT, Outbound Proxy, STUN

#### Autenticazione

Limitazione d'accesso ad una rete/servizio tramite registrazione con ID e password.

#### Autenticazione utente

Nome/combinazione di cifre per l'accesso ad es. al proprio account VoIP.

#### Avviso di chiamata

= CW (Call Waiting).

Servizio offerto dal vostro provider. Durante la conversazione si ha un tono di avviso, se vi sta chiamando un altro interlocutore. È possibile accettare o rifiutare la seconda chiamata. È possibile attivare/disattivare il servizio.

### В

Buddy Utente con cui si scambiano brevi messaggi in Internet in tempo reale (chat).

→ Instant Messaging.

# C

#### Campo IP Pool

Campo degli indirizzi IP, che il server DHCP può utilizzare per assegnare indirizzi IP dinamici.

CF Call Forwarding

→ Trasferimento di chiamata.

Chat Forma di comunicazione in Internet. Chattando vengono scambiati piccoli messaggi tra gli interlocutori in tempo reale.

Client Applicazione che richiede un servizio fornito da un server.

#### Codificatore Coder/decoder

Il codificatore è responsabile del processo di digitalizzazione e compressione del linguaggio analogico prima dell'invio in Internet così come decodifica dati digitali alla ricezione di pacchetti dati, cioè converte i pacchetti nel linguaggio analogico. Esistono diversi codificatori che si differenziano nel grado di compressione.

Entrambe le parti del collegamento telefonico (chiamante/mittente e destinatario) devono utilizzare lo stesso codificatore. Esso viene stabilito al momento dell'instaurazione del collegamento tra mittente e destinatario.

La scelta del codificatore è un compromesso tra qualità vocale, velocità di trasmissione e larghezza di banda necessaria. Per es., un alto grado di compressione implica che la larghezza di banda necessaria per la connessione vocale è piccola. Significa però anche che il tempo necessario per la compressione/decompressione dei dati sarà maggiore, che il tempo necessario per il trasferimento dei dati in rete aumenta e quindi la qualità vocale si riduce. In altre parole aumenta il ritardo tra le parole del chiamante e la ricezione delle parole da parte del destinatario.

#### Codificatore vocale

→ Codificatore

#### COLP / COLR

Connected Line Identification Presentation/Restriction

Funzionalità di una connessione VoIP per le chiamate in uscita.

Con il COLP l'utente che effettua la chiamata visualizza il numero di telefono dell'utente che risponde alla chiamata.

Il numero di telefono dell'utente che risponde alla chiamata si differenzia dal numero selezionato per es. con la deviazione della chiamata oppure il call-pickup.

L'utente chiamato può nascondere con il COLR (Connected Line Identification Restriction) la trasmissione del numero di telefono al chiamante.

#### Consultazione

Si sta effettuando una conversazione. Con la consultazione si interrompe la conversazione per collegarsi con un altro interlocutore. Se si interrompe subito la comunicazione con questo ultimo, si ha una consultazione. Se si passa dal primo al secondo interlocutore si parla di Conversazione alternata.

#### Conversazione alternata

È possibile alternare tra due diversi interlocutori oppure passare ad una conferenza e ad un singolo interlocutore, senza che l'utente in attesa possa sentire.

### CW Call Waiting

→ Avviso di chiamata.

# D

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Protocollo di Internet che regola l'assegnazione automatica di un Indirizzo IP ad un Utente di rete. Il protocollo viene implementato in un server disponibile in rete. Un router può essere per es. un server DHCP.

Il telefono contiene un client DHCP. Un router che contiene un server DHCP può assegnare automaticamente indirizzi IP per il telefono da un campo d'indirizzo stabilito. Attraverso questa assegnazione dinamica più di un Utente di rete può condividere uno stesso indirizzo IP e utilizzarlo tuttavia non contemporaneamente ma solamente uno alla volta.

Con alcuni router è possibile stabilire di non modificare mai l'indirizzo IP del telefono.

### DMZ (Demilitarized Zone)

Il DMZ indica un campo della rete che si trova al di fuori di un firewall.

Il DMZ viene installato tra una rete da proteggere (per es. una LAN) e una rete non sicura (per es. Internet). Il DMZ permette l'accesso non protetto da Internet solamente per uno o pochi componenti di rete, mentre gli altri componenti di rete restano al sicuro dietro il firewall.

DNS

Domain Name System

Sistema gerarchico che rende possibile l'assegnazione di un Indirizzo IP ad un Dominio, facile da ricordare. Questa assegnazione deve venir gestita in ogni (W)LAN da un server DNS locale. Il server DNS locale rintraccia l'indirizzo IP eventualmente richiedendolo a server DNS preposti ed altri server DNS locali in Internet.

È possibile stabilire gli indirizzi IP del server DNS principale/secondario.

→ DynDNS.

Dominio

Nome di uno (o più) web server in Internet (per es. Siemens Home). Il dominio viene assegnato al corrispettivo indirizzo attraverso DNS.

DSCP

Differentiated Service Code Point

→ Quality of Service (QoS).

DSL

Digital Subscriber Line

Tecnologia di trasmissione dati con la quale è possibile un accesso ad Internet ad es. a **1,5** Mbps tramite linea telefonica tradizionale. Prerequisiti: modem DSL e corrispettiva offerta del provider Internet.

DSI AM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

Il DSLAM è uno switch presente in una centralina telefonica nella quale confluiscono le linee di accesso degli utenti.

DTMF

**Dual Tone Multi-Frequency** 

### DynDNS Dynamic DNS

L'assegnazione di nomi di dominio e indirizzi IP viene realizzata tramite DNS. Per un Indirizzo IP dinamico questo servizio viene espletato dal cosiddetto DynamicDNS. Esso permette l'utilizzo di un componente di rete con indirizzo IP dinamico come Server in Internet. Il DynDNS garantisce che in Internet si possa raggiungere lo stesso Dominio indipendente dall'indirizzo IP attuale.

# Ε

### ECT Explicit Call Transfer

Un utente A chiama un utente B. Si mantiene il collegamento e si chiama un utente C. Anzichè instaurare una conversazione a tre (conferenza), A mette in comunicazione solamente l'utente B con C e riattacca.

### EEPROM Electrically eraseable programmable read only memory

Elemento della memoria del telefono con dati fissi (per es. impostazioni dell'apparecchio da parte del costruttore e specifiche dell'utente) e dati salvati automaticamente (per es. voce nella lista delle chiamate).

# F

#### Firewall

Con il firewall è possibile proteggere la rete da accessi non autorizzati dall'esterno. Consiste nel combinare provvedimenti e tecniche diverse (hardware e/o software) per controllare il flusso dati tra una rete privata da proteggere e una rete non protetta (per es. Internet).

→ NAT.

#### Firmware

Il software di un apparato nel quale sono salvate informazioni fondamentali per il suo funzionamento. Una nuova versione del firmware può venir caricata nella memoria dell'apparato (Firmware Update) per correggere errori o per l'aggiornamento del software dell'apparecchio.

#### Flatrate

Tipo di contratto per l'accesso ad Internet. L'internet provider offre questo servizio a pagamento a cui viene corrisposto un importo mensile. Per la durata e il numero delle connessioni non ci sono costi aggiuntivi.

#### Frammentazione

Pacchetti dati troppo grandi vengono suddivisi in parti (frammenti), prima di essere trasmessi. Al momento della ricezione vengono ricomposti.

#### Fullduplex

Modalità per la trasmissione dei dati tramite la quale vengono simultaneamente inviati e ricevuti i pacchetti dati.

# G

G.711 a law, G.711 µ law

Standard per il Codificatore.

Il G.711 offre una qualità vocale molto buona, simile a quella garantita dall'ISDN nella rete fissa. Poichè la compressione è piccola, la larghezza della banda necessaria è di circa 64 Kbit/s per connessione vocale, il ritardo per la codifica/decodifica però è solamente di circa 0,125 ms.

"a law" indica lo standard europeo, "µ law" lo standard nordamericano/ giapponese.

G.722 Standard per il Codificatore.

Il G.722 è un codificatore vocale a **larga banda** con una larghezza di banda da 50 Hz a 7 kHz, euna velocità netta di trasmissione di 64 Kbit/s per connessione vocale così come per l'identificazione integrata della pause vocali e la produzione di fruscii (soppressione delle pause vocali).

G.722 offre una qualità vocale molto buona. La qualità vocale è più chiara e migliore che con gli altri codificatori per via di una maggiore sample rate e consente un suono vocale in High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726 Standard per il Codificatore.

G.726 offre una buona qualità vocale. È inferiore rispetto a quella del codice **G.711** ma migliore di quella del **G.729**.

G.729A/B Standard per il Codificatore.

Con il G.729A/B la qualità vocale è bassa. Per via dell'elevata compressione la larghezza necessaria della banda è di circa 8 Kbit/s per connessione vocale, il ritardo di circa 15 ms.

Gateway Collega tra loro due reti distinte (vedi Rete), un esempio di Internet Gateway è il Router.

Per conversazioni telefoniche VoIP verso la rete telefonica tradizionale il gateway deve essere collegato sia alla rete IP che alla rete telefonica tradizionale.

### Gateway-Provider

→ Provider SIP.

GSM Global System for Mobile Communication

Standard europeo per la rete mobile. Al momento il GSM può essere considerato lo standard mondiale. Negli USA e in Giappone vengono supportati sempre più spesso standard nazionali.

# Н

### HTTP-Proxy

Il server tramite il qualel'Utente di rete effettua la navigazione in Internet.

Hub

Collega in una Infrastruttura di rete più utenti di rete (vedi Utente di rete). Tutti i dati inviati da un utente di rete verso l'hub vengono trasmessi a tutti gli utenti di rete.

→ Gateway, Router.

I

**IFFF** Institute of Electrical and Electronics Engineers

> Commissione generale per la normalizzazione nell'elettronica e nell'elettrotecnica, in particolare per la standardizzazione della tecnologia LAN, protocolli di trasmissione, velocità di trasmissione dati e cablaggio.

> Ogni Utente di rete è identificabile tramite un Indirizzo IP. Il DNS assegna un Dominio ad un Indirizzo IP.

I principali servizi in internet sono il World Wide Web (WWW), le e-mail, il trasferimento di dati e i forum di discussione.

Indirizzo IP Indirizzo univoco di un componente di rete all'interno della rete sulla base del protocollo TCP/IP (per es. LAN, Internet). In Internet engono assegnati per lo più nomi di dominio anzichè indirizzi IP. Il DNS assegna ai nomi di dominio i corrispondenti indirizzi IP.

> L'indirizzo IP è costituito da quattro decimali a tre cifre separate l'una dall'altra da un punto (ad es. 223.94.233.2). Il primo numero decimale può essere compreso tra 1 e 126 così come tra 128 e 223, il secondo e il terzo tra 0 e 255, il quarto tra 1 e 254.

> L'indirizzo IP è composto dal numero di rete e dal numero dell'Utente di rete (per es. il telefono). A seconda della Subnet mask il numero di rete è formato da una, due oppure tre parti, il resto dell'indirizzo IP si riferisce ai componenti di rete. In una rete il numero di rete di tutti i componenti deve essere identico.

Gli indirizzi IP possono venir assegnati automaticamente tramite DHCP (indirizzi IP dinamici) oppure manualmente (indirizzi IP fissi).

→ DHCP.

#### Indirizzo IP dinamico

L'indirizzo IP dinamico viene assegnato automaticamente ad un componente di rete tramite DHCP. L'indirizzo IP dinamico del componente di rete può modificarsi ad ogni registrazione oppure in determinati intervalli di tempo.

→ Indirizzo IP fisso

#### Indirizzo IP fisso

Un indirizzo IP fisso viene assegnato ad un componente di rete manualmente oppure durante la configurazione della rete. A differenza dell'Indirizzo IP dinamico un indirizzo IP fisso non si modifica

#### Glossario

Indirizzo IP globale

→ Indirizzo IP.

#### Indirizzo IP locale

L'indirizzo locale o privato è l'indirizzo di un componente di rete nella rete locale (LAN). Può venir assegnato a piacere dal gestore di rete. Gli apparati che collegano una rete locale ad Internet (gateway oppure router), hanno un indirizzo IP privato e uno pubblico.

→ Indirizzo IP.

### Indirizzo IP privato

→ Indirizzo IP pubblico.

### Indirizzo IP pubblico

L'indirizzo IP pubblico è l'indirizzo di un componente di rete in Internet. Viene assegnato dall'Internet provider. Gli apparati che collegano una rete locale ad Internet (gateway, router) hanno un indirizzo IP pubblico ed uno locale.

→ Indirizzo IP e NAT

#### Indirizzo IP statico

→ Indirizzo IP fisso

#### Indirizzo MAC

Media Access Control Address

Indirizzo hardware tramite il quale ogni apparecchio di rete (per es. scheda di rete, switch, telefono) può venir identificato chiaramente in tutto il mondo. È costituito da sei parti (cifre esadecimali) separate tra di loro da "-" (per es. 00-90-65-44-00-3A).

L'indirizzo MAC viene assegnato dal fabbricante e non può venir modificato.

Indirizzo SIP → URI.

#### Infrastruttura di rete

Rete con struttura centrale: tutti gli utenti di rete (vedi Utente di rete) comunicano tra di loro tramite un Router.

#### Instant Messaging

Servizio che permette di chattare in tempo reale per mezzo di un programma Client, cioè inviare messaggi ad un altro utente in Internet.

Internet WAN globale. Per lo scambio di dati è definita una sequenza di protocolli TCP/IP. Internet provider

Permette l'accesso ad Internet a pagamento.

#### IP (Internet Protocol)

Protocollo TCP/IP in Internet. L'IP è responsabile dell'indirizzamento tra gli utenti di una Rete in base all'Indirizzo IP e trasmette dati da un mittente ad un destinatario. Inoltre l'IP stabilisce la scelta del path (il routing) del pacchetto dati

# L

LAN Local Area Network

Rete con estensione di spazio limitata. La LAN può essere con o senza cavi (WLAN).

# M

Mbps Million Bits per Second

Unità della velocità di trasmissione nella rete.

#### Melodia di attesa

Music on hold

Motivo musicale riprodotto durante una Consultazione o durante una Conversazione alternata. nDurante l'interruzione l'interlocutore sente una melodia di attesa.

MRU Maximum Receive Unit

Definisce la quantità massima di dati all'interno di un pacchetto dati.

MTU Maximum Transmission Unit

Definisce la lunghezza massima del pacchetto che può essere trasportato alla volta.

# N

#### NAT Network Address Translation

Metodo per la conversione di un Indirizzo IP (privato) in uno o più indirizzi IP (pubblici). Attraverso il NAT è possibile assegnare un indirizzo IP ad un Utente di rete (per es. telefoni VoIP) nella LAN che vengono nascosti dietro un indirizzo IP pubblico del Router in Internet.

I telefoni VoIP non sono raggiungibili dietro ad un router NAT dai Server VoIP (per via dell'indirizzo IP privato). Per "aggirare" il NAT si può impostare (alternativamente) l'ALG, nel router ALG, lo STUN oppure usare un Outbound Proxy per il Provider VoIP.

Se è a disposizione un Outbound Proxy, è necessario tenerne presente nelle impostazioni VoIP del telefono.

#### NAT simmetrico

Il NAT simmetrico assegna differenti indirizzi IP esterni e numeri di porta allo stesso indirizzo IP interno e numero di porta.

### Numero di porta

Indica un'applicazione specifica di un Utente di rete. Il numero di porta è stabilito a seconda dell'impostazione in maniera permanente nella LAN oppure viene assegnato ad ogni accesso.

La combinazione Indirizzo IP/numero di Porta identifica il destinatario o il mittente di un pacchetto dati all'interno della rete.

# 0

### **Outbound Proxy**

Meccanismo di controllo del NAT alternativo allo STUN o all'ALG.

Gli Outbound Proxy vengono impostati dal provider VoIP nel Firewall/NAT in alternativa al SIP-Proxy-Server. Controllano il traffico di dati attraverso il firewall.

Gli Outbound Proxy e i server STUN non devono venir utilizzati contemporaneamente.

→ STUN e NAT.

### P

### Paging (ricerca del portatile)

Funzione della base per la localizzazione dei portatili registrati. La base instaura un collegamento con tutti i portatili registrati. I portatili squillano. Il Paging viene attivato premendo brevemente il tasto sulla base e disattivato premendo nuovamente il tasto.

#### PIN Personal Identification Number

Protegge dall'utilizzo non autorizzato. Con PIN attivo è necessario inserire una combinazione di cifre per accedere ad un campo di inserimento protetto.

È possibile proteggere i dati di configurazione della base attraverso un PIN di sistema (4 cifre).

Porta I dati vengono scambiati tra due applicazioni tramite una porta in una Rete.

Porta RTP Porta (locale) tramite la quale vengono inviati e ricevuti i pacchetti vocali del VoIP.

### Porta SIP/ Porta SIP locale

Porta (locale) tramite la quale vengono inviati e ricevuti i dati di segnalazione SIP del VoIP.

#### Porta SIP locale

→ Porta SIP/ Porta SIP locale.

### Port-Forwarding

Il gateway (per es. il router) trasferisce pacchetti dati, indirizzati ad una Porta in Internet. I server nella LAN possono quindi mettere a disposizione dei servizi in Internet, senza dover aver bisogno di un indirizzo IP pubblico.

#### Preparazione della selezione

→ Selezione in blocco.

#### Presa per auricolare

Combinazione di microfono e auricolare. L'auricolare permette di parlare comodamente senza l'uso delle mani durante le connessioni telefoniche. Sono disponibili auricolari che possono essere collegati senza cavi al portatile.

Protocollo Descrizione delle regole per la comunicazione nella Rete. Comprende le regole per l'instaurazione, la gestione e l'interruzione della connessione, sul formato dei dati, dei tempi ed eventuale sul trattamento degli errori.

#### Protocollo di trasporto

Regola il trasporto di dati tra due interlocutori (applicazioni).

→ UDP, TCP, TLS.

#### Provider SIP

→ Provider VoIP

#### Provider VoIP

Un VoIP, SIP o Gateway-Provider è un gestore di servizi Internet che mette a disposizione un Gateway per la telefonia Internet. Poichè il telefono funziona con lo standard SIP, è necessario che il provider lo supporti.

Il provider trasferisce le chiamate dal VoIP alla rete telefonica (analogica, ISDN e rete mobile) e viceversa.

### Proxy/Proxy-Server

Programma del computer che regola lo scambio di dati tra Client e Server nella rete. Se il telefono fa una richiesta al VoIP Server, il Proxy si comporta come server nei confronti del telefono e come client nei confronti del server. Il Proxy viene identificato tramite Indirizzo IP/Dominio e Porta.

# Q

#### Quality of Service (QoS)

Qualità del servizio

Indica la qualità del servizio della rete di comunicazione. Si distinguono diversi livelli di qualità del servizio.

La QoS influenza il flusso dei pacchetti dati in Internet per es. attraverso la priorità di pacchetti dati, la prenotazione della banda e l'ottimizzazione dei pacchetti.

Nelle reti VoIP la QoS influenza la qualità vocale. Se l'intera infrastruttura (router, server di rete, etc.) dispone della QoS, la qualità è maggiore, quindi si ha meno ritardo, meno eco, meno fruscii.

# R

RAM Random Access Memory

> Memoria per la quale si hanno diritti di lettura e salvataggio. Nella RAM vengono salvati per es. suonerie e loghi scaricabili sul telefono tramite il configuratore web.

Il registrar gestisce gli indirizzi IP attuali dell'Utente di rete. Al momento della Registrar

registrazione presso il proprio provider VoIP, viene memorizzato sul registrar

l'indirizzo IP.

Rete Collegamento di apparati. Gli apparati possono essere collegati tra loro sia tramite cavi (wired) che senza (wireless).

Le reti possono venir distinte anche in base alla portata e alla struttura:

◆ Portata: rete locale (LAN) oppure wide area network (WAN)

Struttura: Infrastruttura di rete oppure rete ad hoc

### Rete Ethernet

Cavo collegato alla LAN.

#### Richiamata automatica

→ Richiamata se non risponde.

#### Richiamata se non risponde

= CCNR (Completion of calls on no reply). Se il chiamante sente il segnale di occupato è possibile attivare la funzione di richiamata. Quando la linea si libera, il chiamante riceve la segnalazione. Non appena si solleva il ricevitore, la connessione viene automaticamente stabilita.

### Richiamata se occupato

= CCBS (Completition of calls to busy subscriber). Se il chiamante sente il segnale di occupato è possibile attivare la funzione di richiamata. Quando la linea si libera, il chiamante riceve la segnalazione. Non appena si solleva il ricevitore, la connessione viene automaticamente stabilita.

**ROM** Read Only Memory

Memoria di sola lettura.

Router Trasferisce pacchetti dati all'interno della rete e tra reti diverse sulla route più

veloce. Può collegare una Rete Ethernet ad altre Ethernet e reti WLAN. Per

esempio il Gateway in Internet.

Il routing è il processo di trasmissione di pacchetti dati ad un altro utente della Routing

rete. Lungo il tragitto verso il destinatario i pacchetti dati vengono spediti da un nodo di rete al successivo, finchè arrivano a destinazione.

Senza questo tipo di trasmissione di pacchetti una rete così come Internet non

esisterebbe. Il routing collega le singole reti al sistema globale.

Il router è una parte di questo sistema; trasmette sia pacchetti dati all'interno della rete locale che da una rete ad un'altra. La trasmissione di dati da una rete

ad un'altra avviene sulla base di un protocollo comune.

RTP Realtime Transport Protocol

Standard universale per la trasmissione di dati audio e video. Viene utilizzato spesso con l'UDP. In questo caso i pacchetti RTP vengono inglobati in pacchetti UDP.

# S

Selezione in blocco

Si digita prima il numero di telefono completo ed eventualmente lo si corregge. Infine si solleva il ricevitore oppure si preme il tasto viva voce per selezionare il numero di telefono.

Server Mette a disposizione un servizio ad altri utenti di rete (vedi Utente di rete) (Client). Il Server può identificare sia un PC che un'applicazione. Il server viene identificato tramite un Indirizzo IP/Dominio e Porta.

SIP (Session Initiation Protocol)

Protocollo di segnalazione indipendente dalla comunicazione vocale. Viene utilizzato per instaurare e concludere la chiamata. Inoltre è possibile definire i parametri per la trasmissione vocale.

SIP-Proxy-Server

Indirizzo IP del server gateway del provider VoIP.

STUN Simple Transversal of UDP over NAT

Meccanismo di controllo del NAT.

Lo STUN è un protocollo dati per i telefoni VoIP. Lo STUN sostituisce gli indirizzi IP privati nei pacchetti dati del telefono VoIP con l'indirizzo pubblico della rete privata protetta. Per il controllo del trasferimento di dati è necessario inoltre uno STUN server in Internet. Lo STUN non può venir implementato con il NAT simmetrico.

→ ALG, Firewall, NAT, Outbound Proxy.

Subnet Segmento di una Rete.

Subnet mask

Un Indirizzo IP è costituito da un numero di rete fisso e un numero utente variabile. La parte relativa alla rete (numero di rete) è uguale per ogni Utente di rete. Nella subnet mask viene stabilito il numero di rete. Con la subnet mask 255.255.255.0, per es., le prime tre parti dell'indirizzo IP costituiscono il numero di rete e l'ultima parte il numero utente.

# T

TCP Transmission Control Protocol

Protocollo di trasporto. Protocollo di trasmissione basato su una sessione; instaura una trasmissione di dati, controlla e conclude la connessione tra il mittente e il destinatario.

TLS Transport Layer Security

Protocollo per la cifratura della trasmissione dei dati in Internet. Il TLS è un Protocollo di trasporto.

#### Transmission rate

La velocità con la quale vengono trasmessi i dati nella WAN oppure LAN. Il transmission-rate viene misurato in unità dati per unità di tempo (Mbit/s).

#### Trasferimento di chiamata

Trasferimento automatico di chiamata ad un altro numero di telefono. Esistono tre tipi di trasferimento di chiamata:

- ◆ immediato (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ◆ se occupato (CFB, Call Forwarding Busy)
- ◆ se non risponde (CFNR, Call Forwarding No Reply)

# U

UDP User Datagram Protocol

Protocollo di trasporto. A differenza del TCP l'UDP è un protocollo non basato sulla sessione. L'UDP non instaura alcuna connessione fissa. I pacchetti dati (i cosiddetti datagram) vengono inviati come Broadcast. Il destinatario è il solo responsabile per la ricezione dei dati. Il mittente non riceve nessun avviso dell'avvenuta ricezione.

URI Uniform Resource Identifier

Sequenza di caratteri che serve per l'identificazione delle risorse (per es. e-mail-destinatario, http://siemens.com, dati).

In Internet gli URI vengono introdotti per indicare le singole risorse. Gli URI vengono anche rappresentati sotto forma di indirizzi SIP.

Gli URI possono venir inseriti nel telefono come numeri. Selezionando un URI è possibile chiamare un utente di Internet tramite il VoIP.

URL Universal Resource Locator

Indirizzo univoco globale di un dominio in Internet.

L'URL è una sottospecie di URI. Gli URL identificano una risorsa tramite la loro posizione (in inglese location) in Internet. Il concetto viene spesso utilizzato (per cause storiche) come sinonimo di URI.

User-ID → Buddy.

Utente di rete

Apparati e calcolatori collegati tra loro in una rete, per es. server, PC e telefoni.

# ٧

### Visualizzazione del nome

Servizio offerto dal vostro provider VoIP. È possibile indicare un nome qualsiasi che l'interlocutore visualizzerà al posto del vostro numero di telefono.

VoIP Voice over Internet Protocol

Le telefonate non vengono più trasmesse tramite la rete telefonica ma tramite Internet (o altre reti IP).

# W

WAN Wide Area Network

Rete geografica spazialmente illimitata (per es. Internet).

Indice analitico	Messenger
	Avvisi stato VoIP
Α	attivare visualizzazione
Abilita Annex B per codec G.729139	(portatile)
Accendere portatile 1, 34	Avviso di chiamata
Accesso	attivare/disattivare (rete fissa) 51
ad altre reti (config. web) 125	attivare/disattivare (VoIP) 55
da remoto (config. web) 125	chiamata interna
Internet banda larga 194	rispondere/rifiutare (rete fissa) 53
rapido alle funzioni 98	rispondere/rifiutare (VoIP) 57
Accessori	В
Acustica tasti	Base
ADSL194	
Aggiornamento automatico	aggiornare firmware 106, 160 attivare/disattiva Modalità Eco 85
ora legale	
Aggiornare server dati	collegare
per update firmware 160	collegare a centralino tel 113
ALG194	collegare al router
Alimentatore	collegare alla corrente 20
Apparecchi acustici7	collegare alla rete fissa 20
Apparecchiature elettromedicali 7	collocare
Application Layer Gateway (ALG) 194	impostare
Application Signal (tasto R) 148	impostare connessione
Application Type (tasto R)148	standard 106, 140
Aprire pagine web	montaggio a parete 219
Area	PIN di sistema 103
di lavoro (config. web) 121	richiedere informazioni
di navigazione (config. web) 120	di Service
Assegnazione indirizzo (indirizzo IP) . 124	ridurre consumo di corrente 85
Assistente di configurazione 108	ridurre segnale radio 85
Asterisco (tasto)1	ripristinare impostazioni iniziali 104
Asymmetric Digital Subscriber Line 194	Batterie
Attivare	caricare
modalità Repeater105	inserire
risposta automatica 98	livello di carica2
segreteria di rete147	raccomandate 177
soppressione primo squillo 80	simbolo1, 15
toni di avviso 101	tono
trasferimento di chiamata (VoIP) 54	visualizzazione 1, 15
viva voce 48	Bloccare tastiera
Audio (toni DTMF)	Blocco tasti
Autenticazione194	Buddy194
Autenticazione nome	С
account VoIP131	_
e-mail	Call Forwarding
Autenticazione Password	Call Waiting
account VoIP131	Calling Line Identification 45
e-mail	Calling Line Identification
C mail	Presentation45

Campo	Codici stato
rete	attivare visualizzazione
Campo IP Pool	(portatile)
Cancellare	Codici stato VoIP
caratteri	tabella codici stato 170
portatili dalla base90	Codificatore 195
prenotazione (rete fissa) 53	Codificatore a larga banda 198
Cancellare (tasto)	Codificatore vocale a larga banda 136
Caratteri arabici (inserire) 121	Codificatore vocale a larga banda
Caratteri cirillici (inserire) 121	G.722 136
Centralino tel.	Collegamenti corretti cavi 179
codice di linea (AKZ)114	Collegamenti tel.
collegare base	configurare (config. web) 126
impostare tempi di Flash 113	Collegare PC al config. web 117
modificare tipo di selezione 113	Collocare base
tempo di Flash	COLP 47, 195
Centro SMS	COLR 47, 195
impostare79	Comandi (config. web) 122
modificare il numero 79	Concessione
Cercare	Conferenza
in rubrica	rete fissa
portatile90	VoIP
CF	Configuratore web 116
Chat	accesso da remoto 125
Chiamata	aprire pagine web 122
anonima 46, 47, 50	area di navigazione 120
collettiva	assegnare numero di invio 141
conferenza	assegnare numero di ricezione 141
consultazione52	attivare/disattivare connessione
entrante2	VoIP 127
esterna	cancellazione/log off 119
in arrivo	configurazione IP
interna	dati di accesso (Messenger) 152
interna (avviso di chiamata) 94	DNS server
persa	impostare gateway standard 124
rifiutare	impostare indirizzo IP 124
rispondere	impostare telefono 123
terminare	impostazioni e-mail 153
trasferire93	lingua
visualizzazione numeri/nomi 45	menu
CLI45	nome di una connessione VoIP 128
Client	nome/provider di una
CLIP	connessione 126
Codice di autoconfigurazione 22, 129	piani di selezione 144
Codice di linea	rete locale
Codice stato	richiedere indirizzo IP 163
attivare visualizzazione	richiedere indirizzo MAC 163
(config. web) 159	richiedere versione EEPROM 163
Codici disponibili	richiedere versione firmware 163

selezionare tipo di indirizzo IP 124	Consumo di corrente
server DNS secondario 125	base
status connessione VoIP 127	Contatto con liquidi 177
status del telefono 163	Contenuto della confezione 11
struttura pagine web119	Controllo automatico della versione. 161
subnet mask	Controllo dei costi
toni DTMF (VoIP)148	impostare piani di selezione 144
trasferimento rubrica 157	Conversazione alternata 52, 195
update del firmware 160	Copiare voci contatti PC in rubrica 157
Configurazione	Correzione inserimenti errati 33
connessione rete fissa136	Cura del telefono 177
connessione VoIP (automatica) 129	Customer Care 164
connessione VoIP (config. web) 126	CW
connessione VoIP (portatile) 110	
tramite PC	D
Configurazione automatica	Data
connessione VoIP 129	copiare da timeserver 162
Configurazione guidata	impostare 15, 95
avviare (messa in funzione)22	Dati personali del provider 131
Configurazione IP	Dati tecnici
configuratore web124	Dati utente VoIP
portatile110	inserire 26
Connected Line	inserire (config.web) 131
Identification Presentation 47, 195	inserire (portatile) 110
Connessione	Demilitarized Zone 196
attivare (VoIP)135	DHCP
Internet (risoluzione errori) 29	Differentiated Service Code Point 196
nome/provider (config. web)126	Digital Subscriber Line 196
per chiamate in uscita140	Digital Subscriber Line
selezionare (suffisso di	Access Multiplexer 196
collegamento) 42	Disattivare
Connessione rete fissa	microfono 48
suffisso di linea	modalità Repeater 105
Connessione standard (impostare) 106	risposta automatica 98
Connessione VoIP	segreteria di rete 147
attivare/disattivare 127, 135	soppressione primo squillo 80
configurare (config. web ) 128	toni di avviso 101
configurazione automatica 129	trasferimento di chiamata (VoIP) 54
nome (config. web) 128	viva voce48
nome/provider (config. web)126	Display
suffisso di linea	impostare/modificare sfondo 96
Connessioni larga banda10	in stand-by 1, 34
Consultazione	modificare lingua95
interna	DMZ 196
terminare	DNS
Consultazione esterna	DNS server
rete fissa52	alternativo (config. web) 125
VoIP55	inserire (config. web)
Consumo corrente base	preferito (config. web) 124
ridurre	Domain Name System 196

Dominio       132, 196         DSCP       196         DSL       196         DSLAM       196         DTMF       115         Durata conversazione       49         Dynamic DNS       197         Dynamic Host Configuration       196         Protocol       196         DynDNS       197         E	Gateway
ECO DECT	H HDSP 8, 10, 136 High Definition Sound Performance v. HDSP HTTP-Proxy
nome account	Hub 199
Explicit Call Transfer	IEEE
F	Impegno linea
File rubrica tel. (formato vCard) 159	Impostare
File vc	base
Fine chiamata (tasto) 1, 44	configuratore web
Firewall	connessione standard 106, 140
Firmware	data/ora
aggiornamento automatico 107, 161	melodia (suoneria) 100
avviare update (config. web)160	pause
avviare update (portatile) 106	portatile
richiedere versione 163, 173	rubrica tel. online
update	sfondo
Flash	sveglia
Flatrate	timezone
Formato vCard	Impostazioni
Frammentazione v. Pacchetti dati 197	della base
Fullduplex	telefonia VoIP
Funzione ricevitore	VoIP sul portatile
Funzione viva voce	Indirizzo IP
attivare/disattivare	assegnare (a portatile)
Funzioni del telefono	assegnare (config. web) 124
(albero dei menu) 36	assegnazione dinamica 110
G	automatico
G.711 μ law136	dinamico
G.711 a law	locale 200, 201
G.722	privato 200, 201
G.726	pubblico 200
G.729	richiedere (config. web) 163
Garanzia	selezionare

statico	bozze (SMS)	76
visualizzare sul portatile 2	Call-by-Call	63
Indirizzo IP fisso 199	chiamate perse	. 60, 61
Indirizzo IP globale 200	dei messaggi entranti (SMS)	77
Indirizzo MAC 201	delle chiamate	60
richiedere112	numeri selezionati	58
richiedere (config. web) 163	segreteria di rete	
Indirizzo server proxy	SMS	
Indirizzo SIP200	Lista Call-by-Call	
Informazioni di testo con display	Lista delle chiamate	
in stand-by	Livello	
Infrastruttura di rete 200	di carica (batterie)	1. 2. 15
Inserimenti errati (correzione) 33	di ricezione	
Inserimento caratteri cirillici/arabici 121	Local Area Network	
Inserire	Log off (config. web)	
dati di accesso (e-mail)	-	
dati utente VoIP 26	M	
Flash	Maximum Receive Unit	201
prefisso locale	Maximum Transmission Unit	201
server DNS preferito	Mbps	201
Instant Messaging 152, 200	Media Access Control	
Institute of Electrical and	Melodia di attesa 48, 1	
Electronics Engineers199	Menu	,
Interfaccia web v. Configuratore web	albero dei menu	36
Internet200	albero del menu (config. web)	
nessuna connessione ad Internet 29	guida	
	lista (config. web)	120
Internet Protocol	principale	
Internet provider 200	tono di fine menu	
Interrompere	Messaggi (SMS)	
selezione	scrivere/inviare	75
Interruzione	Messaggi (tasto)	
processo122	Messaggi di testo v. SMS	
IP200	Messaggi segr. di rete (ascoltare)	83
J	Messenger	
Jabber server (Messenger) 152, 153	inserire dati di accesso	152
Jabber server port (Messenger) 153	nome risorse	
subset server port (Messenger)155	priorità	
L	Meteo in stand-by	
LAN201	Mettere in funzione (portatile).	
Leggere SMS	Mettere in funzione (telefono)	
LGPL	Microfono	
Licenze software gratuito 181	Million Bits per Second	 2∩1
Linea interna (telefonare)92	Modalità Eco	
Lingua	Modalità Repeater	
configuratore web	Modificare	103
portatile95	assegnazione tasto funzione .	00
Liquidi	nome del portatile	
Lista	numero interno	
	numero interno	<i>&gt;</i> 1,100

PIN di sistema	0
sfondo	Ora
tipo di selezione	copiare da timeserver 162
Montaggio a parete	impostare
base219	legale automatica 162
supporto di ricarica 219	Outbound-Proxy 135, 202
MRU201	modalità
MTU201	porta
Music on hold 201	'
Mute48	Р
N	PABX
	pause
NAT	SMS 80
simmetrico201	Pacchetti dati, frammentazione 197
tempo di refresh	Pagine Gialle 67
Network Address Translation 201	Pagine web
Nome	aprire
connessione rete fissa136	struttura
del chiamante (rubrica online) 46	Paging 2, 90, 202
del chiamante dalla rubrica	Pause
tel. online	PABX114
del portatile (modificare) 91, 156	Personal Identification Number 202
risorse (Messenger)	Piani di selezione 8, 49, 144
visualizzazione (VoIP) 207	attivare/disattivare 146
Nome account (e-mail)	cancellare 146
Nome connessione	definire
VoIP	per i numeri di emergenza 146
Nome visualizzato (VoIP)	PIN
Note di sicurezza	PIN di sistema 103
Notifica	Porta
Numeri di emergenza	di comunicazione locale 150
piani di selezione	RTP
selezionare43	SIP locale
Numero	Porta random (a caso) 150
copiare dalla rubrica	Porta registrar server
copiare in rubrica	Porta RTP
inserimento con rubrica	Porta SIP 150, 151, 202
per Centro SMS	Porta STUN
salvare in rubrica 63, 64, 78	Portatile
segreteria di rete (inserire) 147 visualizzazione numero chiamante	accendere/spegnere 1, 34
	assegnare numero di invio 141
(CLIP)45 Numero di invio	assegnare numero di ricezione 141
assegnare al portatile	attivare/disattivare toni di avviso 101
	cancellare 88, 90
Numero di porta	cercare
	contatto con liquidi 177
assegnare al portatile	disattivare microfono 48
visualizzazione sui portatile45	impostare/modificare sfondo 96
	impostazioni personalizzate 95
	lingua del display95

mettere in funzione13	Read Only Memory	
modificare nome156	Registrar	204
modificare nome interno 91, 156	Registrare portatile	17
modificare numero interno 91, 156	Registrar-Server	132
registrare	Rete	204
richiedere Informazioni	Ethernet	204
di Service	Rete Ethernet	204
ripristinare impostazioni iniziali 102	Rete fissa	
trasferire chiamata	attivare/disattivare	
utilizzare più portatili 88	avviso di chiamata	51
viva voce	cancellare prenotazione	53
volume di conversazione 99	conferenza	
volume ricevitore	configurare connessione	
Port-Forwarding 202	consultazione esterna	52
Posizione voci in rubrica 64	conversazione alternata	
Prefisso	effettuare impostazioni	51
automatico	impostazioni chiamate	
inserire	rispondere/rifiutare avviso	
Prefisso automatico	di chiamata	53
attivare/disattivare 143	trasferimento di chiamata	
Prefisso locale	Rete locale	124
inserire	RFC 2833 (toni DTMF)	148
Preparazione della selezione202	Richiamata	93
Presa per auricolare 199	se non risponde	
Priorità (Messenger)152	se occupato	
Problemi	su occupato (rete fissa)	
connessione Internet29	Richiedere	
Protezione impostazioni della base 103	indirizzo MAC	112
Protocollo	Informazioni di Service	173
Protocollo di trasporto 203	Ripetizione	
Provider VoIP	della sveglia	87
scaricare dati	selezione	
scaricare i dati25	Ripristinare impostazioni iniziali	
selezionare (config. web) 130	base	104
Proxy203	Ripristinare parametri iniziali	
Proxy-Server203	portatile	102
0	Risoluzione errori (SMS)	81
Q	Rispondere	
Qualità	ad una chiamata	
del servizio203	Risposta automatica	
vocale ed infrastruttura139	ROM	204
Qualità vocale	Router	
Quality of Service 203	collegare base	
R	Routing	
R (tasto)	RTP	205
RAM	Rubrica	
Random Access Memory 204	copiare numero da testo	
	salvare numero	. 63, 64


trasferire voce ad altro portatile 66	posta in entrata (e-mail) 153
Rubrica del portatile v. Rubrica tel.	Server DNS
Rubrica tel	preferito (portatile) 111
aprire32, 67	Server DNS secondario
cancellare (config. web) 158	(config. web) 125
caricare dal PC	Server STUN
copiare numero 66	Server-Port
gestire le voci	Servizi di Rete
gestire sul PC	impostazioni chiamate VoIP 55
posizione voci in rubrica 64	impostazioni per chiamate
salvare numero	di rete fissa 51
del mittente (SMS) 78	impostazioni per le chiamate (VoIP) 54
trasferire da/su PC 157	rete fissa 51
Rubrica tel. online	rete fissa e VoIP 50
aprire	Servizi di rete
cercare una voce	impostazioni chiamate rete fissa 52
registrarsi per l'accesso 155	VoIP
selezionare155	Servizi Info
	configurare
S	Servizio Clienti
Sbloccare tastiera	Set di caratteri
Scrivere (SMS)	Simbolo
Scrivere testo180	display
Segnale radio base	nuovi messaggi
ridurre	Simbolo della suoneria
Segreteria di Rete82	Simbolo suoneria
chiamare	Simple Transversal of UDP over NAT . 205
lista	Sincronizzazione con timeserver 162
utilizzare	SIP
Segreteria di rete	SIP Info (toni DTMF)
attivare/disattivare 147	SIP-Proxy-Server 205
impostare per la selezione rapida 82	Smaltimento
inserire numero 147	SMS
lista	cancellare
Segreteria tel.	centro per l'invio
impostare per la selezione rapida 82	eliminazione anomalie
Selezionare	inoltrare
con il suffisso di linea 40	leggere
con la rubrica	lista60
indirizzo IP	
Selezione	lista bozze
a toni (DTMF)	lista messaggi entranti
interrompere	notifica
Selezione in blocco 205	possibili soluzioni ai problemi 81
Selezione rapida 63, 65, 82	rispondere/inoltrare
Server	salvare numero
per update del Firmware 160	scrivere/inviare
POP3	su sistemi tel
1010	Snooze (sveglia) 87

Software gratuito (licenze) 181	cancelletto 1, 34
Soppressione	di fine chiamata
pause vocali (VoIP) 139	di navigazione 1, 32
primo squillo80	di selezione rapida 65
silenzio	fine chiamata 44
Soppressione silenzio	funzione 1, 32
Sopprimere	impegno linea 1
visualizzazione numero50	linea interna
Spegnere portatile	messaggi 1, 59
Stand-by (display)	Paging (base)
Status	R 1
connessione VoIP 127	selezione rapida
del telefono (config. web)163	viva voce
Struttura	Tasto 1 (selezione rapida) 1, 82
pagine web119	Tasto messaggi
STUN	aprire lista
Subnet	richiamare le liste
Subnet mask	Tasto R
	1 2 2 2 1 1
impostare (config. web)	funzione per il VoIP
impostare (portatile)111	TCP
Suffisso	Telefonare
selezionare con	a tariffe convenienti
Suffisso di linea	dall'elenco
selezionare42	dalla rubrica tel. online 70
visualizzazione (config. web) 127	inserire indirizzo IP 43
Suoneria	rispondere ad una chiamata 44
attivare/disattivare 101	sulla linea esterna
disattivare in modo permanente 101	(VoIP, rete fissa) 40
imposatre la melodia100	sulla linea interna 92
impostare volume100	tramite VoIP/rete fissa 40
modificare	Telefonare in modo anonimo 50
sopprimere44, 80	Telefonia VoIP
sopprimere primo squillo80	impostare (config. web) 128
Suono v. Suoneria	impostazioni (portatile) 108
Supporto di ricarica	Telefono
collegare	albero dei menu
montaggio a parete219	configurare tramite PC 116
Sveglia	impostare (config. web) 123
_	mettere in funzione 11
Т	Tempo
Tasti funzione	di Flash
modificare assegnazione98	Tempo di refresh registrazione 132
Tasto	Tempo di refresh STUN 134
accensione/spegnimento 1	Terminare
acustica tasti	chiamata44
associare voce della rubrica 65	consultazione
asterisco 1, 101	Timeserver
blocco tasti	innegerver 102
cancella	


Tipo connessione	Visualizzazione chiamata
selezionare (tasto impegno linea) 41	nome dalla rubrica online 46
Tipo di connessione	nome dalla rubrica tel. online 155
selezionare (suffisso di linea) 40	sul numero di rete fissa 45
selezionare (tasto funzione) 40, 41	VoIP 45
selezionare (tasto impegno linea) 40	Visualizzazione del nome (VoIP) 207
Tipo di indirizzo IP	Visualizzazione numero
TLS	sopprimere 50
Toni	Visualizzazione numero telefonico 45
DTMF (VoIP)	Viva voce 48
Toni di avviso101	tasto
Tono	Voce dalla rubrica telefonica 64
di conferma	Voice over Internet Protocol 9, 207
Tono di errore	VoIP
Tornare in stand-by (display) 34	assegnare indirizzo IP 110
Transmission Control Protocol 206	attivare/disattivare l'avviso
Transport Layer Security 206	di chiamata 55
Trasferimento di chiamata 206	attivare/disattivare visualizzazione
rete fissa51	informazioni 112
VoIP (config. web)142	avviare configurazione guidata 22
VoIP (portatile) 54	caricare i dati del provider 129
Trasferire voce rubrica	codici stato (tabella) 170
ad altro portatile 66	conferenza 56
•	
11	configurare account 128
U	configurare account (primo) 26
Uniform Resource Identifier 206	•
Uniform Resource Identifier 206 Universal Resource Locator	configurare account (primo) 26
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo) 26 consultazione esterna 55
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo) 26 consultazione esterna 55 impostazioni chiamata 54 nome connessione 128
Uniform Resource Identifier       .206         Universal Resource Locator       .206         URI       .206         URL       .206         User Datagram Protocol       .206         User-ID       .206	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo) 26 consultazione esterna
Uniform Resource Identifier       206         Universal Resource Locator       206         URI       206         URL       206         User Datagram Protocol       206         User-ID       206         Username (account VoIP)       131	configurare account (primo) 26 consultazione esterna
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo) 26 consultazione esterna
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)       26         consultazione esterna       55         impostazioni chiamata       54         nome connessione       128         numero di telefono       28, 128         prerequisiti       9         risponderelrifiutare avviso       10         di chiamata       57         scaricare dati provider       25, 109         servizi di rete       54         tabella codici stato       170         terminare impostazioni       27         trasferimento di chiamata       54         utilizzare assistente       108         vantaggi       9         visualizzare numero utente
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)
Uniform Resource Identifier	configurare account (primo)


Volume
del ricevitore99
di conversazione99
portatile99
ricevitore
suoneria100
viva voce
W
WAN
Web Server v. Configuratore web
Wide Area Network 207

# Montaggio a parete del supporto di ricarica

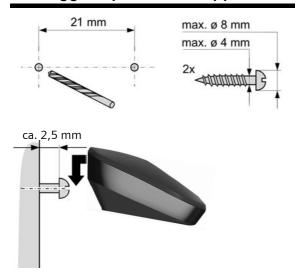

# Montaggio a parete della base

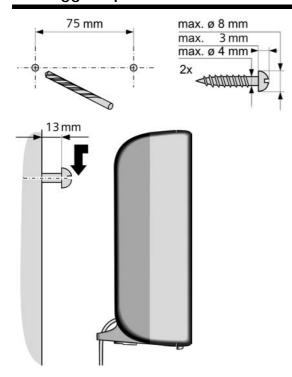

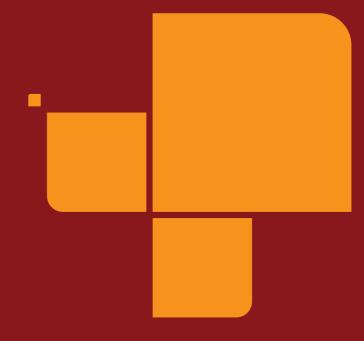

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a licensee of the Siemens trademark

© Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

